

BARİ®

KULLANMA KILAVUZU | CE
VE MONTAJ TALİMATI | 2422


5740
I3700
E3700
I3700
I3730
E3730

- Bu cihaz yürürlükteki mevzuata uygun olarak kurulmalı ve iyi havalandırılmış alanlarda tesis edilmelidir. EVSEL KULLANIM için üretilmiştir.
- Bu kılavuz bir çok model ile uyumludur. Yönergeleri dikkatlice takip ediniz. Ürünü kullanmaya başlamadan mutlaka kullanma talimatlarını okuyunuz. İlk kullanımlarda yeni dedantör (regülatör) ve hortum kullanmanız bilinçli tüketici açısından önemlidir. Ocak üstünde ve kutusunda bulunan sicil etiketindeki bilgileri kontrol ediniz.
- Bari bu kılavuzdaki yazım ve baskı hatalarından sorumlu değildir. Şekil ve şemalar sadece açıklayıcı olmaları amacıyla kullanılmıştır. Bari, ayrıca gerekli gördüğü hallerde, ürünün ana fonksiyonlarını ve işlevlerini değiştirmeden ürün üzerinde kullanıcının fayda sağlayacağını umduğu değişiklikleri yapmak hakkını saklı tutar.

İçindekiler

| | | | |
|--------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| Ocağınızın Genel Tanımı | 2 | Gaz Türünün Değiştirilmesi | 11 |
| Güvenlik Uyarıları | 2 | Mobilyanın Hazırlanması | 12 |
| Hasar Nedenleri | 4 | Cihazın Kurulumu | 12 |
| Yeni Cihazınız | 5 | Kurulması, Gaz ve Elektrik Bağlantısı | 13 |
| Güç Seviyeleri | 5 | Elektrik Bağlantısı | 13 |
| İlk Kullanımdan Önce | 5 | Bağlantı Tipleri | 14 |
| Temizlik ve Bakım | 6 | Likitgaz ve (LPG) Bağlantısı | 14 |
| Pişirme Alanının Ayarlanması | 7 | Likitgazdan Doğalgaza Dönüştürme | 15 |
| Pişirme Kapları ve Pişirme Önerileri | 7 | Ocak Tablasının Sökülmesi | 16 |
| Elektrikli ocağın kullanımı | 7 | Ocak Tablasının Takılması | 17 |
| Beklenmeyen Durumların Çözülmesi | 9 | Sızdırmazlık ve Fonksiyon Kontrolü | 17 |
| Müşteri Hizmetleri | 9 | Düzgün Yanma Durumu | 17 |
| Ambalaj ve Kullanılan Gereçler | 10 | AT Uygunluk Beyanı | 17 |

Ocağınızın genel tanımı

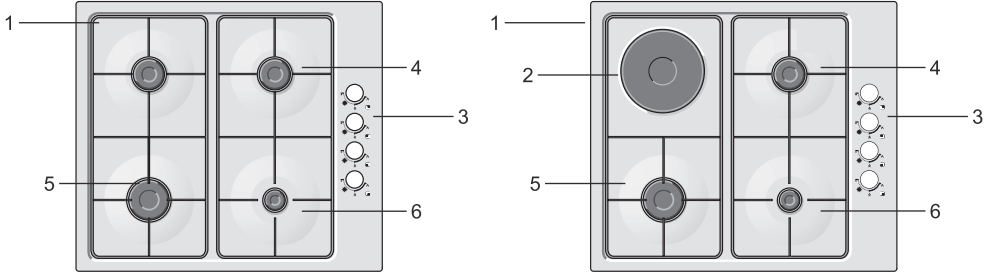

1. Ocak tablası
2. Elektrikli ısıtıcı
3. Ocak kontrol düğmesi
4. Orta ocak beki
5. Büyük ocak beki
6. Küçük ocak beki.

Bu görsel yalnızca cihazın parçaları hakkında bilgilendirme amaçlıdır. Parçalar cihaz modeline göre farklı olabilir

⚠ Güvenlik Uyarıları

Bu kullanma kılavuzu dikkatlice okunmalıdır. Kullanım kılavuzu, montaj kılavuzu ve cihazın belgeleri sonraki bir kullanım veya sonraki kullanıcılar için muhafaza edilmelidir.

Bu kılavuzdaki kurallara uyulmadığı takdirde, üretici herhangi bir sorumluluktan muaf olacaktır. Bu kullanım kılavuzundaki grafikler fikir vermeleri amacıyla kullanılmıştır.

Ürün yerleştirilene kadar koruyucu ambalajı çıkarmayınız.

Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir.

Bir nakliye hasarı olması durumunda cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.

Uyarı : Bir gaz pişirme cihazının kullanılmasıyla, bulunduğu odada nem, ısı ve yanma ürünleri ortaya çıkar. Özellikle cihaz kullanımdayken mutfağın iyi havalandırıldığından emin olunuz. Doğal havalandırma deliklerini muhafaza ediniz veya bir mekanik havalandırma tertibatı taktiriniz. (Fırın üstü aspiratör)

Cihazın uzunca bir müddet yoğun kullanımı ilave bir havalandırma isteyebilir, örneğin, bir pencerenin açılması veya daha etkili havalandırma varsa

mekanik havalandırma seviyesinin yükseltilmesi gibi Bu cihaz sadece havalandırması iyi yerlere, havalandırma ile ilgili koşullar ve yürürlükteki kurallara uygun olarak kurulmalıdır. Cihaz, bir yanmış atık boşaltım mekanizmasına bağlanmamalıdır.

Cihazın kurulduğu yere mükemmel konumda bir nizami havalandırma yerleştirilmelidir.

Bu cihaz, verilen montaj kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde monte edilmelidir.

Cihazın bağlanması ve gaz türünün değiştirilmesi yalnızca eğitimli bir uzman tarafından yapılmalıdır. Cihazın kurulması (elektrik ve gaz bağlantısı) kullanım ve kurulum kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Bağlantının ve ayarlarının yanlış yapılması ciddi kazalara ve cihazda hasarlara neden olabilir. Cihaz üreticisi bu hasarlar için sorumluluk kabul etmez. Cihaz garantisi geçerliliğini yitirir.

Bu cihaz evde kullanım için tasarlanmıştır, ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmaz. Bu cihaz yat veya karavanlara kurulamaz. Garanti sadece tasarım amacına uygun kullanılması durumunda geçerlidir.

Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihazı yalnızca yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanınız, kesinlikle ısıtıcı olarak kullanmayınız. Çalışma sırasında cihazı gözlem altında tutunuz. Cihazı sadece iç mekanlarda kullanınız. Dış mekan kullanımı için ürün altında ve kutusunda bulunan sicil etiketini kontrol takip ediniz

Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu cihaz hariç bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çalışma sırasında cihazı kontrolsüz bir şekilde bırakmayınız.

Bu cihaz 8 yaşın altındaki çocuklar ve fiziksel, algısal veya mental yeteneklerinde eksiklikler olan veya tecrübe veya bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından ancak, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları veya olası tehlikeleri bilmeleri durumunda kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamalarına izin verilmemelidir. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yürütülmemelidir.

Çocukların cihaz ile oynamalarına izin verilmemelidir. Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yürütülmemelidir.

Zehirlenme tehlikesi

Gazli bir pişirme cihazının kullanımı, kurulu olduğu yerde ısı, nem ve yanma ürünleri üretir. Özellikle cihazın çalışır durumdayken mutfağın iyi havalandırılmasını sağlayınız. Tüm doğal havalandırma kanallarını açık tutunuz veya mekanik bir havalandırma (havalandırma fanı) cihaz kurunuz. Cihaz yoğun bir şekilde ve uzun kullanımı, tamamlayıcı veya daha etkili bir havalandırma gerektirebilir. Bir pencere açınız veya mekanik havalandırmanın gücünü arttırınız.

Yangın tehlikesi

Kapalı bir ortamda yanma olmaksızın gaz birikimi yangın tehlikesine yol açar. Cihazı hava akımına maruz bırakmayınız. Brülör sönebilir. Gaz brülörlerinin çalışmasıyla ilgili talimatları ve uyarıları dikkatle okuyunuz.

Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar kolay alev alırlar. Sıcak sıvı yağlar ve katı yağlar asla gözetimsiz şekilde bırakılmamalıdır. Ateşi asla su ile

söndürmeye çalışmayınız. Ocağı kapatınız. Alevleri dikkatlice bir kapak, yangın battanitesi veya benzeri bir malzeme ile söndürünüz.

Üzerine pişirme kabı bulunmayan gazlı ocaklar çalışma sırasında yüksek ısı oluşturur. Cihaz ve üzerine yerleştirilen aspiratör, davlumbaz hasar görebilir ve yanabilir. Filtrede kalan yağ artıkları tutuşabilir. Gazlı ocakları yalnızca üzerine pişirme kabı varken çalıştırınız.

Ocaklar çok sıcak olur. Pişirme bölümünün üzerine asla yanıcı cisimler koymayınız. Pişirme bölümünün üzerine hiçbir cisim koymayınız.

Cihaz çok ısınacaktır, yanıcı malzemeler kolayca alev alabilir. Alev alabilecek nesnelere kesinlikle (örneğin: sprej kutular, temizlik malzemeleri) cihazın altında veya çok yakınlarında saklamayınız ve kullanmayınız. Cihazın içine veya üzerine kesinlikle yanıcı cisimler koymayınız.

Cihazın arka tarafı çok sıcak olacaktır. Bu durum bağlantı hatalarında hasara neden olabilir. Akım ve gaz hatları cihazın arka tarafına temas etmemelidir.

Yanma tehlikesi!

Pişirme gözleri ve bunun çevresi, özellikle mevcut olması halinde ocak çerçevesi çok ısınmaktadır. Sıcak bölgelere dokunmamalıdır. Çocuklar uzak tutulmalıdır.

Çalıştırma sırasında temas edilen yerler sıcak olur. Kesinlikle sıcak yerlere dokunmayınız. Çocuklardan uzak tutunuz.

Alkol buharı sıcak pişirme alanında tutuşabilir. Kesinlikle fazla miktarda yüksek oranda alkolü içeceklerle yemekler hazırlamayınız. Sadece küçük bir miktar yüksek oranda alkol içeren içecek kullanınız.

Boş bir pişirme kabı, çalışan gazlı ocaklarda aşırı derecede ısınacaktır. Boş pişirme kabını kesinlikle ısıtmayınız.

Metal cisimler ocak üzerinde çok hızlı ısınır. Örneğin bıçak, çatal, kaşık ve kapak gibi metal cisimler asla ocağın üzerine bırakmayınız.

LPG dik konumlandırıldığı takdirde sıvı haldeki Propan/Butan cihaz içerisine girebilir. Bu sebeple brülörlerde ani alev oluşabilir. Parçalar zarar görebilir ve zamanla kontrol edilemeyen gaz çıkışlarına sebep olacak sızdırma problemleri ortaya çıkabilir. LPG tüpleri her zaman dik konumda kullanınız. Çalışma esnasında cihaz ısınır. Temizleme işleminden önce cihazı soğumaya bırakınız.

Yaralanma tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar yalnızca tarafımızca eğitilen müşteri hizmetleri teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmeli ve hasarlı akım ve gaz hatları değiştirilmelidir. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız, gaz beslemesini kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

Cihazdaki arızalar tehlikelidir. Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundaki sigortayı kapatınız. Gaz beslemesini kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız. Pişirme tencereleri, tencere tabanı ile ocak arasındaki sıvı nedeniyle aniden sıçrayabilir. Ocak ve tencere tabanı her zaman kuru bir şekilde tutulmalıdır.

Uygun olmayan çaptaki tencereler, hasarlı veya hatalı yerleştirilmiş tencereler ağır yaralanmalara neden olabilir. Pişirme kabıyla ilgili uyarılara dikkat ediniz.

Ani sıcaklık değişiklikler camın kırılmasına yol açabilir. Pişirme tezgahının kullanımı sırasında, soğuk sıvıların dökülmesine ve akımlarının olmamasına dikkat ediniz.

Uyarı : Cam ocak yüzeyinin kırılması durumunda: Derhal tüm gazlı ocakları kapatıp, cihazınızı fişten çekiniz.

Ocak yüzeyine dokunmayınız.

Cihazınızı kullanmayınız.

Cihazın iç kısmını kurcalamayınız. Gerekli olduğu takdirde, teknik servisimizi arayınız.

Elektrik çarpması

Usulüne uygun onarımlar tehlike teşkil eder.

Onarımlar, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından

yapılmalıdır. Cihaz arızasıyla elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız. İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden olabilir. yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.

Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir. Elektrik fişini çekiniz veya açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

Camdaki çatlak ve kırıklar elektrik çarpması riskine yol açar. Sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Teknik bakım servisine haber veriniz.

Cihaz hava akımına maruz bırakmayınız. Brülör sönebilir. Kumanda düğmelerinden biri dönmeyecek olduğunda zorlamayınız. Gereken tamirin ya da değiştirmenin yapılması için derhal teknik servisimizi arayınız.

Uygun olmayan koruma cihazları veya çocuk güvenlik bariyerleri kullanmayınız. Bunlar kazalara sebep olabilir.

Yanık Durumunda Acil Müdahale

- Küçük bir bölge yanmışsa içinde küçük buz parçaları bulunan su dolu bir bardağa sokunuz ya da musluk suyu altına 10 dakika tutunuz.
- Yanık veya haşlanmış kısımlara elinizi sürmeyiniz, mıncıklamayınız.
- Yanık veya haşlanmış yüzeye temiz bir bez veya pansuman koyunuz. Şoku önleyici tedbir alınız.
- Yanık kol ya da bacakta ise kalp seviyesi yukarısına kaldırınız. Yanık giysileri çıkartmayınız.

Hasar nedenleri

Pişirme bölümü

Dikkat!

Yanma gözlerini ve taş ocağın daima üzerine tencere terleştirerek kullanınız. Boş tencere ve tavaları ısıtmayınız. Tencere tabanı zarar görebilir.

Dikkat!

Kullanılacak olan tencere veya tabanı düz olmalıdır.

Dikkat!

Tencere veya tava, yanma gözlerinin ve taş ocağı ortalayacak şekilde ızgaranın veya taş ocağın üzerine yerleştirilmelidir. Bu sayede brülör alevi, taş ocağın tencere veya tavanın tabanına temas eder. Sap veya kulplar zarar görmez ve enerji tasarrufu sağlanır.

Dikkat!

Yanma gözlerini ve taş ocağın temiz ve kuru olduğundan emin olun. Brülör gövde ve kapakları doğru ve düzgün yerleşmiş olmalıdır.

Dikkat!

Cihazınıza bir gaz tüpü ile kullanacaksanız, tüpünüz dik konumda olmalıdır. Tüpünüzü yatay kullanmanız cihazınıza iç parçalarına zarar vererek gaz kaçağına sebep olabilir.

Dikkat!

Sıcak kapları asla gösterge veya çerçeve üzerine koymayınız.

Dikkat!

Tuz şeker ve kum, cam üzerinde çizik oluşmasına sebep olur. Pişirme bölümünü, çalışma alanı veya mutfak tezgahı olarak veya eşya yığmak için kullanmayınız.

Dikkat!

Pişirme bölümünün üzerine sert veya sivri sicimler düşerse, hasar oluşabilir. Bu tür cisimleri pişirme bölümünün (ocanın) üst kısmında muhafaza ediniz.


Dikkat!

Şeker veya şeker oranı yüksek yiyecekler pişirme bölümüne zarar verir. Taşan yemek artıklarını derhal bir cam kazıyıcı ile temizleyiniz. Dikkat kazıyıcı keskin ve sivridir.


Yeni Cihazınız

Gaz brülörleri düğmesi

Hangi brülörün veya taş ocağın hangi kumanda düğmesi tarafından çalıştırıldığını belirten göstergeler vardır.


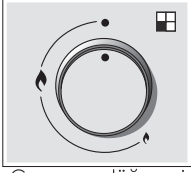


Gaz ayar düğmesi

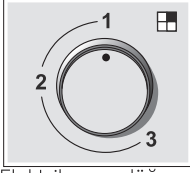

Elektrik ayar düğmesi

Cihazın doğru çalıştırılabilmesi için ızgaraların ve tüm brülör parçalarının doğru yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Brülör kapaklarının yerini değiştirmeyiniz.

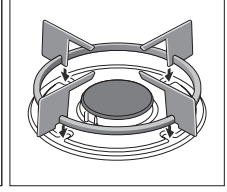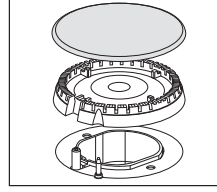

Güç seviyeleri ve elektrikli ocağın kullanımı

- Kumanda düğmeleri ihtiyaç duyulan gücün maksimum ve minimum seviyeler arasında ayarlanmasını sağlar. Elektrikli ocak 3 konumlu bir kontrol düğmesi ile kontrol edilir. Kontrol düğmesi bu konulardan birine getirilerek elektrikli ocak çalıştırılır.
- Tencere sıcaklıkları cihaz kullanımdayken yüksek olabilir. Dolayısıyla çalışma sırasında ve sonrasında, çocukları ve evcil hayvanları ocağınıza erişebilecekleri yerlerden uzak tutmanız tavsiye edilir.
- Cam yüzeyli ocak yüzeyinde bir çatlak fark ederseniz, ocak derhal kapatılmalı ve Yetkili Servis tarafından değiştirilmelidir.
- Kullanımdan sonra, sürekli etkili şekilde çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla, elektrikli ocağınız uygun temizlik malzemeleri ile

iyice temizlenmelidir. Pas oluşumunu engellemek ve ilk durumunu korumak için, elektrikli ocağın çok az yağ damlatılmış bir bezle ovularak temizlenmesi tavsiye edilir. Buharlı temizleyiciler asla kullanmayınız.

- Kullanımdan sonra, elektrikli ocak uzun süre sıcaklığını korur, ocağa dokunmayınız ve üzerine herhangi bir şey koymayınız.
- Gazlı ocaklar hiçbir zaman ızgarasız kullanılmamalıdır.

| | | |
|-------------------|---|--|
| Pozisyon | ● | Kapalı kumanda düğmesi |
| Büyük alev | 🔥 | Maksimum açılma veya kapasite ve elektrik çakmak |
| Tasarruflu kademe | 🔥 | Minimum açılma ve kapasite |

Çeşitli gaz türleri ve bunlara ilişkin değerler listelenmiştir.

| Brülör | Ekonomik | | | Normal | | | Büyük | | |
|--|----------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|------|
| | G20 | G25 | G30 | G20 | G25 | G30 | G20 | G25 | G30 |
| Gaz basıncı (mbar) | 20 | 25 | 29 | 20 | 25 | 29 | 20 | 25 | 29 |
| Enjektör (mm) | 0,72 | 0,72 | 0,5 | 1 | 0,98 | 0,67 | 1,15 | 1,28 | 0,85 |
| By-pass enjektörü (mm) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Maks. giriş gücü (kW) | 1 | 1 | 1 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 3 | 3 | 3 |
| Min. giriş gücü (kW) | ≤0,33 | ≤0,33 | ≤0,33 | ≤0,35 | ≤0,35 | ≤0,9 | ≤0,50 | ≤0,50 | ≤1,3 |
| 15°C ve 1013 mbar m ³ /h için gaz akışı | 0,095 | 0,111 | - | 0,167 | 0,194 | - | 0,286 | 0,333 | - |
| 15°C ve 1013 mbar g/h için gaz akışı | - | - | 73 | - | - | 127 | - | - | 218 |

İlk kullanımdan önce

Burada, ocağınız ile ilk kez yemek hazırlamaya başlamadan önce yapmanız gerekenler hakkında bilgi alacaksınız. İlk olarak Güvenlik Uyarıları bölümünü okuyunuz.

Aksesuar temizlenmesi


Aksesuar ilk kez kullanmaya başlamadan önce sıcak deterjan su ve bir yumuşak bulaşık bezi ile iyice temizleyiniz.


Brülör gövde ve kapağı ön temizliği

Brülör kapaklarını (1) ve gövdelerini (2) su ve bulaşık deterjanı ile temizleyiniz. Parçaları iyice

kurulayınız. Buji (3) ve alev emniyet çubuğuna (4) zarar vermeden brülör çanağının (5) üzerine brülör gövde ve kapağını tekrar yerleştiriniz.

Enjektör (6) temiz ve kuru olmalıdır. Brülör kapağını brülör gövdesinin tam üzerine yerleştirmeye dikkat ediniz.

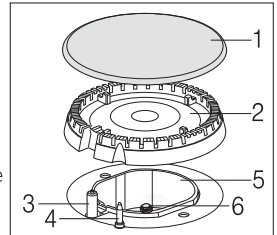

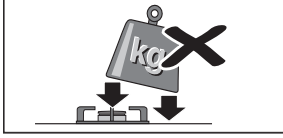

Pişirme tezgahındayken kaplar dikkatli bir şekilde tutunuz. Pişirme tezgahına darbe gelmesine engel olunuz ve üzerine ağırlık yerleştirmeyiniz. Pişirme süreleri yemeğin türüne, kullanılan malzeme

çeşidine ve ağırlığına göre değişiklik göstermektedir. En uygun pişirme süresini gözlemlerinizi ile belirleyebilirsiniz.

Besinlerdeki mineraller ve vitaminler çok çabuk yarırsız hale gelebilir, bu nedenle daha az su kullanınız; böylelikle vitaminler ve mineraller korunmuş olur. Pişirme süresi kısa olursa, sebzeler daha diri ve yararlı olur.

Ocak pişirme tabosu

Pişirme yapacağınız ocak gözü üzerinde kullanacağınız tencere veya tavanın taban çapı önerilenler dışında olmamalıdır.

| Örnek | Yiyecek | Ocak gözü | Pişirme kademesi |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Eritmek | Çikolata, Tereyağ, Margarin | Ekonomik Brülör | Küçük alev boyu |
| Isıtmak | Et suyu, Konserve sebze | Normal Brülör | Küçük alev boyu |
| Isıtmak ve sıcak tutmak | Çorbalar | Ekonomik Brülör | Küçük alev boyu |
| Buğulamak (*) | Balık | Normal Brülör | Büyük ve küçük alev boyu arası |
| Haşlamak (*) | Patates ve diğer sebzeler, Et | Normal Brülör | Büyük ve küçük alev boyu arası |
| Pişirmek (*) | Pilav, Sebze Et yemekleri (soslu) | Normal Brülör | Büyük alev boyu |
| Kızartmak (*) | Krep, Patates, Şinitzel, Pane, Balık | Büyük Brülör | Büyük ve küçük alev boyu arası |

(*) Kapaklı tencere kullanıyorsanız, yiyecek kaynamaya başladıktan sonra pişirme kademesini küçük alev boyuna getiriniz.

Temizlik ve bakım

Özenli temizlik ve bakım yapacağınız pişirme bölümünüz uzun süre işlevselliğini korur. Emniyet tedbirleri olarak dedantörden gazı kapatınız. (Ocağınız doğal gaza ayarlı ise doğal gaz vanasını kapatınız.)

Ocak sıcak ise fişini prizden çekiniz. Ocak sıcak ise soğumasını bekleyiniz.

Dikkat!

- Yüksek basınçlı temizleme cihazı veya buhar püskürtücü kullanmayın. Ocağınızı temizlerken asit, tiner, benzir ve benzol gibi yanıcı maddeleri kullanmayınız.
- Ocağınızı temizlerken kesinlikle çizici temizlik maddesi ve malzemesi kullanmayınız.

Cam ve emaye yüzeylerin temizliğiyle öneri

- Önce ocak yüzeyinde kaba kirler varsa onları alın
- Ocağın üzerine bol miktarda karbonat serpiştirin
- Büyük bir havluyu elinizi yakmayacak sıcaklıktaki suyla ıslatıp sonra sıkın. Islak havluyu ocağa serpiştirilmiş karbonat tabakasının üzerine kapatacak biçimde serin
- En az bir saat bekleddikten sonra havluyu kaldırın

Temizlik

Farklı yüzeylerin yanlış temizleme maddeleri nedeniyle zarar görmemesi için aşağıdaki bilgilere dikkat ediniz.

Ocakta asla

- Sulandırılmış bulaşık deterjanı veya bulaşık deterjanı,
- Yüksek oranda alkol içere temizlik maddeleri,
- Sert ovma süngerleri veya bulaşık telleri,
- Firin spreyi veya leke sökücü gibi hiçbir agresif temizleyici,
- Keskin veya aşındırıcı temizleme maddeleri kullanmayınız,
- Parçaları bulaşık makinesinde yıkamayınız, Kullanmadan önce yeni süngerinizi iyice yıkayınız.

ve kalan birkaç inatçı kir varsa üzerini karbonatla hafifçe ovun


- Ocak yüzeyi tertemiz olacaktır, sonra suya çok az arap sabunu koyup ocağı bununla ıslattığınız süngerle silin. Süngerle iyice durulayın, ıslaklığı alın, yumuşak mikrofiber kuru bir bezle dairesel hareketlerle parlatın.

Piştirme alanının ayarlanması

Piştirme bölümünüz dört adet gazlı ateşleme gözü ile donatılmıştır. Burada gazlı ocak gözlerinin nasıl ateşlemeniz gerektiğine ve alev derecesine nasıl ayarlanmanız gerektiğine ilişkin bilgileri burada bulabilirsiniz.

Gazlı brülörü şu şekilde yakabilirsiniz

Brülör kapakçının gövdesine daima tam olarak oturmuş olmasına dikkat ediniz. Brülör gövdesindeki yarıklar boş kalmalıdır. Tüm parçalar kuru olmalıdır.

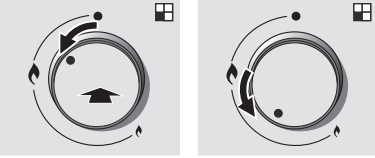

1. Yakmak istediğiniz brülörün düğmesini bastırınız ve büyük alev pozisyonuna gelen kadar sola doğru çeviriniz. Brülör düğmesi basılı halde iken tüm brülörlerde ateşleme başlar.
2. Yaklaşık 3-5 saniye arası basılı tutunuz. Gaz çıkmaya başlar ve ateşleyici yardımıyla yanar. Bu sayede alev emniyet sistemi devreye girer. Gaz alevi sönerse, alev emniyet sistemi gaz çıkışını otomatik olarak keser.
3. Dilediğiniz alev boyuna ayarlayınız. Kapalı ve büyük alev konumları arasında alev sabit değildir. Bu nedenle daima daha büyük ve daha küçük alev arasında bir konum seçiniz.
4. Gaz alevinin yanıp yanmadığını kontrol ediniz ve şayet yanmıyorsa işlemleri 1. işlem adımından itibaren tekrarlayınız.
5. Piştirme işlemini sona erdirmek için: Ocağın düğmesini sağa doğru çevirip kapalı konuma

getiriniz.

Ateşleme tertibatı 15 saniyeden fazla alıştırmamalıdır. Brülör, 15 saniye sonra yanmamışsa, tertibat çalışmasını durdurur ve brülörün tekrar ateşleme teşebbüsünden önce en az 1 dakika bekleyin.

Dikkat!

Ocağın kapatılmasından hemen sonra henüz sıcakken düğmeyi çevirdiğiniz anda gaz çıkmaya başlar. Düğmeyi bastırmazsanız ateşleme olmaz ve 60 saniye içinde gaz kesilir.

Ateşleme olmaz

Elektrik kesintisi veya bujiler nemliyse gazlı brülörleri bir fırın çakmağı veya kibritle yakabilirsiniz.

Uyarılar

Brülörün çalışması sırasında hafif bir ısıklı sesi duyulması normaldir. Bu ses doğal gazda daha fazladır.

İlk kullanımlarda koku gelmesi normaldir. Bu, herhangi bir risk ya da hatalı çalışma anlamına gelmez. Zamanla geçecektir. Turuncu renkli alev normaldir. Havadaki tozdan, taşan sıvılardan vb.. kaynaklanır.

Brülör alevlerinin yanlışlıkla sönmeye durumunda brülörün kumanda düğmesini kapatınız ve en az 1 dakika önce yeniden yakmaya çalışmayınız. Kapatıldıktan birkaç saniye sonra brülörden ses gelecektir (hafif tıkırtı veya tık sesi). Bu herhangi bir anormallik değildir, emniyet devre dışı olduğu anlamına gelir. Tekrar ocağınızı ateşlediğinizde devreye girecektir.

Mümkün olduğunca temiz tutunuz. Bujiler kirliliğe çakmak zarar görür. Düzenli olarak metal içermeyen küçük bir fırça ile temizleyiniz. Bujilerin şiddetli darbelerle maruz kalmamasına dikkat ediniz.


Piştirme kapları ve piştirme önerileri

Uygun Kaplar

| Brülör gözü | Kabın minimum ağız çapı | Kabın maksimum ağız çapı |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| Büyük brülör | 22 cm | 26 cm |
| Normal brülör | 14 cm | 20 cm |
| Ekonomik brülör | 12 cm | 16 cm |

Aşağıdaki öneriler enerji tasarrufuna ve kapların zarar görmesine önlemeye yardımcı olur.

Her brülör için uygun ebatta kaplar kullanınız. Büyük brülörde küçük kaplar kullanmayınız. Alev, taban genişliğini geçmeyip, kapların yan taraflarına ulaşmamalıdır. Piştirme tezgahı üzerine dengesizlik oluşturacak biçimi bozulmuş kaplar koymayınız. Kaplar devrilebilir.

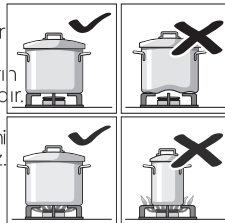

Yalnızca tabanı düz ve kalın olan kaplar kullanınız. Kapaksız veya kapak yarı aralık olarak piştirmeyiniz. Enerjiyi boşa harcarsınız.


Kabı tam olarak brülör veya plate ocağın üzerine ortalayınız, bir tarafa

ağırık vermayınız. Aksi durumda devrilebilir. Büyük kapları kumanda düğmelerinin yakınındaki brülöre koymayınız.

Aşırı sıcaktan dolayı hasara neden olabilir.

Kapakları asla doğrudan brülöre brülörün üzerine değil, mutlaka ızgara üzerine yerleştiriniz.

Cihazı çalıştırmadan önce, ızgaranın ve brülör kapaklarının doğru yerde olduğundan emin olunuz.

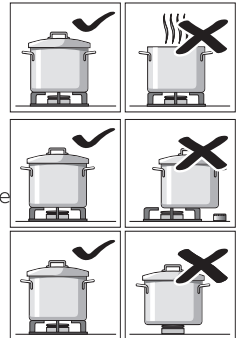

Gazlı ocak brülörleri ve ızgaraları

Bulaşık makinesinde yıkamayınız. Izgaraları yerlerinden alıp sünger, bulaşık deterjanı ve sıcak su ile temizleyiniz. Brülör gövde ve kapağını çıkartınız. Sünger, bulaşık deterjanı ve sıcak su ile temizleyiniz. Brülör gövdelerindeki gaz çıkış boşluklarının temiz ve tıkanmamış kalmasına dikkat ediniz. Bujiler, küçük, yumuşak bir fırça ile temizlenmelidir. Gazlı brülörler ancak bujiler temizse çalışacaktır. Brülör gövdelerindeki yemek artıkları bulaşık deterjanı ve sıcak su ile nemlendirilmiş bir bez ile temizlenmelidir. Az oranda su kullanılmalıdır. Cihazın iç kısmına su ulaşmamalıdır. Enjektör deliğinin tıkanmamasına ve temizlerken zarar görmemesine dikkat ediniz. Temizleme işleminden sonra tüm parçaları iyice kurulayınız ve brülör gövdeleri ile kapaklarının düzgün yerleşmelerine dikkat ediniz. Parçaları düzgün yerleştirmedeğiniz takdirde brülörlerin yakılması zorlaşacaktır. Izgaraları aldığınız yere yerleştiriniz. Izgaraların temizliği için önerdiğimiz temizleyicileri müşteri hizmetlerimizden veya yetkili servisten temin edebilirsiniz

Cam ocak pişirme bölümü* (cihaz tipine göre)

Bakım : Cam için koruma ve bakım maddesi

Temizlik : Cam için uygun temizlik maddeleri

Ambalaj üzerindeki temizlik talimatlarına dikkat ediniz.

Güçlü lekeler için cam kazıyıcı :

Emniyetini açınız ve ağız ile temizleyiniz. Dikkat, kazıyıcı ağız son derece keskindir.

yaralanma tehlikesi. Temizledikten sonra tekrar emniyetini takınız. Hasarlı kazıyıcı uçları derhal değiştiriniz.

Düğümler

Bulaşık deterjanı ve sıcak su ile nemlendirilmiş bez ile siliniz. Yumuşak bir bez ile kurulayınız.

Izgaralar lastik tıparlarla yerleştirilmiş ise temizlerken dikkatli olunuz. Tıparlar sökülebilir ve ızgara pişirme tezgahını çizebilir. Izgaraları temizledikten ve kuruladıktan sonra, ocağın üzerine doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.

Bakım

Taşan sıvıları anında temizleyiniz. Böylece yemek artıklarının yapışmasını önleyebilirsiniz ve gereksiz yere güç sarf etmezsiniz.

Her kullanımdan sonra, soğumalarının ardından ilgili brülör elemanlarının yüzeyini temizleyiniz. Ne kadar az da olsa yüzey üzerinde artık (taşmış yemek, yağ damlaları vb.) bırakılması halinde, yüzeyin üzeri kaplanacak ve sonrasında bu katmanın temizlenmesi daha zor olacaktır. Ateşin doğru yanabilmesi için delik ve olukların temiz olması gerekir.

Bazı kapların hareketi ızgaralar üzerinde metal izleri bırakabilir.

Brülörleri ve ızgaraları sabunlu su ile temizleyiniz ve metal olmayan bir fırça ile fırçalayınız.

Cihazın hiçbir parçasını bulaşık makinesinde yıkamayınız.

Her zaman brülörleri ve ızgaraları tamamen kurutunuz. Pişirme işleminin başında su damlaları veya nemli bölgeler emayenin bozulmasına yol açabilir.

Dikkat!

Ocak üzerine dökülen yağ ve limon gibi asitli maddelerin dikkatli temizlenmesi tavsiye edilir.

Brülör kapağı siyah emaye kaplamadır.

Yüksek ısı nedeniyle bu renk zamanla değişebilir. Bu durum ocakların çalışmasını etkilemeyecektir. Çizilme ihtimali yüzünden asla tavaları yüzey üzerinde kaydırmayınız. Buna ek olarak, camın üzerine ağır veya sert cisimleri düşürmemeye dikkat ediniz. Tencerenin hiçbir parçasını çarpmayınız. Kum tanecikleri (örneğin temizlenen meyvelerden ve sebzelere gelebilecek olanlar) cam yüzeyi çizilebilir.

Erimiş şeker veya çok fazla şeker içeren yemekler pişirme bölümüne döküldükleri anda cam kazıma aleti ile çıkarılmalıdır. Elektrikli ocağa tuz değmesinden mümkün olduğunca kaçınınız.




Elektrikli (Taşlı) Ocağın Temizliği

Ocak üstünde kuru tabanlı tencereler kullanınız. Tencere kapağını, özellikle ıslak kapakları ocağın üstüne koymayınız.



Ocağı kullandıktan sonra soğumasını bekleyerek ıslak bezle siliniz. Fazla kirlenmiş ise deterjanlı su ile iyice temizleyiniz.



Ocağı temizledikten sonra, üstünün kuruması için birkaç dakika ıstınınız. Uzun bir zaman kullanmayacaksanız; üst kısmına makine yağı ile yağlayarak ince bir yağ tabakası oluşturunuz.

Beklenmeyen durumların çözülmesi

Beklenmeyen durumlar bazen kolaylıkla çözülebilir. Teknik Servisi aramadan önce aşağıdaki önerileri dikkate alınız:

| Arıza | Olası neden | Çözüm |
|--|---|---|
| Genel elektrik sistemi çalışmıyor | Arızalı sigorta. | Ana sigorta kutusunu kontrol ediniz ve sigorta arızalıysa değiştiriniz. |
| | Otomatik sigorta attı veya şalter indi. | Genel kumanda panosunda ana sigortanın veya şalterin atıp atmadığını kontrol ediniz. |
| Otomatik çakmak çalışmıyor | Bujiler ile brülörler arasında yemek veya temizleyici artığı kalmış olabilir. | Buji ve brülör arasındaki boşluk temiz olmalıdır. |
| | Brülörler ıslak olabilir. | Brülör kapaklarını dikkatlice kurulayınız. |
| | Brülör kapakları düzgün yerleştirilmemiş olabilir | Kapakların düzgün yerleştirildiğinden emin olunuz |
| | Cihaz topraklanmamış, kötü bir bağlantı yapılmış veya topraklaması hatalı. | Bir elektrik teknisyeniyle temasa geçiniz. |
| Brülör alevi eşit değil. | Brülör parçaları düzgün yerleştirilmemiş olabilir | Parçaları ilgili brülörlere doğru şekilde yerleştiriniz |
| | Brülör boşlukları kirli olabilir | Brülör boşluklarını temizleyiniz. |
| Gaz akışı normal gözüküyor veya gaz çıkmıyor. | Gaz geçişi gaz valfleri tarafından engellenmiş. | Tüm gaz valflerini açınız. |
| | Gaz, gaz tüpünden geliyorsa tüpün boş olmadığından emin olunuz | Gaz tüpünü değiştiriniz. |
| Mutfakta gaz kokusu var. | Bir vana açık kalmış olabilir | Vanaları kapatınız. |
| | Gaz tüpünün kötü bağlanması. | Bağlantının doğru olduğundan emin olunuz. |
| | Olası gaz kaçağı | Genel gaz anahtarını kapatın, ortamı havalandırın ve kurulumu gözden geçirmesi ve onaylaması için derhal bir yetkili kurulum teknisyenine haberveriniz. Kurulumda veya cihazda hiç gaz kaçağı olmadığını emin olana kadar cihazı kullanmayınız. |
| Düğme bırakıldıktan sonra brülör hemen kapanıyor. | Kumanda düğmesine yeterince uzun süre basılmamış olabilir. | Brülörü yakınız ve kumanda düğmesini birkaç saniye daha basılı tutunuz. |
| | Brülör boşlukları kirli olabilir. | Brülör boşluklarını temizleyiniz. |

Müşteri hizmetleri

Cihazınızın tamir edilmesi gerekiyorsa müşteri hizmetlerimiz size yardımcı olacaktır. Çağrı Yönetim Merkezimizi arayarak size en yakın yetkili servis telefonunu alabilirsiniz.

Size nitelikli bir hizmet sunabilmemiz için telefon ettiğinizde ürünümüzün kutusunda ve alt kısmında bulunan kod numarasını paylaşmanızı rica ederiz.

Garanti süresi içerisinde de olsa hatalı kullanma halinde bir servis teknisyeninin gelmesinin ücretsiz olduğuna dikkate alınız.

Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

Garanti Şartları

- Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme
 - Satış bedelinden indirim isteme,

- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
 - Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
 - Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

■ Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı

kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.


■ Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Garanti koşulları

Beklentilerimizin aksine, cihazda herhangi bir arıza meydana gelirse veya ihtiyaçları öngörülen kalitede karşılayamazsa lütfen bunu en kısa sürede bize bildirin. Garantinin geçerli olması için cihaza müdahale edilmemiş ve yanlış kullanılmamış olması gerekir.

Bu cihaz için uygulanan garanti koşulları, şirketimizin, cihazın satın alındığı ülkedeki temsilciliği tarafından belirlenir. Satış noktalarından ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Garantinin geçerli olması için satış belgesinin bulundurulması gerekir. Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.

Ambalaj ve kullanılan gereçler

Cihazınızın tanıtım etiketi üzerinde  sembolü görülyorsa aşağıdaki göstergelere dikkat ediniz.

Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.

Cihazınızın ambalajı, nakliye sırasında etkin korumayı garanti etmek açısından çok gerekli olan malzemelerden üretilmiştir. Bu malzemeler tamamen geri dönüşebilir ve böylece çevreye verilen zarar azaltılmaktadır. Sizleri de aşağıdaki tavsiyelere uyararak çevrenin korunmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz:

■ ambalajı uygun geri dönüşüm kutusuna atınız,

■ cihazı hurdaya çıkarmadan önce kullanılmaz hale getiriniz. Bulduğunuz yerin yerel yönetimine, geri dönüşebilen malzemelerin toplandığı en yakın merkeze danışınız ve cihazınızı oraya ulaştırınız,

■ kullanılmış yağı lavaboya dökmeyiniz. Yağı kapalı bir kaba koyarak çöp toplama noktasına veya bir çöp konteynerine bırakınız (kontrollü bir çöplüğe ulaşacaktır; bu en iyi çözüm olmasa da bu sayede suyun kirlenmesini engelleriz).

Enerji tasarrufu için öneriler

■ Tencereleri daima uygun bir kapak ile kapatınız. Kapak kullanılmadan yapılan pişirme işlemlerinde oldukça fazla enerji harcanır. Cam kapak, kapağı kaldırmadan kabın içinin görülmesini sağlar.

■ Düz tabanlı tencere ve tavalar kullanınız. Düz olmayan tabanlar enerji tüketimini artırır.

■ Tencere ve tava tabanının çapı, ocak boyuna uygun olmalıdır. Ocak üzerindeki çok küçük tencereler enerji kaybına yol açar. Dikkat ediniz:

Tencere üreticileri genellikle tencerenin üst çapını belirtmektedir. Bu bölgede çap, genellikle tencere tabanından daha büyüktür.

■ Az miktardaki yemekler için küçük tencere kullanınız. Büyük ve az doldurulmuş tencereler daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar.

■ Yemekleri az su ile pişiriniz. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanır. Bu şekilde, sebzelerdeki vitamin ve mineralleri koruyabilirsiniz.

■ Tencerenizle ocağın üzerinde mümkün olduğunca büyük bir alanı kaplayınız.

■ Doğru zamanda bir alt pişirme kademesine geçiniz.

■ Uygun bir pişirmeye devam kademesinin seçiniz. Yüksek bir pişirmeye devam kademesi ile enerjisi boşa harcarsınız.

■ Ocakta kalan ısıyı kullanınız. Uzun sürede pişen yemeklerde, yemek pişmeden 5-10 dakika önce ocağı kapatınız.

Nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Cihazın üzerindeki hareketli tüm parçalarını sonrasında iz bırakmadan çıkabilen bir bant ile bantlayarak sabitleyiniz. Varsa üst kapağı cihaz yan yüzeylerine bantlayınız.

Cihazın orjinal kutusunu saklayınız. Cihazı orjinal kutusuyla taşıyınız. Kutu üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz.

Orjinal kutusu yok ise

Cihaz dış yüzeylerini olası darbelerle karşı koruyucu karton vb. ambalaj malzemeleri ile kapatınız. Cihazı ocak tablası ve bekler üste bakacak konumda taşıyınız. Üzerine kesinlikle herhangi bir yük koymayınız.

Gaz türünün değiştirilmesi

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Cihazınızın başka bir gaz türüne dönüştürülmesi işlemi, sadece yetkili uzmanlar tarafından ve bu dökümanda yer alan talimatlara göre yapılmalıdır. Yapılan hatalı bağlantı ve ayarlar cihazınızın zarar görmesine ve hasara sebebiyet verebilir. Cihaz üreticisi hatalı bağlantı ve ayarlamalardan sorumlu tutulamaz.

Cihazın üzerindeki tanıtım etiketinde bulunan semboller dikkatle incelenmelidir. Eğer ülkenizin sembolü burada yer almıyorsa düzenlemeleri yapmak için ülkenizdeki teknik talimatları dikkate alın.

Cihazı yerleştirmeden önce yerel dağıtım şebekesindeki gazın cinsi ve basıncı ile ilgili bilgi edinin. Cihaz kullanılmadan önce tüm ayarların doğru olarak yapıldığından emin olun. Yerel ve ulusal direktiflere (yönetmeliklere) uyulmalıdır. Bağlantı ile ilgili bütün bilgiler cihazınızın alt kısmında yer alan tanıtım etiketi üzerinde bulunmaktadır. Cihazda yapılacak değişiklikler ve cihazın bağlantı şekli, cihazın muntazam ve güvenli çalışması açısından önemli rol oynar.

Gaz türünü değiştirmek için

- Gaz bağlantı parçası değiştirilmelidir.
- Brülörlerin enjektörleri değiştirilmelidir.
- Cihazın fabrika çıkışındaki gaz ayarına bağlı olarak brülör musluklarındaki by-pass enjektörleri değiştirilmeli veya sonuna kadar sıkılmalıdır. Enjektörlerin üzerinde, çaplarını belirten sayılar bulunmaktadır. Cihaz için uygun gaz türleri ve ilgili gaz enjektörleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, "Teknik özellikler - Gaz" bölümüne bakılmalıdır.

Dönüştürme işleminden sonra

- Gaz türünü değiştirdikten sonra, sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır. Bunun için "Sızdırmazlık kontrolü" bölümüne bakılmalıdır.
- Gaz türünü değiştirdikten sonra, yanma durumu kontrol edilmelidir. Bunun için "Düzgün yanma durumu" bölümüne bakılmalıdır.
- Yeni ayarlanan gaz türünü ve yeni gaz basıncını tabloya yazınız. "Dikkat edilmesi gereken hususlar" bölümüne bakınız.

Dikkat!

Gaz türü değiştirildikten sonra, poşet içindeki,

üzerinde gaz türü yazılı ve yıldız şekli bulunan çıkartmanın, cihazın tanıtım etiketi üzerinde öngörülmüş olan yere yapıştırılması ŞARTTIR.

Gaz Dönüşüm Parçaları


Bu kılavuzda anlatılan gaz dönüşümünü yaparken, kullanılması gerekebilecek parçaların resimleri aşağıda verilmiştir.

Doğru enjektör çaplarını belirlemek için "Teknik özellikler Gaz" tablosuna bakınız.


Her zaman yeni conta kullanınız.

Kullanılacak gaz bağlantı parçası gaz türüne ve ülke yönetmeliklerine göre değişebilir.

(*) Bu parçalar kullanılmadan kesinlikle gaz bağlantısı yapılmamalıdır.

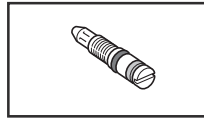


By-pas Enjektörü



Brülör Enjektörü



(*) Conta




(*) Doğal gaz bağlantı parçası

(NG: G20, G25)

TS 61-210 EN 10226 R $\frac{1}{2}$

EN 10226 R $\frac{1}{2}$




(*) Doğal gaz bağlantı parçası

(NG: G20, G25)

TS EN ISO 228 G $\frac{1}{2}$


EN ISO 228 G $\frac{1}{2}$



(*) Likit gaz için

bağlantı parçası


(LPG: G30, G31)

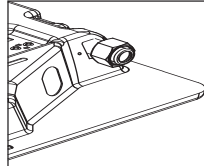

Bağlantı rakoru

Mobilyanın hazırlanması

Cihaz, verilmiş olan ölçülere göre kurulmalıdır ve doğrudan tezgah üzerine yerleştirilmelidir. Her hangi bir nesnenin üzerine konmamalıdır. Cihazınız elektrikli veya çoklu (gaz ve elektrik) ise ve altında fırın bulunmuyorsa, cihazın tabanına 10 mm uzak olacak şekilde yanmaz malzemedeki yapılmış bir ayraç yerleştiriniz (örneğin metal ya da ahşap kontrplak). Böylece alt kısma giriş engellenmiş olur. Cihazınız gazlı ise, yine aynı mesafede bir ayraç yerleştirilmesi tavsiye edilir. Ahşap çalışma tezgâhlarında, kesim yüzeyini nemden korumak amacıyla özel bir cila ile vernikleyiniz.

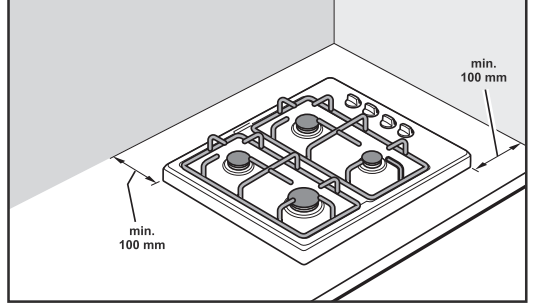

Cihazın kurulumu




Bilgi: Ocağın montajı için koruyucu eldiven kullanınız. Cihazınızın üzerindeki ızgaraları, düğmeleri, brülör kapaklarını ve brülör kafalarını cihazınızdan çıkartınız. (Şekil-1) Cihazınızı yumuşak bir bezin üzerine ters çevirerek yavaşça bırakınız. Bu esnada ateşleme parçalarının zarar görmemesine dikkat ediniz.

Cihazı mobilyaya bağlamak için:


1. Ankastre ocağınızı tezgaha uygun şekilde yerleştiriniz.

2. Ocağın temas ettiği yüzeyin düz, pürüzsüz olmasına özen gösteriniz
3. Doğalgaz bağlantısı için daire içi şebeke tesisatı kuran firmadan gaz borusunun bağlandığına ve standart olduğuna dikkat ediniz. Gaz borusunun tezgahtan geçtiğine dikkat ediniz. Ocak üzerine oturtulmamalı, ısı görmemelidir.

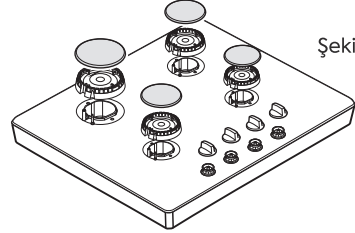

Cihazın yerine yerleştirilmesi

- Ocak bölümü üst kenarı ile davlumbaz alt kenarı arasındaki mesafe için davlumbaz üreticisinin talimatlarına uyulmalıdır.
- Cihazın, kurulum sonrasında yerinden oynatılmamasına dikkat edilmelidir. Özellikle ocak bölümündeki güçlü brülörün olduğu taraftaki mobilya veya duvar ile olan mesafe 50 mm' den az olmamalıdır.
- Ocağını bir ürün üzerinde kullanılabaksa özellikle plateni modelin kullanılacak fırın, çamaşır makinesi vb. üreticisinden koruyucu modül, parça talebinde bulununuz. Aksi takdirde ocağın altındaki ürününüz zarar görebilir.

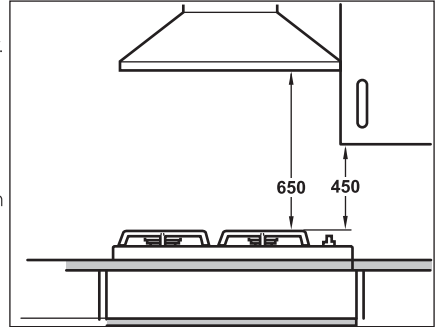

Cihazın sökülmesi

Doğalgaz veya tüp dedantöründe gaz kesilmelidir.

- Ocağa bağlanan gaz bağlantı elemanları sökülmalıdır.
- Elektrik bağlantısı kesilmelidir.

- Bekler, bek şapkaları, ızgaralar dikkatlice yerinden çıkartılmalı ve zarar görmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir.

Kurulması, gaz ve elektrik bağlantısı

Gaz bağlantısı

Kurma işlemi sadece yetkili uzman veya imalatçının yetkilendirdiği servis elemanları tarafından "Montaj kılavuzu" yardımıyla yapılmalıdır.

Yetkili uzman veya imalatçının yetkilendirdiği servis için

⚠ Dikkat!

Bu cihazın ayar şartları, cihazın alt yüzündeki tanıtım etiketi üzerinde belirtilmiştir. Fabrika çıkışında ayarlanmış olan gaz türü bir yıldız (*) ile işaretlenmiştir.

Yıldız NG üzerinde ise cihazınız doğalgaza, LPG üzerinde ise tüp gaza ayarlı demektir.

⚠ Dikkat!

Cihazı yerleştirmeden önce, yerel dağıtım şartlarından (gaz cinsi ve basıncı) ve cihaz gaz ayarının bu şartlara uygun olup olmadığından emin olunuz. Cihaz ayarlarını değiştirmek gerekirse "Montaj kılavuzu" yardımıyla ayarları değiştiriniz.

⚠ Dikkat!

Bu cihaz bir yanma ürünlerini tahliye tertibatına bağlanmamıştır. Bu cihaz geçerli olan montaj yönetmeliklerine göre bağlanmalı ve tesis edilmelidir. Cihazı herhangi bir atık gaz çıkışına bağlamayınız. Havalandırma ile ilgili şartlara özel özen gösterilmelidir.

⚠ Dikkat!

Gaz bağlantısı, sabit, yani esnek olmayan bir bağlantı (gaz borusu) veya bir emniyetli gaz hortumu üzerinden yapılmalıdır.

⚠ Dikkat!

Emniyetli gaz hortumu kullanılırsa hortumun herhangi bir yere sıkışmamasına ve ezilmemesine mutlaka dikkat edilmelidir. Hortum sıcak yüzeylere temas etmemelidir.

⚠ Dikkat!

Gaz hattı bağlantısı serbest ve rahat ulaşılabilen bir kapatma tertibatına sahip olmalıdır.

Güvenlik Uyarısı

Cihazınızın nominal çalışma basıncı; Doğalgaz (G20) için 20 mBar, Doğalgaz (G25) için 25 mBar, LPG (G30) için 30 mBar, LPG (G31) için 37 mBar'dır. Cihazınızın bu basınç değerlerinde kullanılmamalıdır. Cihazınızın basınç etiketi üzerindeki tüm veriler bu basınç değerleri referans alınarak deklare edilmiştir. Farklı basınç değerlerindeki kullanımlarda elde edilen verilerden, cihaz performansından ve her türlü riskten üretici sorumlu değildir.

Bulduğunuz bölgedeki şebeke gaz basıncı!

Doğalgaz (G20) için 25 mBar, Doğalgaz (G25) için 30 mBar, LPG (G30) için 36 mBar, LPG (G31) için 45 mBar'dan yüksek ise, güvenliğinizi için cihazınızı mutlaka uygun bir gaz regülatörü ile kullanınız. Gaz regülatör bağlantısı, bakımı ve ayarı yerel gaz dağıtım yetkilileri tarafından yapılmalıdır. Eğer bulunduğunuz bölgedeki şebeke gaz basıncını bilmiyorsanız, yerel gaz dağıtım yetkilisinden öğreniniz.

Gaz bağlantısında arızalar / gaz kokusu

Gaz kokusu aldığınızda veya gaz bağlantısında arıza tespit ettiğinizde şunları yapmalısınız:

GAZ KOKUSU ALMANIZ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLERİ!

Yayılan gaz bir patlamaya sebep olabilir.

GAZ KURULUMUNDAN GAZ KOKUSU ALIR YA DA KURULUMDA BİR ARIZA FARK EDERSENİZ:

- Hemen gazı kesiniz ya da gaz tüpü kapakçığını kapatınız.
- Hemen yanmakta olan ateşleri ve sigaraları söndürünüz.
- Lamba ve cihaz şalterlerini kullanmayınız, hiçbir fişi prizden çekmeyiniz. Evde telefon veya cep telefonu kullanmayınız.
- Pencereyi açınız ve odayı iyice havalandırınız.
- Yetkili veya gaz dağıtım şirketini arayınız.

Elektrik bağlantısı

Dikkat!

- Kurma işlemi yetkili servis uzmanına yaptırınız. Bağlantı için 16 A değerinde bir sigorta gereklidir. Cihaz 220-240 V gerilim ile işletilmek için tasarlanmıştır.
- Gerilim 180 V altında olursa, elektrikli çakmak sistemi çalışmaz.
- Cihaz yanlış bağlanmışsa oluşan hasarlarda tüm garanti hakkı yitirilecektir.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı

veya onun servis acentesi ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.

Dikkat!

Cihaz, elektrik şebekesine yetkili bir uzman tarafından bağlanmalıdır. İlgili elektrik şebekesi talimatlarına uyulmalıdır.

Dikkat!

Cihaz tanıtım etiketi üzerindeki bilgilere göre bağlanmalıdır.

Dikkat!


- Şebeke voltajı, tanıtım etiketinde belirtilen voltaja uygun olmalıdır.
- Cihazı sadece geçerli yönetmeliklere uygun kurulmuş bir elektrik bağlantısına bağlayınız.
- Bağlantı yapıldıktan sonra gerektiğinde cihazı elektrik şebekesinden ayırabilmek için bağlantı yerine rahat erişilebilmelidir.
- Çok kutuplu ayırma sisteminin mevcut olması sağlanmalıdır.
- Uzatma kablosu ve çok prizli bağlantı düzeneklerinin kullanılması yasaktır.
- Elektrik güvenliği açısından bu cihaz sadece toprak hattına sahip bir bağlantı üzerinden çalıştırılmalıdır.
- Eğer koruyucu topraklama hattı sistemi yönetmeliklere uygun kurulmamışsa elektrik sisteminden kaynaklanan tehlikelere karşı

güvenlik sağlanamaz.

- Cihaz bağlantısında H 05 W-F veya eşdeğer tipte kablo kullanılmalıdır.

Fişsiz kablolu modeller için bağlantı (opsiyonel): Dikkat!


Üç telli kablosu olan tüm cihazların topraklanmış olması gerekir. Bu cihaz fişli olarak gelir. Fişsiz kullanımlarda telleri, güç kablosuna renk kodlamasına uygun olarak bağlayınız. Kabloyu, bağlantı şemasına uygun olarak cihaza bağlayınız.

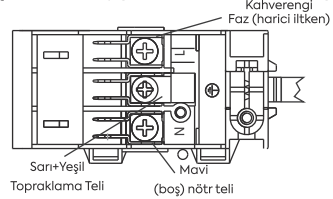

Bağlantı tipleri


Bu talimatlar sadece cihazın tanıtım etiketi üzerinde belirtilmiş ülkelerde kurulması halinde geçerlidir.

Bilgi: Cihazın tanıtım etiketi üzerinde bildirilmeyen bir ülkede kurulum kullanılması durumunda, cihazın ilgili ülkedeki bağlantı koşullarının sağlanabilmesi için gerekli bilgileri içeren bir kurma ve montaj talimatına bakılmalıdır.

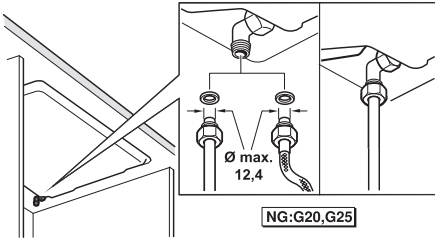


Gaz borusunu veya emniyetli gaz hortumu hattını vida dişi (24'lük anahtar ile) ve yeni conta ile bağlarını parçasına takınız ve iyice sıkınız. Bağlantı yapıldıktan sonra Sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır. Bunun için "Sızdırmazlık kontrolü" bölümüne bakınız.

Bilgi: Cihazın bağlantısını yaparken tork anahtar kullanılmalıdır.

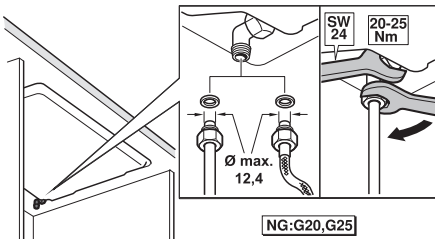

Bilgi: Eğer silindirik bağlantı yapılması gerekirse, fabrikada monte edilen dirseği aksesuar setinde yer alan diğer silindirik dirsek ile değiştiriniz.

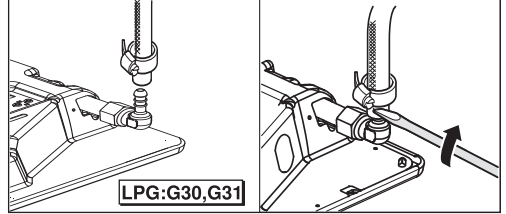

Likit gaz (LPG) bağlantısı

Dikkat!

Ülkeye özgü yönetmeliklere dikkat ediniz. Likit gaz (LPG) kullanılması halinde, gaz bağlantısı bir gaz hortumu veya sabit bir bağlantı üzerinden yapılır. Gaz hortumu kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar:


- Emniyetli gaz hortumu veya plastik hortum (8 mm çapında) kullanınız.
- İzin verilen bir bağlantı tertibatı (örn. hortum kelepçesi) ile gaz bağlantısına sabitlenmelidir.
- Hortum kısa ve tamamen sızdırmaz olmalıdır.
- Hortum uzunluğu maks. 1,5 m olmalıdır. Güncel yönetmeliklere dikkat edilmelidir.
- Gaz hortumu yılda bir kez değiştirilmelidir.
- Emniyetli gaz hortumunu takınız ve vidalı bağlantı ya da sıkıştırma kelepçesi ile iyice sıkınız.
- Bağlantı yapıldıktan sonra Sızdırmazlık kontrolü yapılmalıdır. Bunun için "Sızdırmazlık kontrolü" bölümüne bakınız.

Doğal gazdan Likit gaz (LPG) dönüştürme

Cihaz doğal gazdan (NG: G20, G25) likit gaz (LPG: G30, G31) dönüştürülecektir.

Cihazınızda yer alan doğal gaz adaptörü likit gaz bağlantı piposu ile değiştirilmelidir.

■ Öncelikle cihazınızda varsa eğer emniyetli gaz hortumunu veya gaz borusunu gevşeterek cihazınızdan ayırınız. Bunun için gaz borusunu veya emniyetli gaz hortumunu hattının vida dişli rakorunu (24'lük anahtar ile) cihaz gaz bağlantı parçasından (18'lik anahtar ile sabit tutarak) ayırınız. Bağlantı parçasını (18'lik anahtar ile sabit tutarak) cihaz gaz bağlantı rakorundan (24'lük anahtar ile) çıkarınız. Şekil 2.

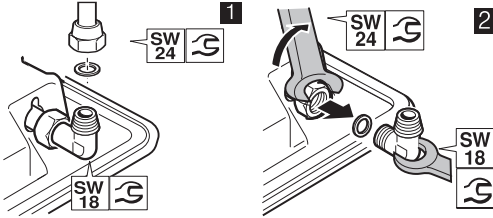

■ Likit gaz (LPG) kullanılması halinde, gaz bağlantısı bir gaz hortumunu veya sabit bir bağlantı üzerinden yapılır.


■ Yeni contayı bağlantı parçasının içine yerleştiriniz. Contanın yerine doğru oturmasına dikkat ediniz.

■ Bağlantı parçasını (13'lük anahtar ile sabit tutarak) cihaz gaz bağlantı rakoruna (24'lük anahtar ile) takınız.

■ Emniyetli gaz hortumunu takınız ve vidalı bağlantıya da sıkıştırma kelepçesi ile iyice sıkınız.

■ Sızdırmazlık kontrolünü yapmak için "Sızdırmazlık kontrolü" bölümüne bakınız. Gaz bağlantısının kapatma tertibatını açınız.

Bilgi: Gaz dönüştürme işlemleri için tork anahtar kullanılmalıdır.

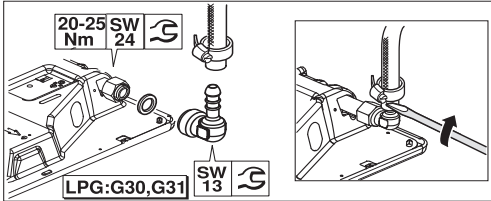


Likit gazdan Doğal gaz (NG) dönüştürme

Cihaz likit gazdan (LPG: G30, G31) doğal gaz (NG: G20, G25) dönüştürülecektir.

Doğal gaz (NG) kullanılması halinde, gaz bağlantısı bir gaz borusu veya her iki ucunda vida dişli bir bağlantı olan emniyetli bir gaz hortumunu üzerinden yapılır.


Cihazınızda yer alan gaz bağlantı piposu doğal gaz adaptörü ile değiştirilmelidir. Öncelikle cihazınızda varsa eğer emniyetli gaz hortumunu vidalı bağlantıya da sıkıştırma kelepçesi ile gevşeterek cihazınızdan ayırınız. Şekil 1. Bağlantı parçasını (13'lük anahtar ile sabit tutarak) cihaz gaz

bağlantı rakorundan (24'lük anahtar ile) çıkarınız. Şekil 2.

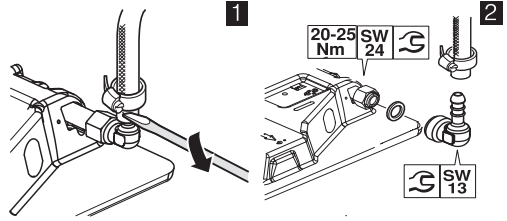

- Yeni contayı bağlantı parçasının içine yerleştiriniz. Contanın yerine doğru oturmasına dikkat ediniz.
- Bağlantı parçasını (18'lik anahtar ile sabit tutarak) cihaz gaz bağlantı rakoruna (24'lük anahtar ile) takınız.
- Gaz borusunu veya emniyetli gaz hortumunu hattını vida dişli (24'lük anahtar ile) ve yeni conta ile bağlantı parçasına takınız ve iyice sıkınız.
- Sızdırmazlık kontrolünü yapmak için "Sızdırmazlık kontrolü" bölümüne bakınız. Gaz bağlantısının kapatma tertibatını açınız.


Bilgi: Gaz dönüştürme işlemleri için tork anahtar kullanılmalıdır.

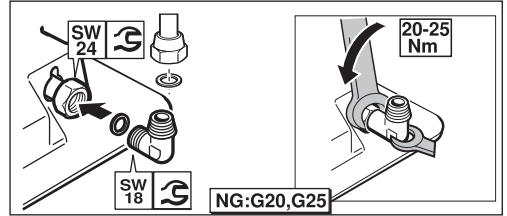

Brülör enjektörlerinin değiştirilmesi

Gaz dönüşümü yapılacak cihazın gaz bağlantı parçası değiştirildikten sonra bütün brülör enjektörlerinin de değişmesi gerekir. Bunun için:

1. Kumanda panelindeki tüm düğmeleri kapatınız.
2. Gaz bağlantısının kapatma tertibatını kapatınız.
3. Tencere ızgaralarını ve brülör parçalarını çıkarınız.
4. Brülör enjektörlerini sökünüz (lokma anahtarı 7).

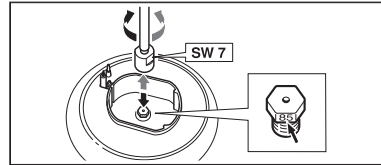


5. Brülör enjektörlerini tablodan belirleyiniz. Bunun için "Teknik özellikler- Gaz" bölümüne bakınız. Yeni enjektörleri ilgili brülörlerin üzerine takınız. Değiştirme işleminden sonra sızdırmazlık kontrolü yapınız. Bunun için "Sızdırmazlık kontrolü" bölümüne bakınız.

Doğal gazdan likit gaza dönüştürme işlemi için by-pass enjektörlerinin ayarlanması veya değiştirilmesi:

By-pass enjektörlerine doğrudan ulaşılabilen modeller için (opsiyonel):


Ocak tablası musluk deliklerinden, musluk by-pass enjektörlerini sonuna kadar sıkınız. Ocağınızda görülen musluk deliklerinden brülör by-pass enjektörleri ayarlanabilir. Bunun için düz uçlu tornavida (no.2) ile musluk deliklerinden girip, (kabloları zarar vermeye dikkat ederek) by-pass enjektörlerini sonuna kadar sıkınız.

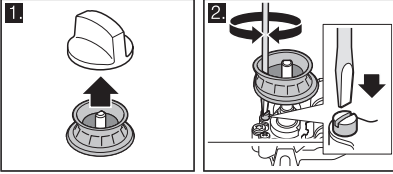


By-pass enjektörlerine doğrudan ulaşılabilen modeller için (opsiyonel):

By-pass enjektörlerine ulaşmak için ocak tablasını sökmek gerekir. Bunun için "Ocak tablasının sökülmesi" bölümüne bakınız.

Ocak tablası söküldükten sonra muslukların üzerinde yer alan ateşleme grubu çıkarılmalıdır.

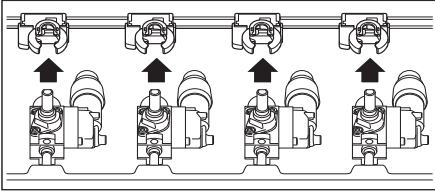

Ardından by pass enjektörleri sonuna kadar sıkılmalıdır.

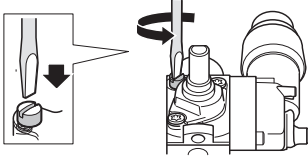

Daha sonra ateşleme grubu tekrar yerine oturtulmalı ve "Ocak tablasının takılması" bölümündeki işlemler uygulanarak ocak tablası yerine takılmalıdır.

Likit gazdan doğal gaza dönüştürme işlemi için by-pass enjektörlerinin ayarlanması veya değiştirilmesi:


Cihazdaki tüm by-pass enjektörlerinin değiştirilmesi gerekir. Bunun için "Ocak tablasının sökülmesi" bölümüne bakınız.

Ocak tablası söküldükten sonra muslukların üzerinde yer alan ateşleme grubunu yerinden çıkartınız. Ardından "By-pass enjektörlerinin değiştirilmesi" bölümündeki işlemler gerçekleştirilmelidir. Daha sonra ateşleme grubu


yerine oturtulmalı ve "Ocak tablasının takılması" bölümündeki işlemler uygulanmalıdır.

Ocak tablasının sökülmesi

1. Tencere izgaralarını, düğmelerini ve bek parçalarını çıkarınız.
2. Ocak tablasının üzerindeki brülör bağlantı vidalarını sökünüz.

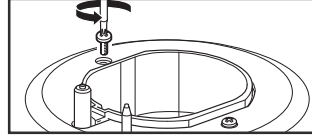


3. Elektrik ocağı olan modeller için (opsiyonel): Brülör bağlantı vidalarını söktükten sonra ocağınızı ters çeviriniz. elektrik ocağı bağlantı somununu sökünüz.

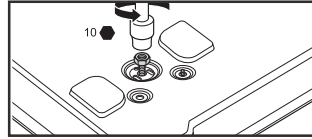


4. Ocak tablasını iki elinizle yanlarından tutup yavaşça yukarıya doğru kaldırınız.

By-pass enjektörlerinin değiştirilmesi

1. By-pass enjektörlerini düz uçlu tornavida (no.2) ile sökünüz. By-pass enjektörlerini çekip dışarı çıkarınız.

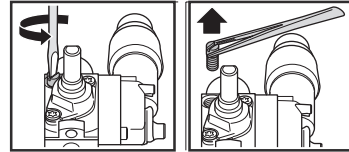

2. Dönüştüreceğiniz gaz tipine göre kullanacağınız yeni by-pass enjektörlerini tablodan belirleyiniz. Bunun için "Teknik özellikler-Gaz" bölümüne bakınız.
3. By-pass enjektörlerinin contalarının yerine doğru oturmuş olmasını ve fonksiyonunu kontrol ediniz. Sadece contasında hiç bir hasar olmayan by-pass enjektörleri takılmalıdır.

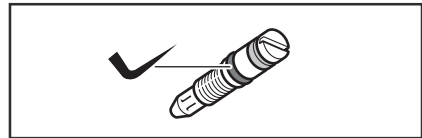

4. Yeni by-pass enjektörlerini takınız ve iyice sıkınız. Tüm by-pass enjektörlerinin doğru musluklara takıldığından emin olunuz.
5. Bu aşamada mutlaka sızdırmazlık kontrolü yapınız. Bunun için "Sızdırmazlık kontrolü" bölümüne bakınız.

Ocak tablasının takılması

Birleştirme işlemi tam tersi sırayla.

1. Kabloların zarar görmemesine ve bağlantılarının çözülmemesine dikkat ediniz. Ateşleme grubunu yavaşça yerine yerleştiriniz.
2. Ocak tablasını brülörler üzerine yavaşça yerine oturtunuz. Ocak tablasının brülör vidalarını yerlerine takınız.

⚠ Dikkat!

Ocak tablasının altında kalacak olan buji ve

termokulp contalarının yerlerinden düşmemesine dikkat ediniz.

By-pass enjektörlerinin ayarlanmasından veya değiştirilmesinden sonra

1. Brülör gövdesi kenarındaki kanala bujinin girmesine dikkat ederek, brülör gövdelerini boyutlarına göre yerlerine yerleştiriniz. Emaye bek kafalarını, (boyutlarına dikkat ederek) brülör gövdelerinin üzerine ortalayarak takınız.
2. Tencere ızgaralarını aldığınız yerlere takınız.
3. Düğmeleri dikkatlice yerlerine takınız.

Sızdırmazlık ve fonksiyon kontrolü

⚠ Patlama tehlikesi!

Kıvılcım oluşmamasına dikkat ediniz. Alev veya açık ateş kullanmayınız. Sızdırmazlığı sadece uygun bir köpük ile kontrol ediniz.

Gaz sızıntısı durumunda

Kapatma tertibatını kapatınız. İlgili yeri yeterince havalandırınız. Gaz ve enjektör bağlantılarını bir kez daha kontrol ediniz. Sızdırmazlık kontrolünü tekrarlayınız. Sızdırmazlık kontrolü iki kişi tarafından aşağıda anlatılan şekilde gerçekleştirilmelidir.

Gaz bağlantısının kontrol edilmesi

1. Gaz bağlantısının kapatma tertibatını açınız.
2. Gaz bağlantısının çevresine uygun bir köpük sıkınız. Köpüklü yüzeyde gaz sızıntısını gösteren dağılıma ve baloncuklar gözlenirse "Gaz sızıntısı durumunda" bölümünde yazılanları uygulayınız. Brülör enjektörlerinin kontrol edilmesi
1. Gaz bağlantısının kapatma tertibatını açınız. Sızdırmazlık kontrolünü her bir enjektör için ayrı ayrı yapınız.
2. Kontrol edilecek olan brülör enjektörünün deliğini parmağınız veya özel bir aparat yardımıyla dikkatle

kapatınız.

3. Enjektörün çevresine uygun bir köpük sıkınız.
4. Brülörün düşmesini bastırarak saat yönünün tersine doğru çeviriniz. Böylece enjektöre gaz gelmiş olur. Köpüklü yüzeyde gaz sızıntısını gösteren dağılıma ve baloncuklar gözlenirse "Gaz sızıntısı durumunda" bölümünde yazılanları uygulayınız.

By-pass enjektörlerinin kontrol edilmesi

1. Gaz bağlantısının kapatma tertibatını açınız. Sızdırmazlık kontrolünü her bir by-pass enjektörü için ayrı ayrı yapınız.
2. Kontrol edilecek olan brülör enjektörünün deliğini parmağınız veya özel bir aparat yardımıyla dikkatle kapatınız.
3. Kontrol edilecek brülöre ait olan, by-pass enjektörünün çevresine, uygun bir köpük sıkınız.
4. Musluğun milini bastırarak saat yönünün tersine doğru çevirin. Böylece enjektöre gaz gelmiş olur. Köpüklü yüzeyde gaz sızıntısını gösteren dağılıma ve baloncuklar gözlenirse "Gaz sızıntısı durumunda" bölümünde yazılanları uygulayınız.

Düzgün yanma durumu

Brülörler

Yanma durumu ve is oluşması, gaz türünün değiştirilmesinden sonra her brülör için kontrol edilmelidir. Herhangi bir problem söz konusu olursa, enjektör değerleri, tablo değerleri ile karşılaştırılmalıdır.

1. Gazlı ocak brülörlerini kullanma kılavuzundaki talimatlar yardımıyla yakınız.
2. Brülör düşmesini küçük alev konumuna çeviriniz.

AT Uygunluk Beyanı

Ürünlerimiz 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar direktifine uygun olarak aşağıda belirtilen referans standartlara göre üretilmektedir;

Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1 (2014/35/AB EN 60335-1:2012+A11:204, EN60335-2-6:2015, TS EN 30-1-1+A3)

Pişirme cihazları - Gaz yakan - Ev tipi- Bölüm 1-1: Güvenlik (TS EN 30-1-1:2008+A3:2013; TS EN 30-2-1:1998/A2:2005)

Alev emniyet sisteminin devrede olup olmadığını yaklaşık 1 dakika boyunca "Küçük alev" konumunda tutarak kontrol ediniz.

3. Düzgün yanma durumunu büyük ve küçük alevde kontrol ediniz. Alev düzgün ve sabit yanmalıdır.
4. Brülör düşmesini büyük ve küçük alev arasında hızlı bir şekilde değiştiriniz. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayınız. Gaz alevi titrememeli ve sönmemelidir.

NOTLAR

Tip Numarası

Seri Numarası

Müşteri Hizmetleri Numarası

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI FİRMA

ÜNVAN : CAMSAN DAYANIKLI TÜKETİM MALL. ZÜCC. ÇEYİZ İNŞ. TİC VE SAN. LTD. ŞTİ.
ADRES : KEMALPAŞA MAH. PINAR CAD. 7098/2 SK. NO:89 PINARBAŞI
BORNOVAİZMİR
TEL : (0232) 478 49 49
ÜRÜN CİNSİ : ÇAKMAKLI GAZLI OCAK
MARKASI : Bari Bu belgenin kullanılması, 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
MODELİ : 5740, I3700, E3700 bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan
I3730, E3730 Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair
Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
ÜRÜN TİPİ : TYPE A Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
TESLİM TARİHİ VE YERİ : Genel Müdürlüğü tarafından izin vermiştir.
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 GÜN İŞ GÜNÜ

BAYİ SATICI BİLGİSİ

ÜNVAN :
ADRES :
TEL - FAX :
FATURA TARİHİ VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :/...../20....

TÜKETİCİNİN BİLGİSİNE

Almış olduğunuz ürün 2 yıl süre ile garanti kapsamına alınmıştır. Satıcı firma tarafından Garanti Belgesi veya kurulum kuponunu üzerindeki bayi bölümleri eksiksiz olarak doldurulmasına, imza ve kaşesinin olmasına dikkat ediniz.

Satıcı firma tarafından Garanti Belgesi ve kurulum kuponu düzenlenmemiş olan ürünler garanti olarak üretim tarihi dikkate alınacaktır. **NOT:** Aşağıda bulunan servis kuponları, cihazın garanti dahilinde arızalanması durumunda kullanılacaktır. Yetkili servisler garanti dahilinde her arızaya gelişinde birinci kupondan başlamak suretiyle yalnız bir kupon alacaklardır. Bilgi edinmenizi rica ederiz.

BARI®
SERVİS KUPONU 1

BARI®
SERVİS KUPONU 2

BARI®
SERVİS KUPONU 3

Camsan Dayanıklı Tüketim Malları San.Tic.Ltd.Şti.
Kemalpaşa Mah. 7098/2 Sk. No:90
Pınarbaşı - Bornova / İzmir

 **0232 478 4949**

 www.bari.com.tr

 /bari.turkiye

 /bari.turkiye