

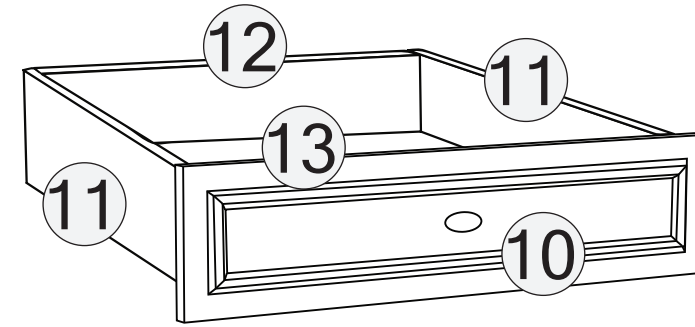






ŞİFONYER


KODU	PARÇA ADI	ADET
1	ALT TABLA	1
2	SOL DİKME	1
3	SAĞ DİKME	1
4	ÜST TABLA	1
5	ARKALIK	2
6	SOL KAPAK	1
7	SAĞ KAPAK	1
8	ORTA TABLA	1
9	ÜST TAÇ	1
10	ÇEKMECE ONÜ	1
11	ÇEKMECE SAĞ SOL	2
12	ÇEKMECE ARKALIK	1
13	ÇEKMECE TABANI	1
14		
15		

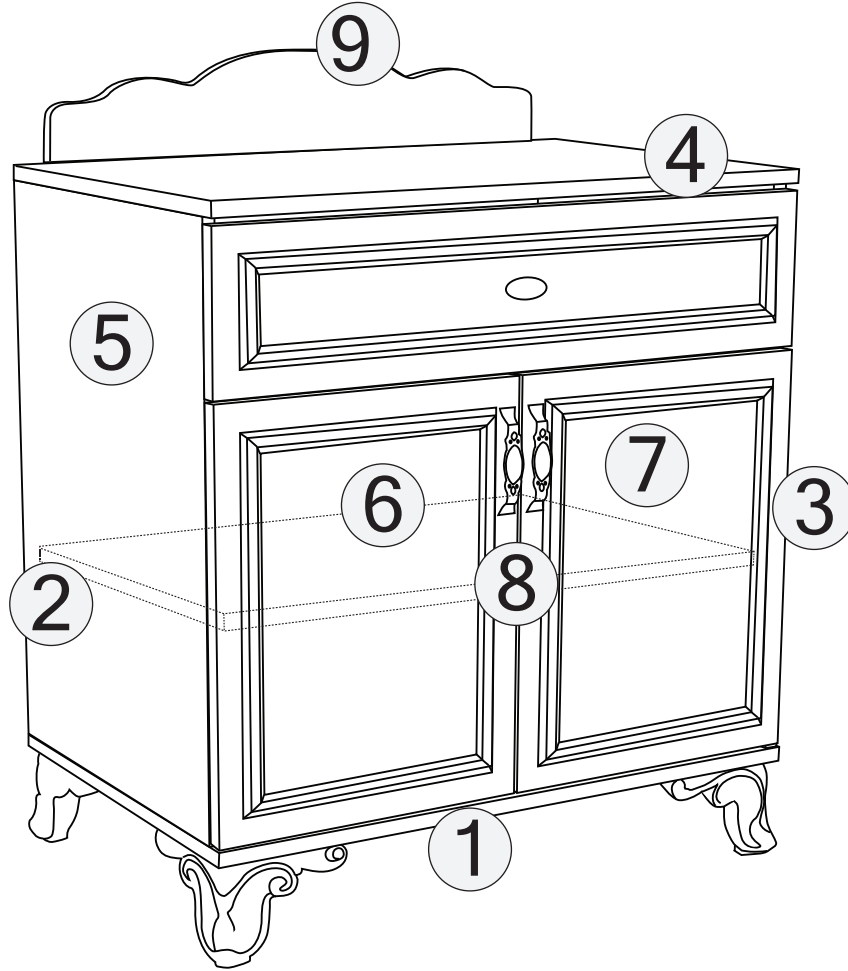

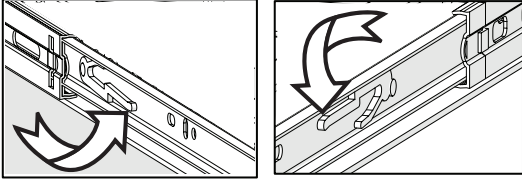


*RAYI AYIRMAK İÇİN SİYAH ÇENTİĞİ
YUKARIYA DOĞRU ÇEKİNİZ.

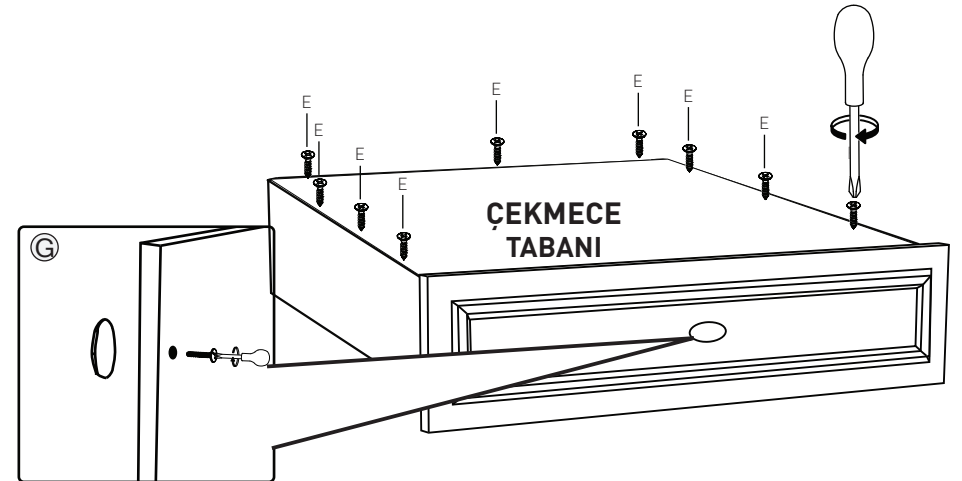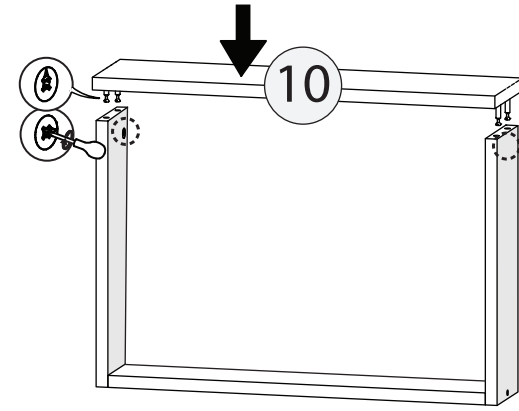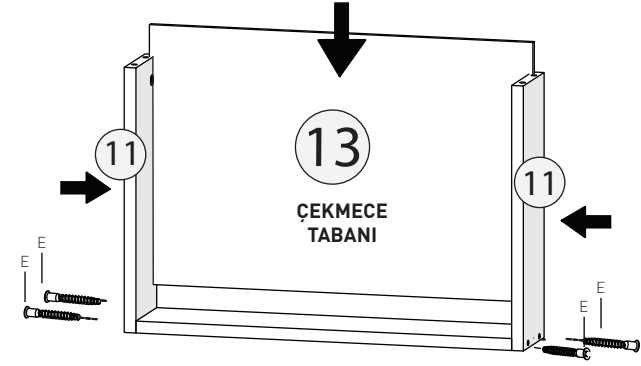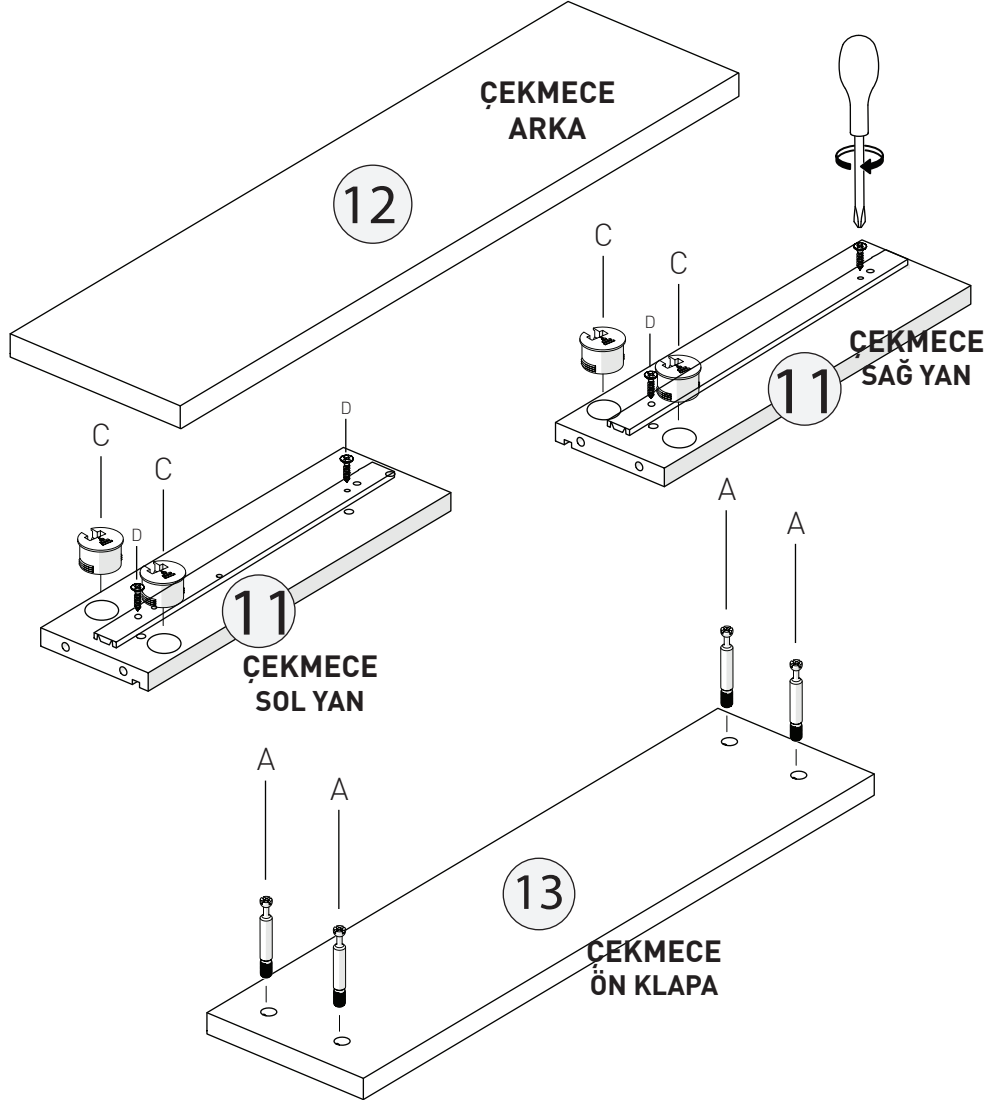

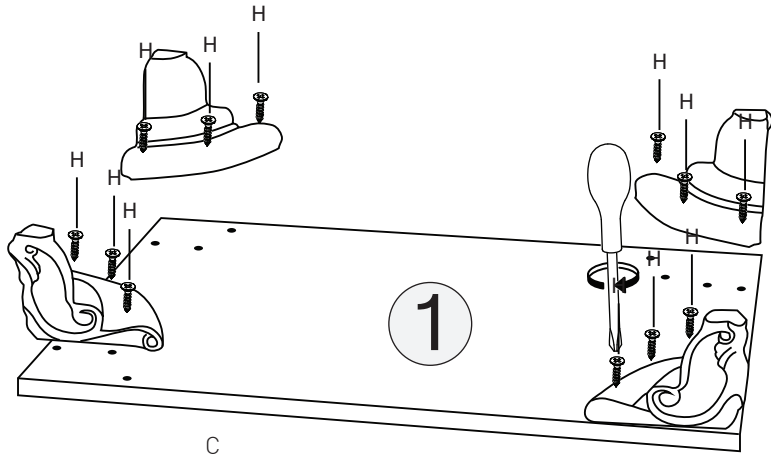


1

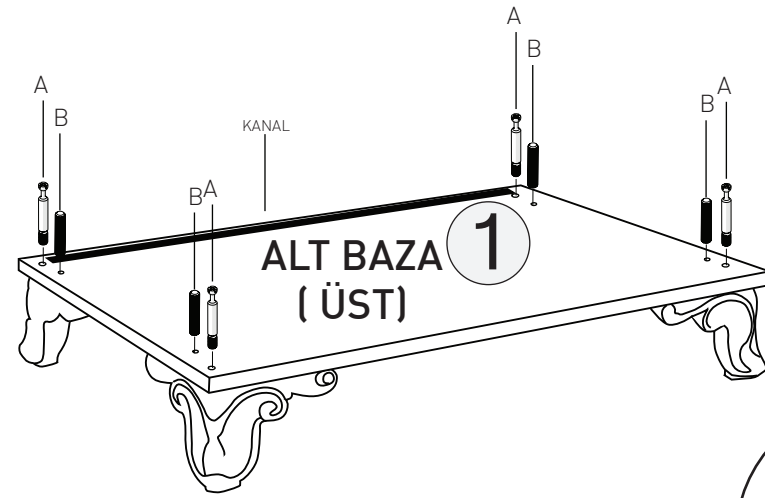


ALT BAZA
(ÜST)

1

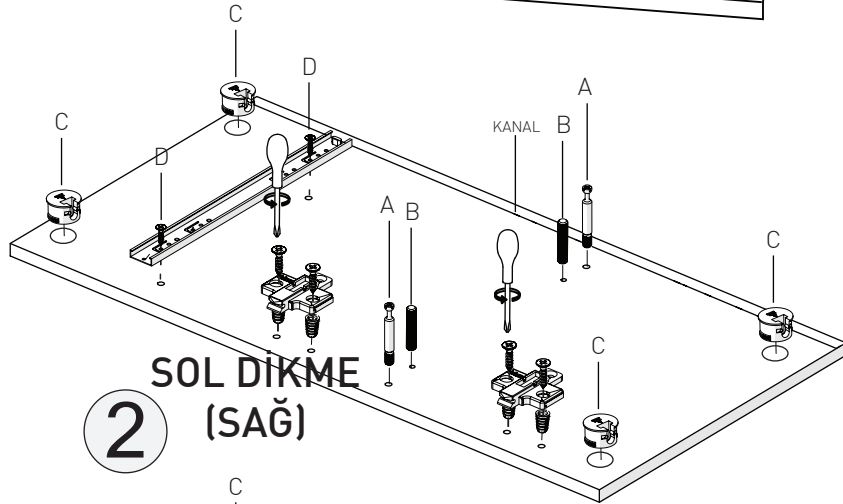


SOL DİKME
(SAĞ)

2

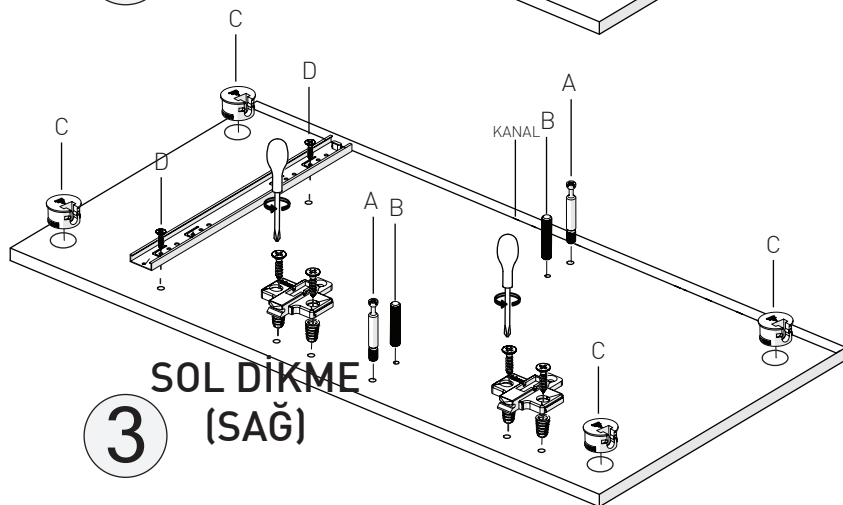

SOL DİKME
(SAĞ)

3

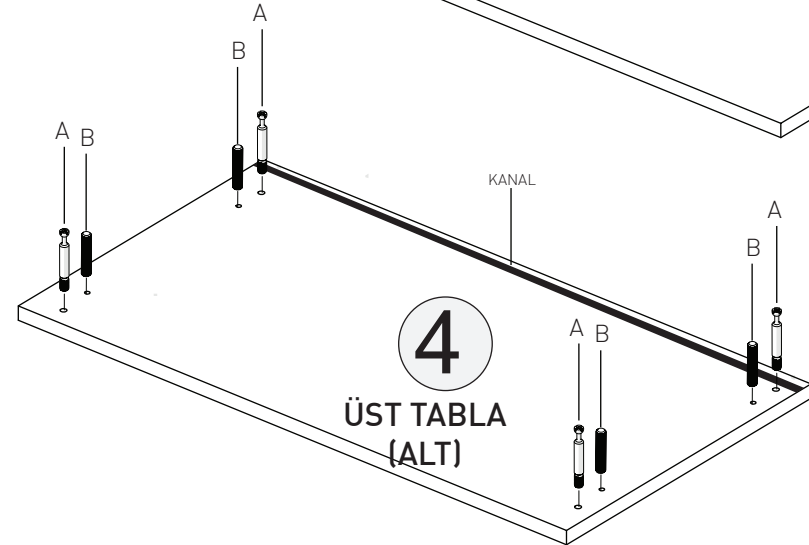

ÜST TABLA
(ALT)

4

KAPAKLAR
(SAĞ/SOL-İÇ)

6

7

