



PARIS / HELEN

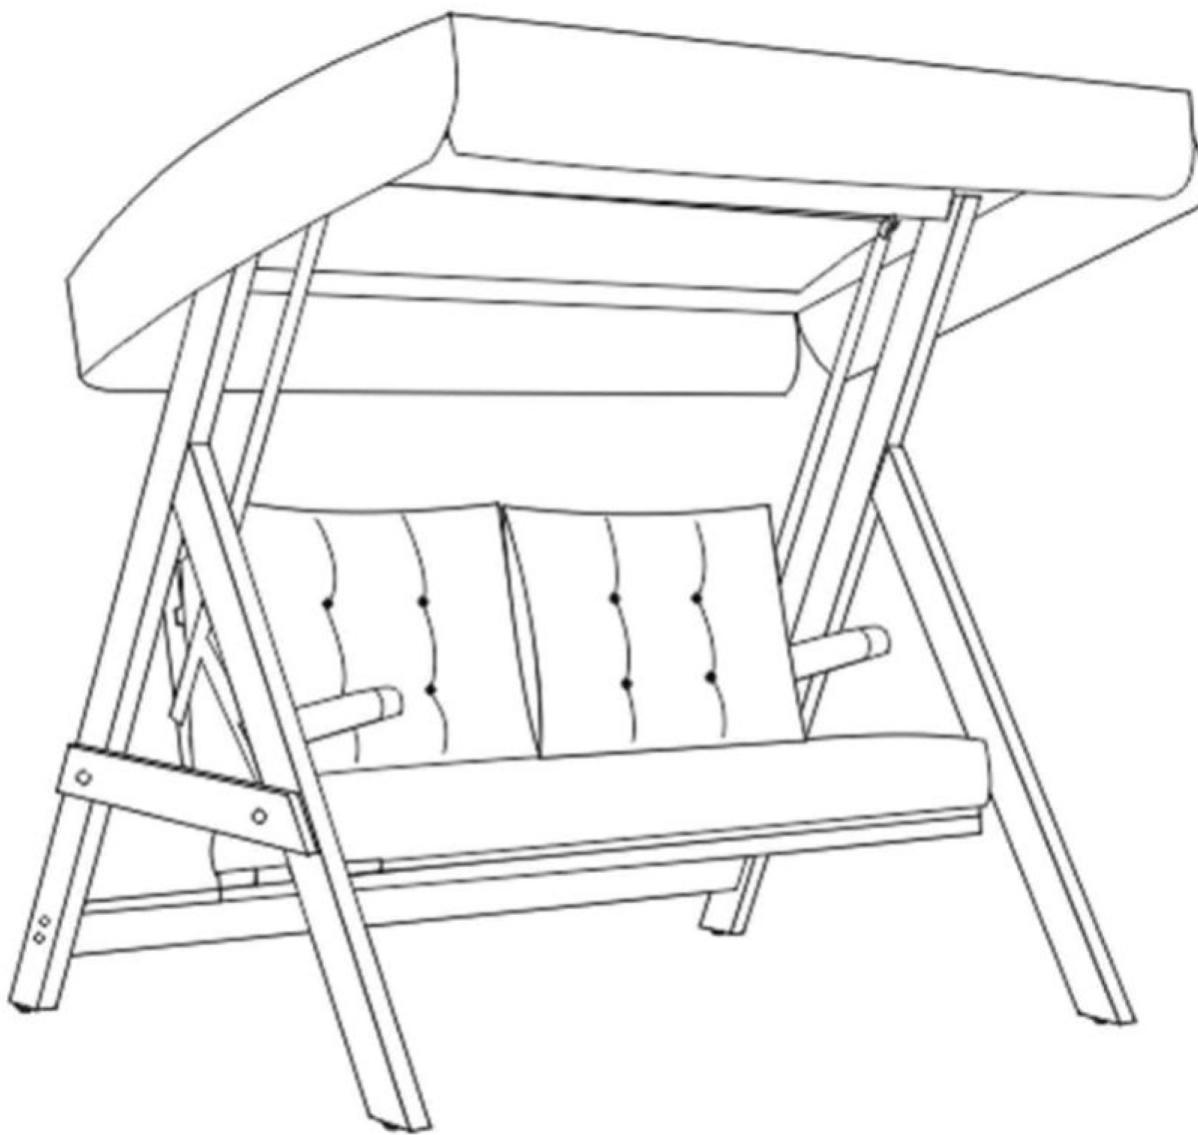

TR: Bu klavuz Paris 2000, Paris 1700, Paris 1200 ve Helen 2000, Helen 1700, Helen 1200 modelleri için geçerlidir.

EN: This mounting guideline is prepared for Paris 2000, Paris 1700, Paris 1200 and Helen 2000, Helen 1700, Helen 1200 models.

DE: Diese montageanleitung gilt für die modelle Paris 2000, Paris 1700, Paris 1200 und Helen 2000, Helen 1700, Helen 1200.


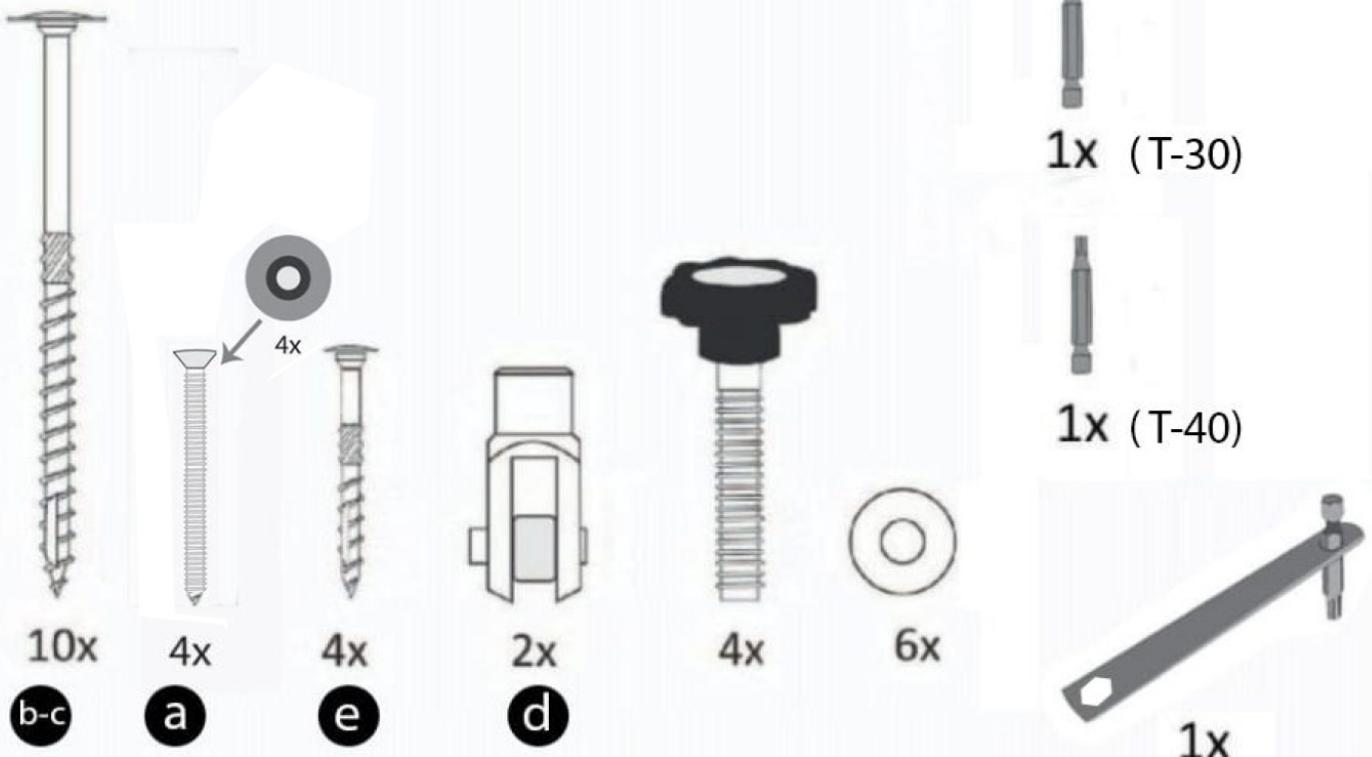


1.Adım Step 1 Schritt 1


Yan uzun arka ayak
ile ön kısa ayağı vida ile
monte ediniz.

Install the side
long back leg and
the front short leg
with 4x screw.

Installieren Sie das
seitliche lange
hintere Bein und
das vordere kurze
Bein mit einer
4x Schraube.

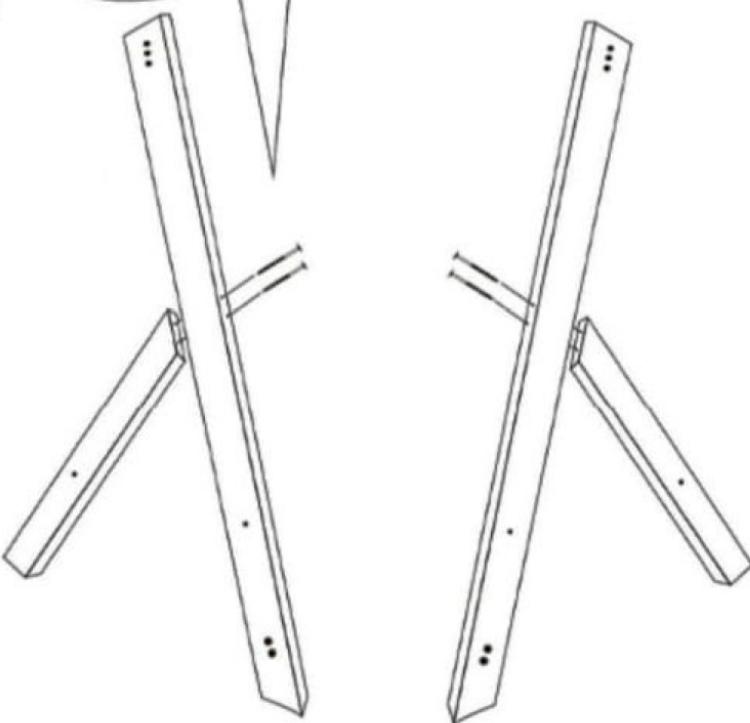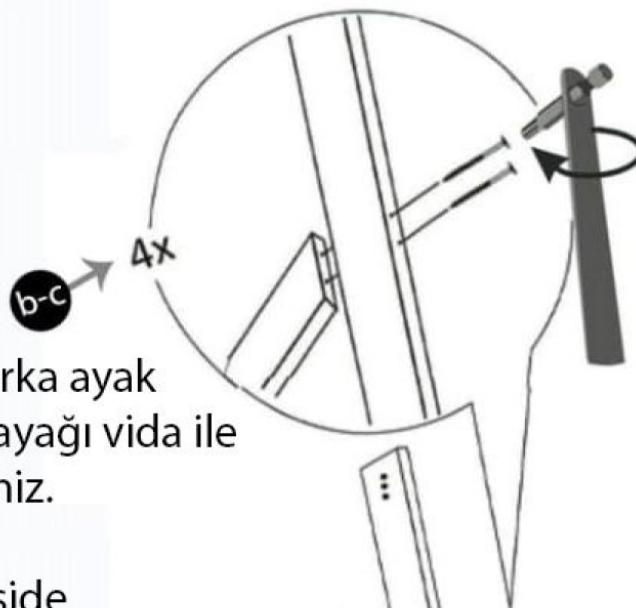

2.Adım Step 2 Schritt 2

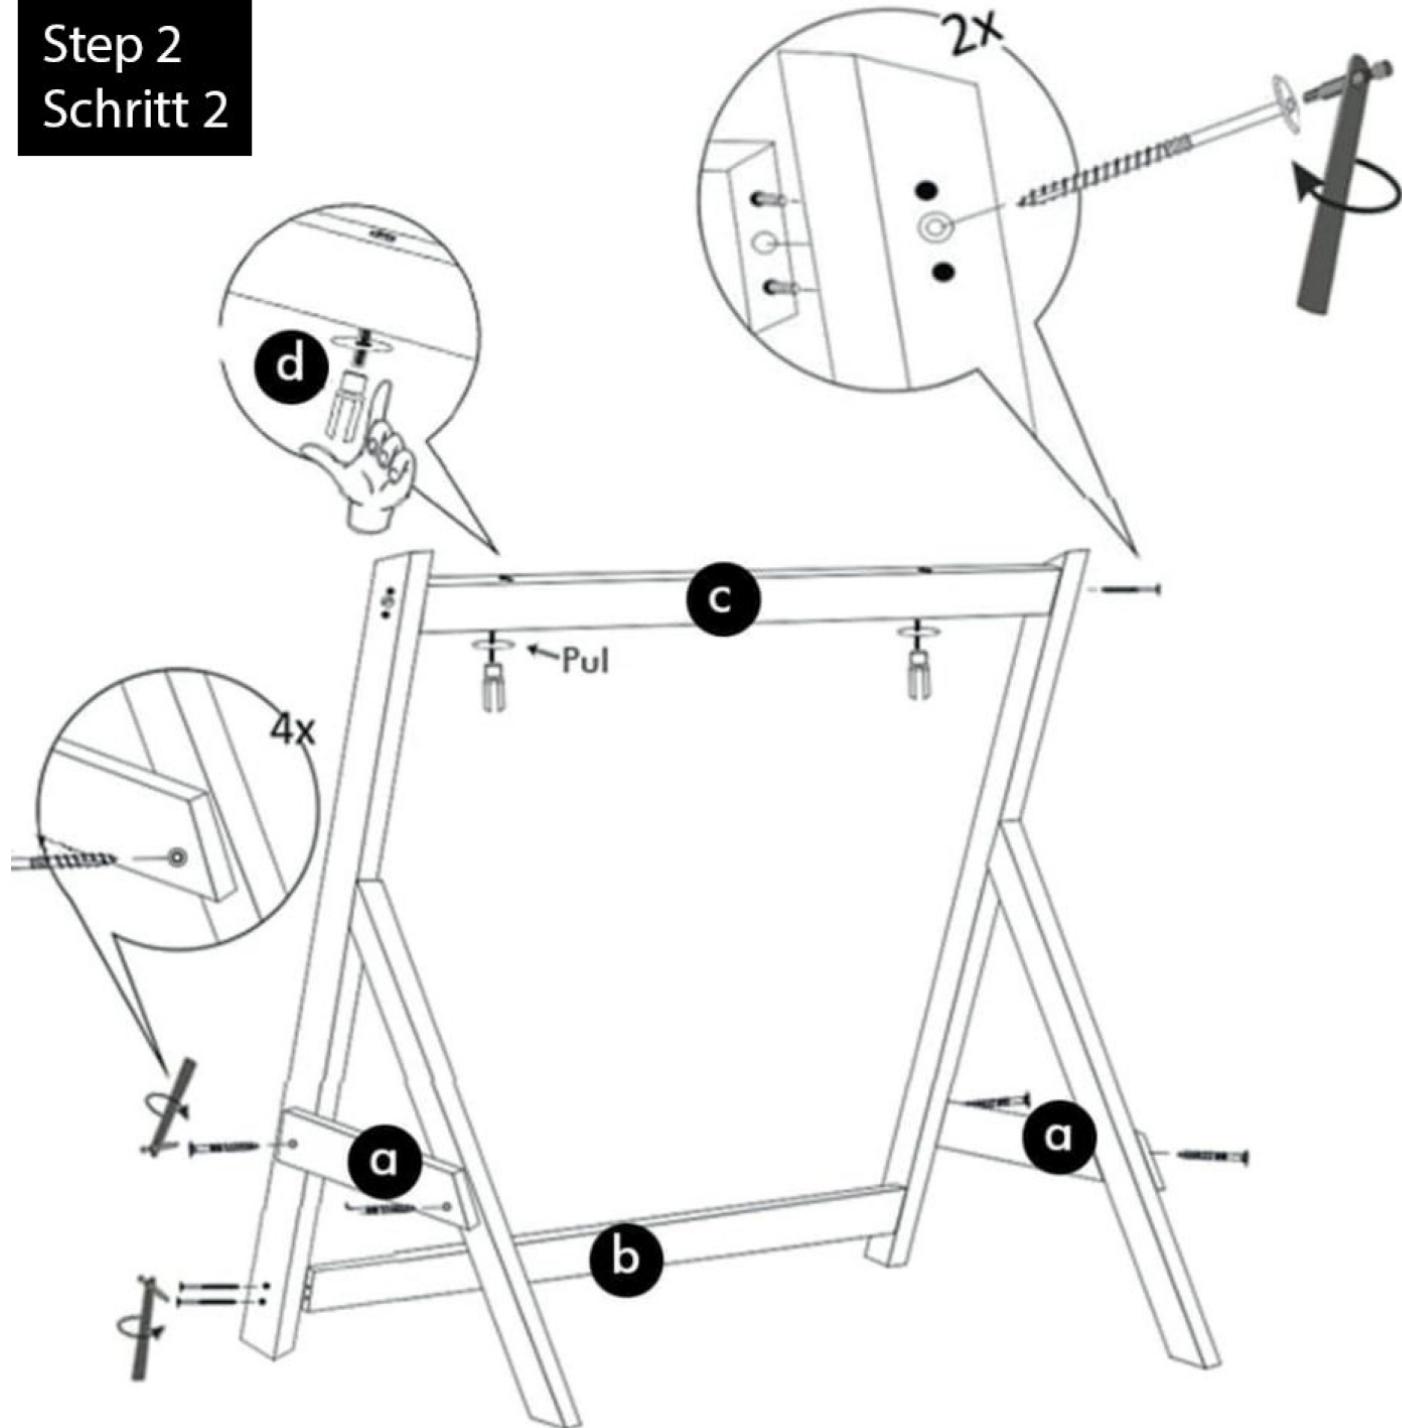


1.Adımda hazırlanan salıncak yanlarına: ara kayıt elemanlarını vidalayarak ana çerçeveyi oluşturunuz. Bu işlem sırasında a,b,c,d sırasını takip edebilirsiniz.
Askı çatallarını; pulunu takarak sıkınız.

To constitute the main frame; screw the intermediate materials to the sides of the swing already prepared in Step 1. During this process follow the order of a, b, c, d. Tighten the hanger hook by installing the washer.

Den Hauptrahmen bilden; Schrauben Sie die Zwischenmaterialien an die Seiten der Schaukel, die bereits in Schritt 1 vorbereitet wurden.

Befolgen Sie dabei die Reihenfolge a, b, c, d.
Ziehen Sie den Aufhängerhaken fest, indem Sie die Unterlegscheibe installieren.


**3.Adım
Step 3
Schritt 3**

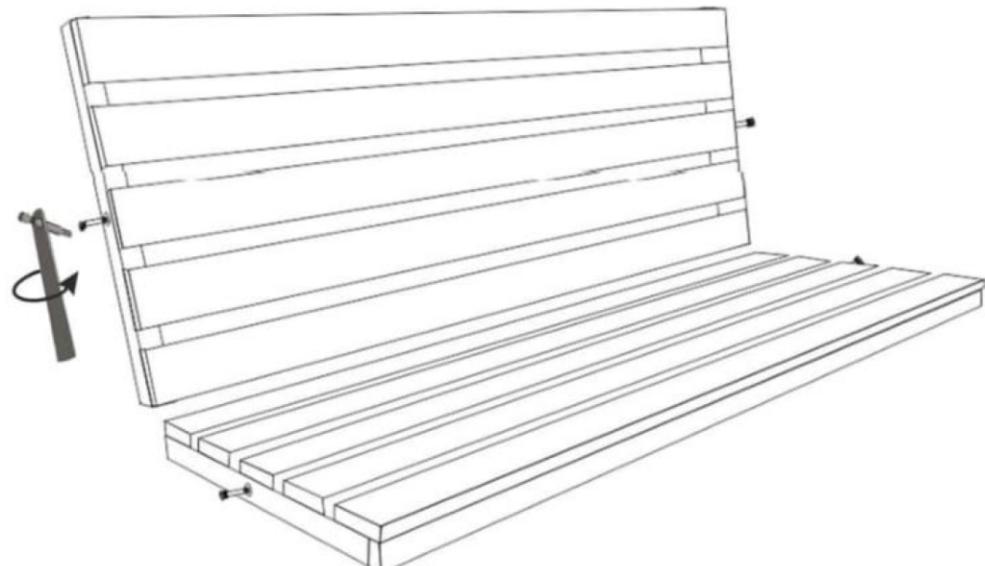

Önce oturak üzerinde takılı gelen vidaları söküñüz.

Firstly, remove the screws attached to the seat.

Entfernen Sie zuerst die am Sitz befestigten Schrauben.


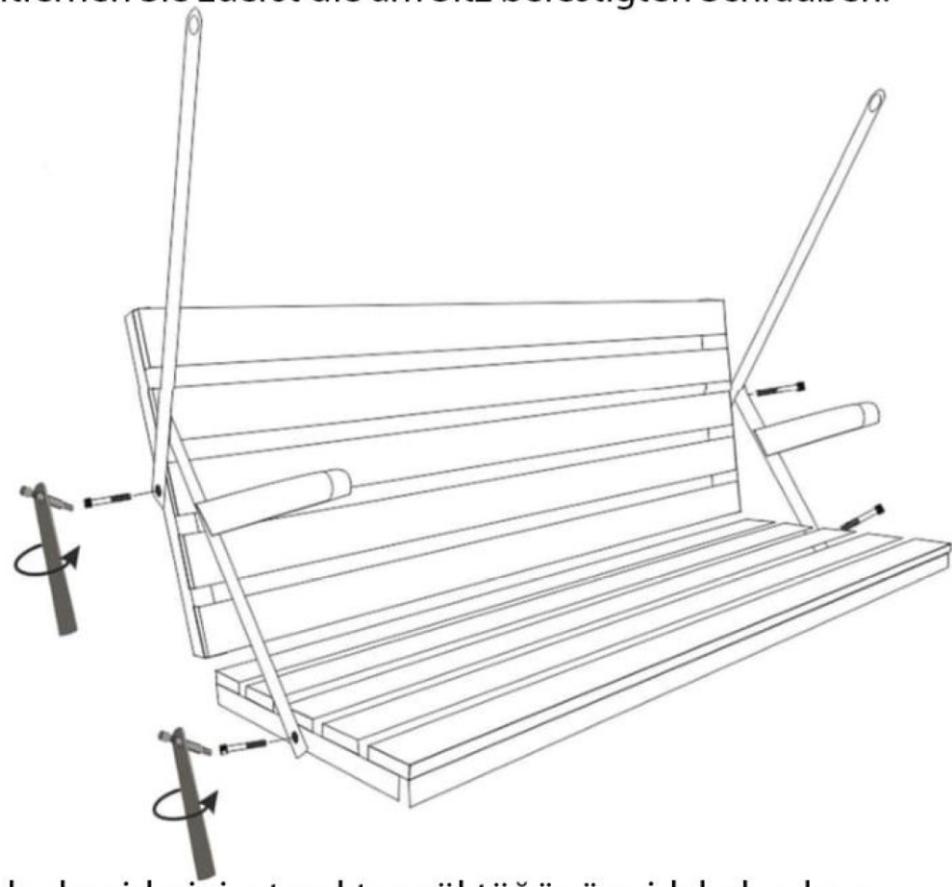


Ana askı demirlerini, oturaktan söktüğünüz vidalarla sıkınız.

- 4** Tighten the main hanger bars with the screws removed from the seat.

Ziehen Sie die Hauptbügel mit den vom Sitz entfernten Schrauben fest.

4.Adım
Step 4
Schritt 4

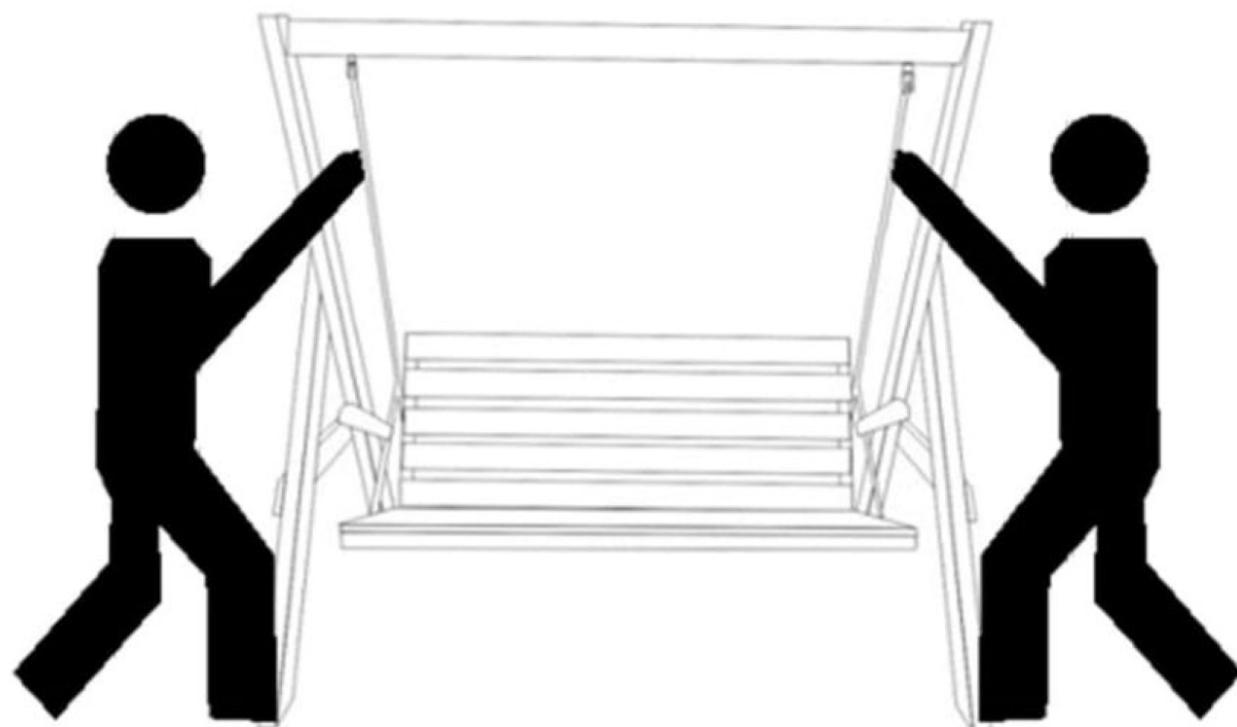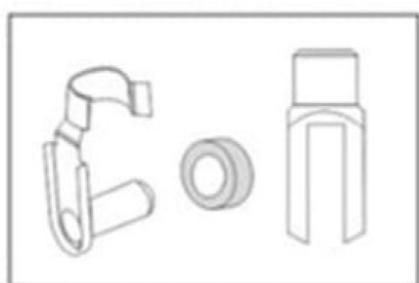

Ana çerçeveye; yan demirlerini bağıldığınız oturağı;
üst askı demirlerine plastik burçlarını koyarak monte ediniz.


Mount the seat, on which you attached the side bars, to the
main frame by placing its plastic bushings on the upper
hanger bars.

Montieren Sie den Sitz, an dem Sie die Seitenstangen
befestigt haben, am Hauptrahmen, indem Sie die
Kunststoffbuchsen auf die oberen Aufhängungsstangen setzen.


Not: Salıncak zamanla ses yaparsa beyaz burçların içini yağlamlısınız.

Note: If the swing makes noise over time, you should lubricate the inside of the white bushings.
Hinweis: Wenn die Schaukel mit der Zeit Geräusche macht, sollten Sie die Innenseite
der weißen Buchsen schmieren.

5.Adım Step 5 Schritt 5

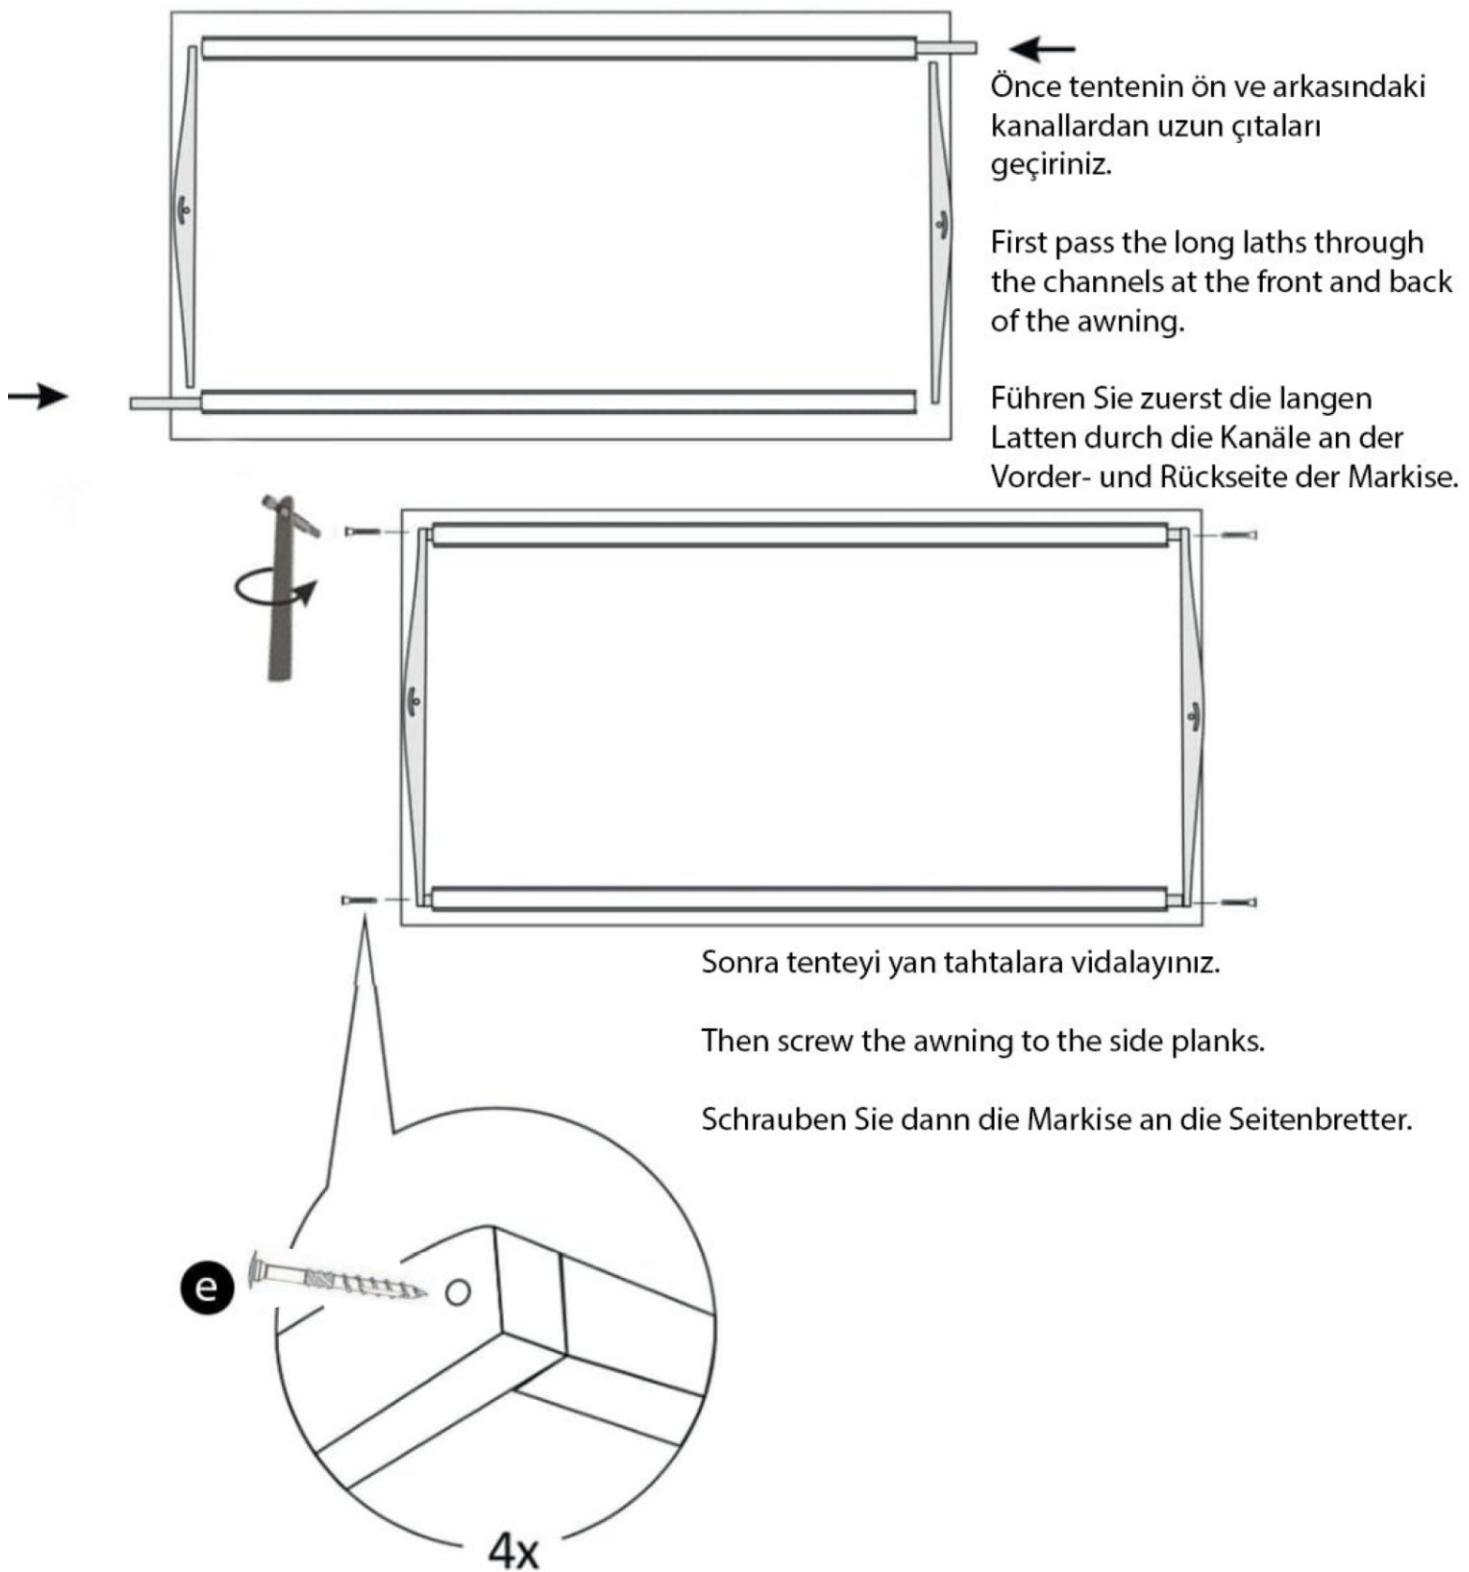

6.Adım Step 6 Schritt 6

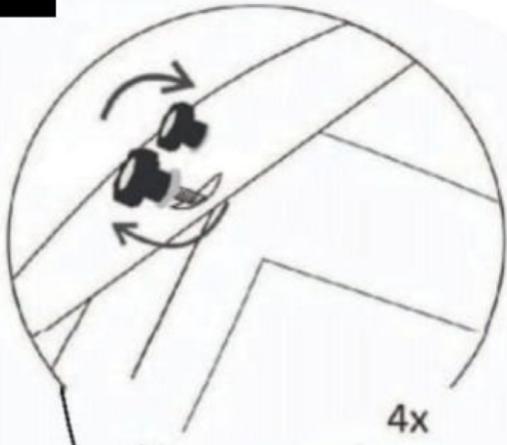

Tente çerçevesini ana gövdeye aşağıda gösterildiği gibi vidalayınız. Açısını ayarlayıp sıkınız.

Screw the awning frame to the main frame as shown below. Tighten it by adjusting the angle.

Schrauben Sie den Markisenrahmen wie unten gezeigt am Hauptrahmen fest. Ziehen Sie es durch Einstellen des Winkels fest.



HIGH QUALITY WOODEN GARDEN SWINGS



paris wooden swings



Destek
Support
Unterstützung

Phone: +90 286 223 3565
WhatsApp: +90 543 485 7558

Mail: info@pemode.com.tr

