


RELAX MDF MASA VE SANDALYE KURULUM ŞEMASI


1

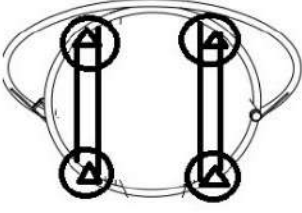

Sandalye altındaki 4 adet köşe kısımlarda ki üçgen alanlara ayakları dışı doğru dek getirip her ayağa 3 er adet vidayı elinizde tutturup daha sonra tornavida ile iyice sıkınız

Not: Ürün ayak ölçüleri standarttır ayaklar takıldıktan sonra hava da kalan ayağınız olması durumunda ayaklarda ki esneme payını kullanarak elinizle havada kalan ayağı içeri doğru çekiniz durum düzelecektir


2

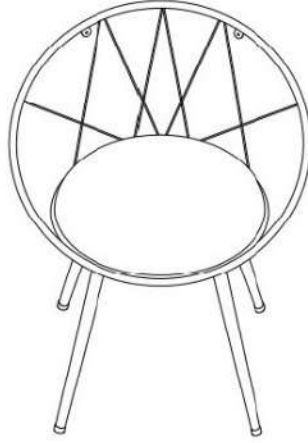

Sandalyenizi ters çevirerek sandalye oturak döşemesini metal üzerine koyunuz

Sandalye oturak döşemelerini bağlamak için çıkan 1 adet sandalye için 4 adet 30 cm lik vidayı oturak döşemesini sandalye demirini ters çevirip üzerine koyduktan sonra metalde açılan 4 adet vida yerinden geçirip şarjlı matkap ile oturak döşemesine sıkınız


3

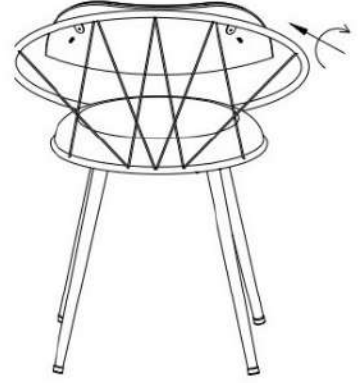

Son olarak sırt döşemenin orta kısmında fitil görünecek derecede parçayı demire sağdan ve soldan ortalayarak demir üzerindeki vida yerlerinde 25 Cmlik vidaları monte ediniz, demir ile döşeme arasında boşluk kalacaktır vidayı sonuna kadar sıkmayınız

Vidalar bağlandıktan sonra çıkan her sandalye için 2 adet yapıştırıcı vidaların üzerine yapıştırınız

Relax Masa kurulum

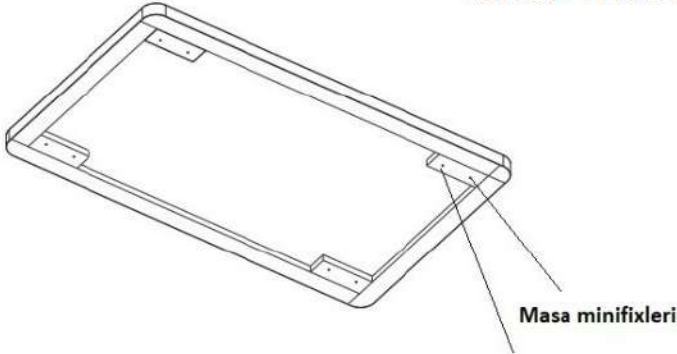

Masa minifixleri

Malzeme içerik listesi: (4 sandalye için)

- * 8 Ad masa ayak bağlantı vidası
- * 4 Ad masa alt ayarlı vidalı ayak
- * 48 adet ayak bağlantı vidası
- * 16 adet 30 Cm'lik oturak vidası
- * 8 adet 25 Cm'lik sırt vidası

Ayakları masa alt kısmında dek getirip ayağın bir yönünü bağladıktan sonra diğer tarafta kısmında vida yerine dek gelmesi için elinizle esnetip ayakları tornavida ile monte ediniz

Ayakların altında ki vida yerlerine 4 adet ayarlı masa ayağını elinizle döndererek monte ediniz

Her türlü öneri ve sorularınız iletişim destek hattı : 0 (507) 462 98 01 - 0 (541) 123 30 30

Ürün hakkında aldığınız platformundan değerlendirme ve öneride bulunup yorum yapmanız bizler için önemlidir, güzel günlerde kullanınız