


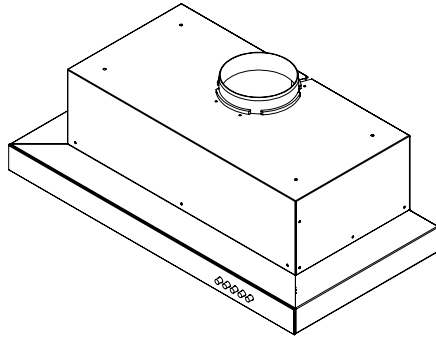


5420
Model Davlumbazlar
İçin Hızlı Kurulum
Talimatı

Bu hızlı kurulum ile ürününüzü hızlı kurulum içindir. Kutu içerisindeki parçalar aşağıdaki gibidir. Eksiksiz olmasına dikkat ediniz.

1. Bileşenler

Genel bileşenleri tabloda belirtilmiştir. (Şekil-1)


Ref.	Adet	Bileşenler
1	1	Davlumbaz gövdesi ve parçaları: Kontroller, Işık, ve Motor
2	1	Baca bağlantı flanşı ve kelebek
3	4	Montaj vidaları
4	1	Alüminyum filtre
5	2	Karbon filtre (opsiyonel)
	1	Kullanma kılavuzu

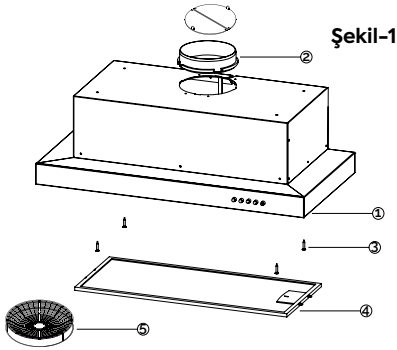


Şekil-1

2. Boyutlar


Kurulum öncesi dolabınızın yerinin ölçülere uygunluğunu kontrol edin. (Şekil-2, Şekil-3, Şekil-4)

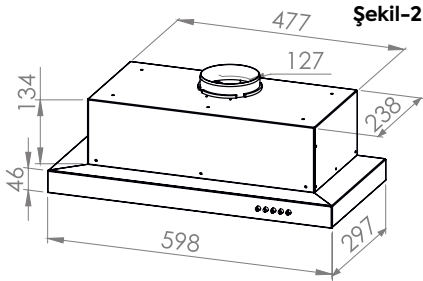

Şekil-2

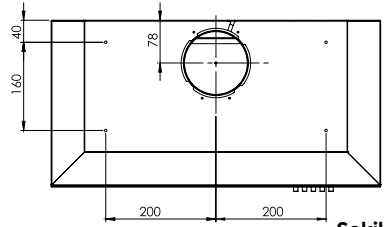


Şekil-3

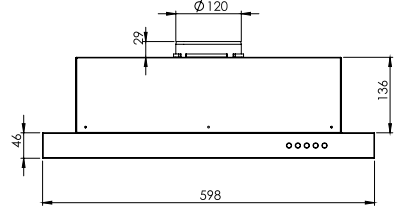

Şekil-4

2. Boyutlar


Montaj mesafesine dikkat ediniz. (Şekil-5)

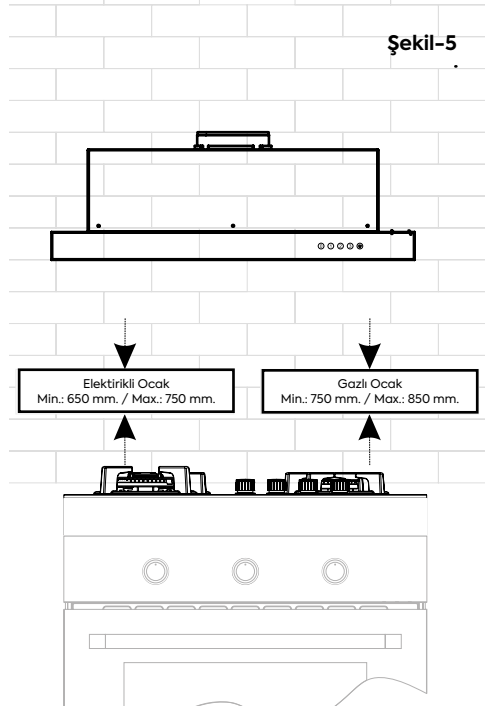

Şekil-5

3. Destek Yüzeyinde Delik Açma ve Davlumbazın Yerleştirilmesi


- Davlumbaz destek yüzeyi duvar ünitelerinin alt yüzeyinden 135 mm yukarıda olmalıdır.
- Destekte, ürünle verilen delik şablonunu kullanarak 3 mm çapında delikler açın.
- Destek yüzeyinin üzerinde ürünle verilen delik şablonunu kullanarak 135 mm çapında bir delik açın.
- Birlikte verilen 4 adet vidayı kullanarak dolabın alt tarafından sabitleyin. (Şekil-6)

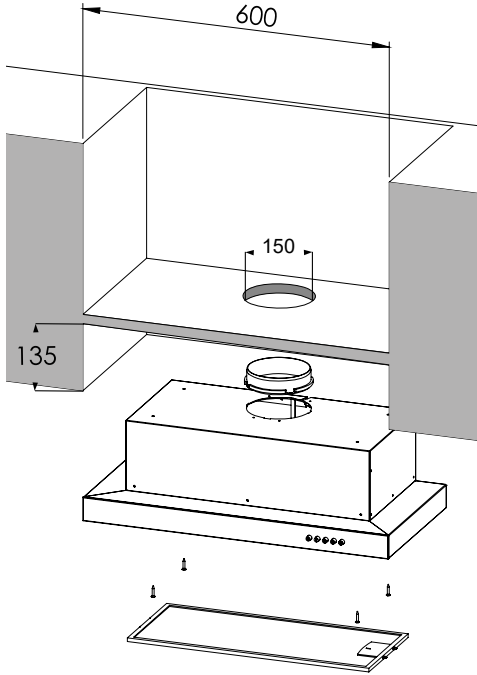

Şekil-6


4. Hava Çıkışı Sistemi

Kanallı versiyonu kurarken, davlumbazı bacaya 120 mm çapında esnek ya da sert bir boru (seçim kurulumcuya bırakılmıştır) kullanarak bağlayın. (Şekil-7)

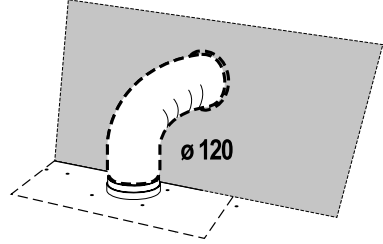


Şekil-7

Esnek alüminyum boruyu plastik baca üzerine takınız. Borunun diğer ucunu mutfaktaki baca deliğine takınız. (Şekil-8)

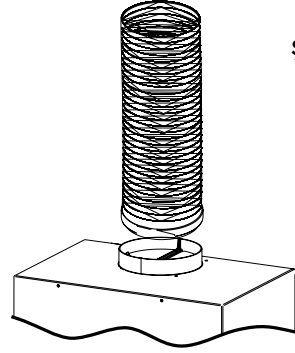

Şekil-8

Alüminyum boruda bükümler ve dirsekler hava emiş gücünde azalmalara neden olacağından fazla dirsek ve bükümlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. (Şekil-9)

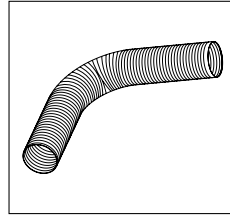

Şekil-9