


**UYARI:** Ezilmelere bağlı ciddi veya ölümcül yaralanmalar, mobilya devrilmesi sonucu meydana gelebilir. Bu mobilya HER ZAMAN sabitleme aparatı ile duvara sabitlenmelidir. Devrilmelere bağlı ciddi veya ölümcül yaralanma riskini daha aza indirebilmek için:

- 1- En ağır eşyaları alt çekmeceye yerleştiriniz.
- 2- TV veya diğer ağır eşyaları bu ürünün üzerine yerleştirmeyiniz.
- 3- Çocukların çekmece, kapak, veya raflara asılmalarına yada tırmanmalarına izin vermeyiniz.

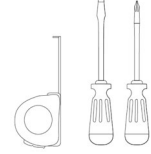


Kuruma başlamadan önce bütün parçaların eksiksiz olduğuna emin olun. 2 kişi ile kurulum yapmanız tavsiye edilir.

## AKSESUAR LİSTESİ

A	B	C	D	E	F	G	H	J
minifix gövde 24 adet	10 mm minifix mili 24 adet	8 mm kavalye 16 adet	4 x 50 vida 4 adet	4 x 18 vida 10 adet		Modül Bağlantı 4 adet	Karyola alt destek parçası 4 adet	Plastik ayak 2 adet

Tüm ürünlerimiz, tasarım sürecinden üretim ve teslimat sürecine kadar her adımında, sizlerin ürünlerden keyif almanız ve uzun yıllar sağlam bir şekilde kullanmanız için kontrol ve testlerden geçirilmiştir. Montaja başlamadan önce tüm parçaları kutu içerisinden çıkararak montaj kılavuzuna göre kontrol ediniz. Eğer birden fazla ürün aldıysanız, parçaların aksesuarları karışmaması için ürünlerin kurma işlemini sırası ile yapınız. Montaja başlamadan önce her parçayı nemli bir bez ile temizleyiniz. Ürünün genel kullanımında da bu temizlik yeterli olacaktır. Ürünler özenle kontrol edilmesine ve paketlenmesine rağmen kargo esnasında bir problem ile karşılaşmanız durumunda, gerekli parçaları kontrol ederek bir sorun olduğunda bilgi@sunroyalconcept.com adresine e-posta atabilir veya sitemizdeki iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Oluşan sorun, mümkün olan en kısa zamanda bedelsiz olarak giderilecektir. Mobilyanızı amacı dışında kullanmayınız. Farklı kullanım amacı düşünüldüğünde lütfen tarafımız ile iletişime geçiniz. Mobilyalar direkt olarak soğuk, sıcak veya nem ile temas ettiklerinde zarar görebilmektedir. Bu nedenle mobilyanızın direkt olarak bu faktörler ile temasını engelleyiniz.

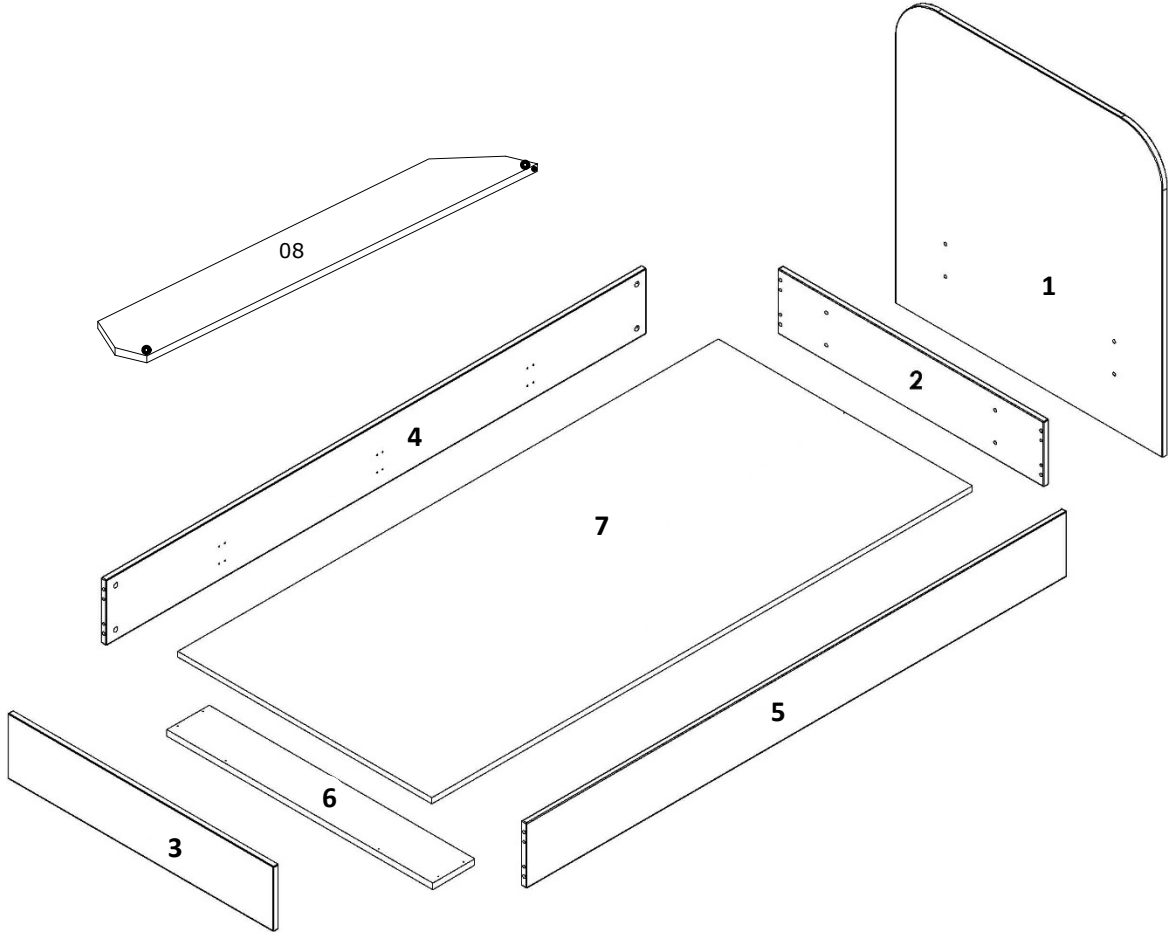


NO	İSİM	KALINLIK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	EN (mm)	ADET
1	Başlık	18	850	950	1
2	Başlık Bağlantı	18	200	950	1
3	Ayakucu	18	200	950	1
4	Sol Seren	18	200	1920	1
5	Sağ Seren	18	200	1920	1
6	Alt Buşuk	18	150	950	1
7	Yatak Destek Parçası				2
8	Ara Destek Parça				4

**Menteşelerin ucunda bulunan gövdeye bağlanan aparatlarını söküp ayırmayınız. Kapak üzerine montaj yaptıktan sonra dolap üzerindeki deliklerine vidalayınız. Aşağıdaki şekilde gözüktüğü gibi kullanınız.**




01

2 ve 3 nolu parçalara resimdeki gibi yan taraftaki deliklere 10 mm minifix mili ve kavalyeleri takınız ve daha sonra 5 numaralı yan parçayı yerleştirip minifix kilitlerini tornavida yardımıyla ok yönünde çevirerek parçaları birleştiriniz.

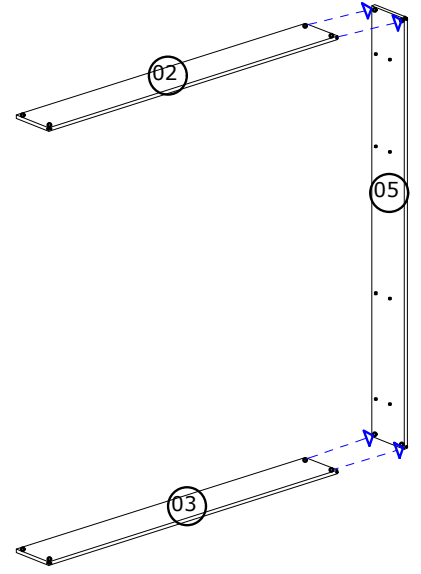

02



8 numaralı parçaları 5 numaralı parçaya A ve B aksesuarlarıyla şekilde gösterildiği gibi montajını yapınız.

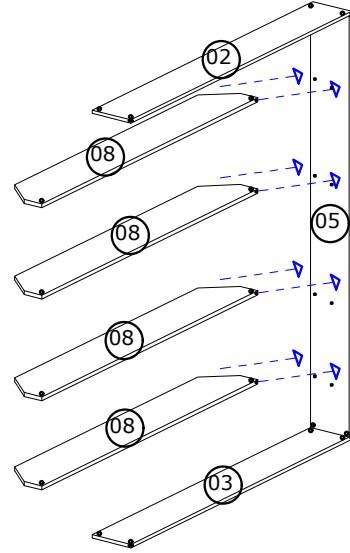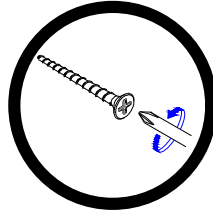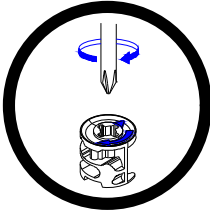

03


4 numaralı parçanın minifix kilitlerini tornavida yardımıyla ok yönünde çevirerek 2 ve 3 numaralı parçalara montajlayınız.

Ürünün montajını  
en az 2 kişi yapmalıdır.

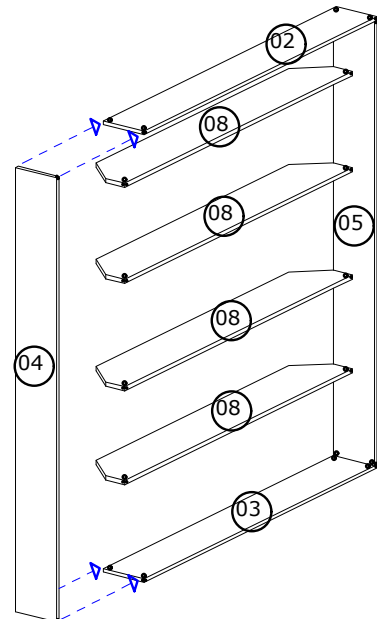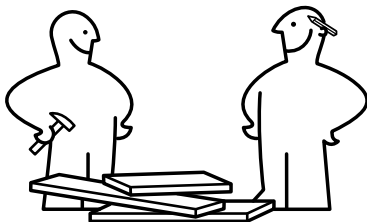


**04**


6 nolu parçaya resimdeki gibi üzerinde bulunan deliklere J parçasını (ayak) E (4x18 mm vida) parçası yardımıyla birleştiriniz.

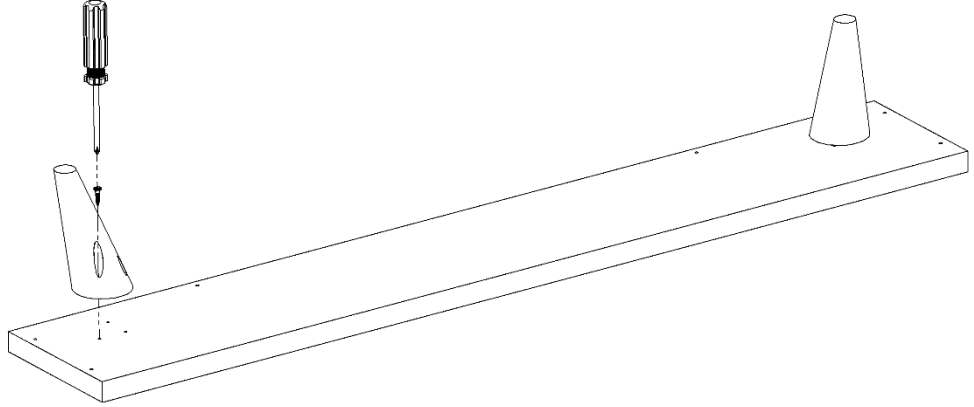**05**

6 nolu parçayı resimdeki gibi üzerinde bulunan deliklere D (4x50 mm vida) parçası yardımıyla 3, 4 ve 5 nolu parçalarda bulunan yerlere birleştiriniz.

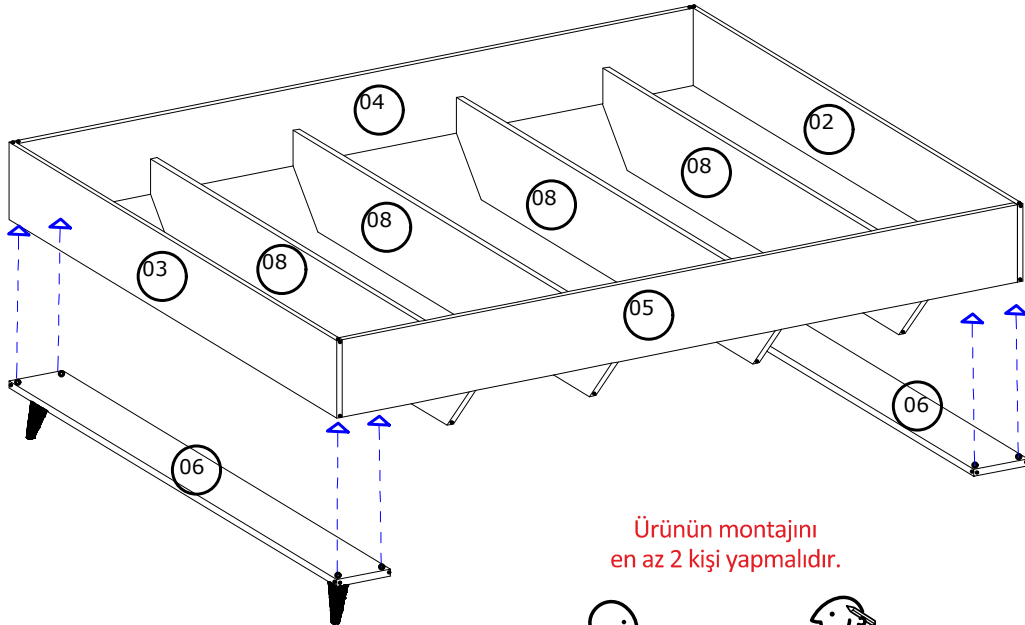


Ürünün montajını  
en az 2 kişi yapmalıdır.

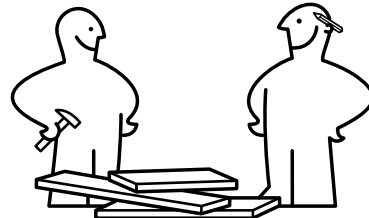

**06**

1 nolu parçayı resimdeki gibi üzerinde bulunan deliklere G (modül bağlantı) parçası yardımıyla 1 nolu parçada bulunan deliklerden geçirerek birleştiriniz.

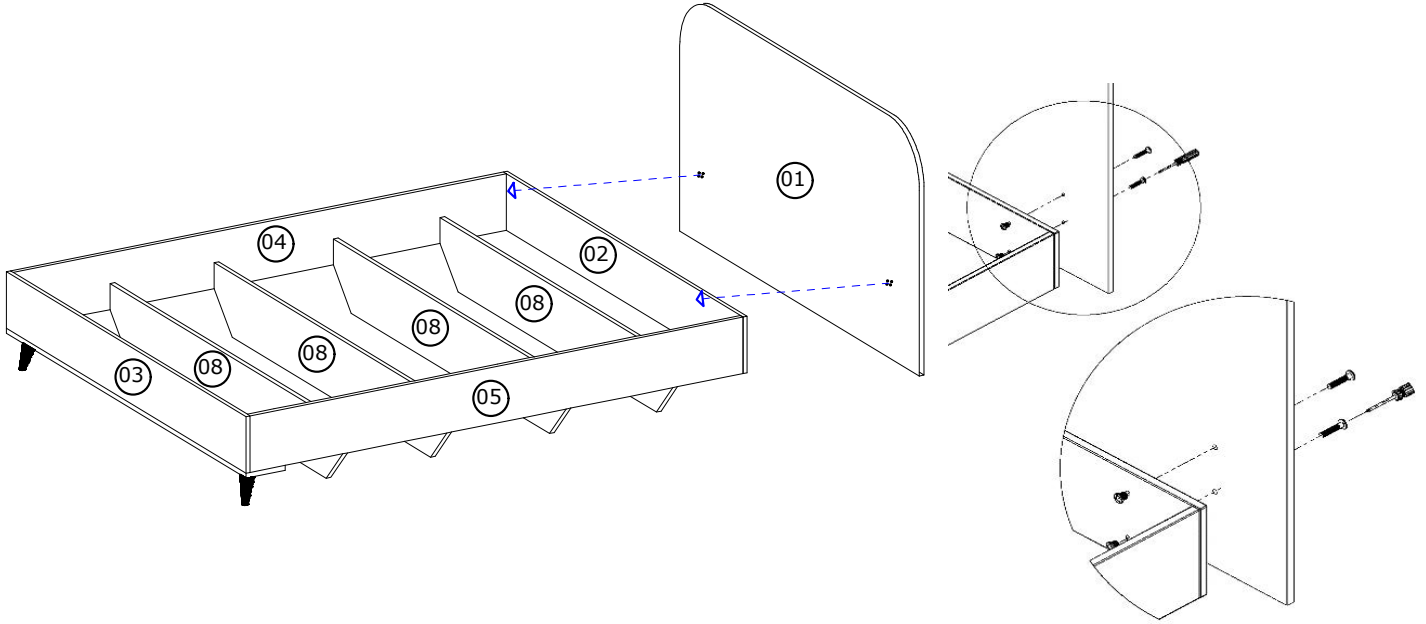**07**

7 nolu parçaları resimdeki gibi H parçasının üzerine yan yana yerleştiriniz ve daha sonra üzerine yatađınızı koyup kullanmaya başlayınız.

