

SPC SÜPÜRGELİK MONTAJ ANA KILAVUZU

Profesyoneller için Kapsamlı Teknik Talimatlar



Gerekli Araç ve Gereçler

Yüksek devirli gönye kesme makinesi: Hassas kesim için keskin disk.

Yapıştırıcılar: MS Polimer veya High-Tack Polimer.

Hızlı Yapıştırma: Hızlı yapıştırıcı sprey kiti (CA Yapıştırıcı).

Zimba Tabancası: Geçici/kalıcı sabitleme için havalı tabanca.

Düzeltilme Aleti: Yuvarlak metal saplı tornavida (Pah kırma için).

Temizlik: Nemli bez ve 1200 nolu su zımparası.

Tamir: Renkli tamir macunu/dolgu.



Solid 80, Moderna 100 & Berlin 100 Modelleri

ASKI MONTAJ PROFİLİ SİSTEMİ



SOLID 80 MODELİ



MODERNA 100 MODELİ



BERLİN 100 MODELİ

- 1 Askı montaj profilini** ürünün uç tarafından kastırarak çıkartın.
- 2** Zeminlerdeki gönye bozuklukları için askı profilini **yerden 2mm pay** bırakarak monte edin. Her 30cm'de bir MS Polimer veya High-Tack sürün. Kuruma süresi 1 gün olduğundan, kaymaması için her 30cm'de bir havalı tel zimba ile sabitleyin.
- 3** Köşelerde askı montaj profilini **2-3cm boşluk** bırakarak bitirin. Yan yana gelen profillerin yükseklik ayarına dikkat edin.

- 4 Ana profili yüksek devirli miter makinesinde kesin. Aksesuarsız montajlarda: **Köşelerde 45°, düz ek yerlerinde 90°** açı kullanın. Her başlangıç ve bitiş noktasına **2mm düzeltme kesimi** yapın.
- 5 45° köşe ve ek yerlerinde hızlı yapıştırıcı sprey kiti kullanın. Yüzeyde sararma olmaması için spreyi sıktıktan sonra nemli bezle hemen silin.
- 6 Köşeler tam 90° değilse, usta ölçü alarak gönye kesme makinesinde istenilen açıda kesim yapılmalıdır (disk keskinliğini kontrol edin).
- 7 **Pah Kırma:** Dış 45° köşelerde yapıştırma sonrası **tornavidanın yuvarlak metal sapı** ile birleşim yerini pürüzsüzleştirin. Duvar/zemin boşluklarını renkli tamir macunu ile doldurun. Koruma bandını sökün.
- 8 Lekeleri nemli bezle silin. Zorlu yağ lekeleri için bol su ile **1200 nolu su zımparası** uygulayın.



Elite 100 & X-Line 100 Modelleri

DOĞRUDAN YAPIŞTIRMA



ELİTE 100 MODELİ



X-LİNE 100 MODELİ

- 1 Duvar ve zeminin gönyesini kontrol edin. Çok bozuk duvarları montaj öncesi düzeltin.
- 2 Aksesuarsız montajlarda düzeltme kesimleri yapın: **Köşeler 45°, ekler 90°**.
- 3 MS Polimer veya High-Tack yapıştırıcıyı profil ayaklarına her 30cm'de bir sürerek monte edin.
- 4 Duvar gönyede değilse 24 saat baskı uygulayın. Çok bozuk yerlerde **dekor çizgisi üzerinden** havalı zimba (başlıksız çivi) kullanılabilir (macun ile kapatılmalıdır).
- 5 45° köşeleri hızlı yapıştırıcı ile sabitleyin ve tornavida sapı ile pah kırarak pürüzsüzleştirin.


6

Aksesuarlı Montaj: 90° açıda **0.2mm düzeltme kesimi** yapın. Üniversal küp aksesuarı ve hızlı yapıştırıcı kullanarak iç/dış köşe ve bitişleri oluşturun. Yüzeyi hemen silin.



Optima 60 & Optima 90 Modelleri

ARKA YÜZEY YAPIŞTIRMA

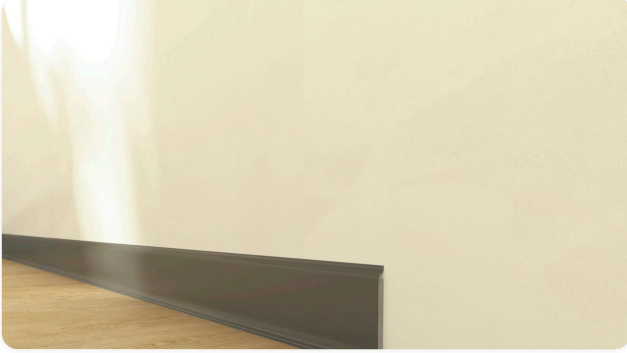

OPTİMA 60



OPTİMA 90

- 1 Duvar ve zeminin gönyesini kontrol edip düzgünlüğünden emin olun.
- 2 Kesimler: Köşeler 45°, ekleme yerleri 90°.
- 3 Yapıştırıcıyı ana profilin **tüm arka yüzeyine** her 30cm'de bir sürün. Bozuk duvarlarda montajı hızlandırmak için MS Polimer üzerine hızlı yapıştırıcı damlatarak anlık tutuculuk sağlayın.
- 4 Gerekirse 24 saat baskı uygulayın veya havalı zimba kullanın (macun ile kapatın).
- 5 45° miter kesimlerini hızlı yapıştırıcı ile birleştirin ve tornavida sapı ile pürüzsüzleştirin.



Alpha 140 Modeli

HASSAS KALİBRASYON



ALPHA 140 MODELİ

- 1 Askı montaj profilini üründen çıkartın.
- 2 **Kalibrasyon:** Askı profilinin yerden yüksekliğini ayarlamak için **10cm'lik bir ana profil numunesini** askı üzerinde gezdirerek ayar yapın. Ardından her 30cm'de bir MS Polimer ve zimba ile monte edin.
- 3 Köşelerde 2-3cm boşluk bırakın. Askı profilinin duvarın şeklini aldığından emin olun; bu sayede esnek kenarlar boşlukları tamamen kapatacaktır.
- 4-8 Kesim, yapıştırma ve temizlik adımları için **Solid 80** modelindeki talimatları aynen uygulayın.



Bakım İpuçları

Normal kirleri nemli bir bezle temizleyin. Yağ veya endüstriyel lekeler için su ile 1200 nolu zımpara kullanın.

Yüzeyde leke veya sararma kalmaması için hızlı yapıştırıcı sprey kalıntılarını daima anında silin.

Kermit Floor Kalite Standardı

Yüksek Performanslı SPC Teknolojisi

© 2024 Kermit Floor. Tüm hakları saklıdır.