

ÜRÜN KURULUM VİDEO


**Sayfamıza abone olup beğenmeyi unutmayın.

A- (1,2,3,4,5,6,7,8), Numaralı parçaları sırasıyla takip ederek 4*50 vida ile görseldeki gibi vida kafaları 1 mm içeri gömülecek şekilde sıkıca sabitleyiniz. (9), 10 cm ayakları 3,5*16 vida ile süpürgelik payını vererek sabitleyiniz.

B- Sepet Kapağını ön yüzey kısmını Temiz bir zemine yatarınız (10), sağ (11), sol plastik sepet yanlarının üzerinde bulunan 5 mm pimleri kapak üzerindeki sabitleme yuvalarına oturtup 3,5*16 vida ile sabitleyiniz (12), 8 mm parçaları 498*26 cm (13), 498*38 cm 3,5*16 vida ile sabitleyiniz

C- (14), 16 Adet plastik raf pimlerini takınız.(15), 29,6*25,8 cm 8 mm rafı yerine takınız. (16), Sepet sağ sol yuvalarını sabitleyiniz. (17), Sepet stopunu görseldeki gibi tek vida ile yukarıdan tutdurunuz. Sepeti sağ sol yuvalara oturtup, stopu görseldeki gibi sepetin üzerine indirip diğer vidayı sıkınız..Sepet işler duruma gelecektir.

C- (18), Kapak menteşelerini 3,5*16 vida ile sabitleyiniz.(19), menteşe kulak karşılığını sabitleyiniz. (20), Kapağı yerine sabitleyiniz. kapağa plastik kulpları 4*30 vida ile hafifçe sabitleyiniz. (21), Modülü Teraziye alınız arkalığı sabitleyiniz. Zemin bozuk ise ayak taban kısımları sıkıp açarak denge sağlayabilirsiniz. (22), Beyaz yapışkan tapaları montaj vidalarının üzerine gelecek şekilde yapıştırınız. Ürün kullanıma hazır. Güle güle kullanın. Sayfamıza yapacağınız yorumlar bizim için çok önemlidir. Şimdiden yapmış olduğunuz yorumlar için teşekkür ederiz.

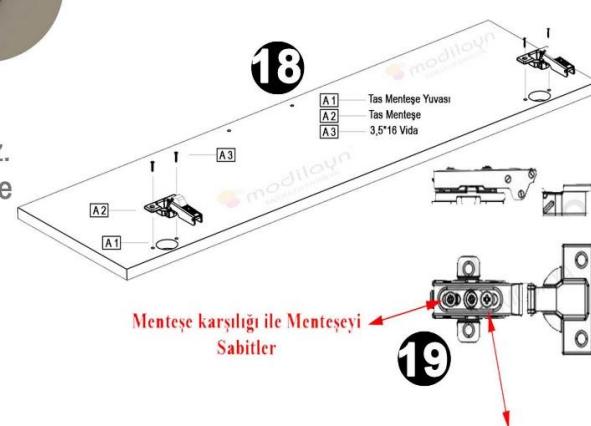

Kapak ayarı yapılmabilmesi için ayar vidası
sıkıkça iki kapak arasındaki boşluk kapanmasını sağlar

