



Adalar Kanepenizi gövdesini düz olarak yere koyun önceden tespit edilmiş delikler ve numaralar arka tarafta kalacak şekilde sırt tarafının altındaki numaraları görebek gövdeye dayayıp gövdenin ayaklarındaki numaralar arka ayaklarındaki numaralarla aynı olacak şekilde montaj anahtarları ile montaj ediniz.

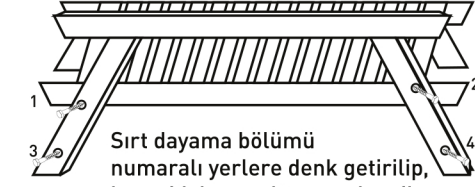

Sırt dayama bölümü numaralı yerlere denk getirilip, kısa vidalar anahtar yardımı ile vidalanmalıdır.

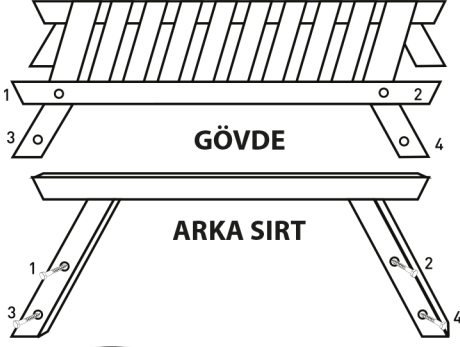

Kollar uzun vidalar yardımı ile dikdörtgen hazneden geçirilip yerlerine denk getirilip vidalanmalıdır. (Bu aşamada pul kullanımı unutulmamalıdır.)

Burada kolların çalışmasına izin vermek için vidalar tam değil yarım sıkılmalıdır.

montajda kullanılacak tornavida ve destek kolu

KANEPENİZ AÇIK DURUMDA İKEN KOLLARA OTURULMAMALIDIR!





montaj destek hattı: 0 242 345 70 00 | whatsapp hattı: 0 532 052 70 17

www.woodesk.com.tr




Kurulum detayları için QR kodu tarayarak videoyu izleyebilirsiniz.

Adalar Kanepenizi gövdesini düz olarak yere koyun önceden tespit edilmiş delikler ve numaralar arka tarafta kalacak şekilde sırt tarafının altındaki numaraları görebek gövdeye dayayıp gövdenin ayaklarındaki numaralar arka ayaklarındaki numaralarla aynı olacak şekilde montaj anahtarları ile montaj ediniz.

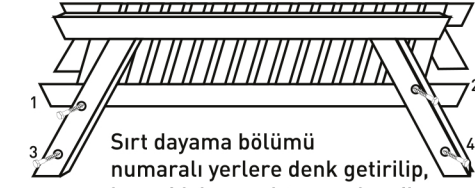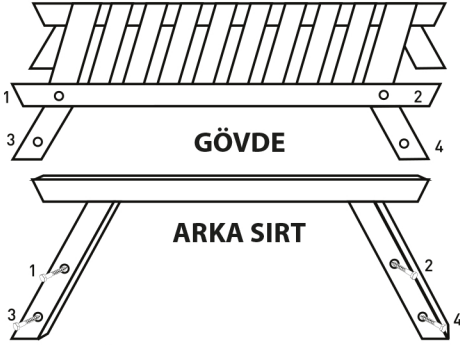

Sırt dayama bölümü numaralı yerlere denk getirilip, kısa vidalar anahtar yardımı ile vidalanmalıdır.

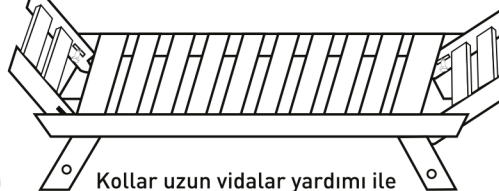

Kollar uzun vidalar yardımı ile dikdörtgen hazneden geçirilip yerlerine denk getirilip vidalanmalıdır. (Bu aşamada pul kullanımı unutulmamalıdır.)

Burada kolların çalışmasına izin vermek için vidalar tam değil yarım sıkılmalıdır.

montajda kullanılacak tornavida ve destek kolu

KANEPENİZ AÇIK DURUMDA İKEN KOLLARA OTURULMAMALIDIR!



montaj destek hattı: 0 242 345 70 00 | whatsapp hattı: 0 532 052 70 17

www.woodesk.com.tr



Kurulum detayları için QR kodu tarayarak videoyu izleyebilirsiniz.