


BATUM ALT BANYO DOLABI KURULUM ŞEMASI


MONTAJ MALZEME İÇERİĞİ

AD	MALZEMELER	İÇERİK
2 TK	TELESKOPIK RAY	
24	MİNİFİK YILDIZ	
24	MİNİFİK GÖVDE	
4	KAVELA	
42	3,5 X 18 VİDA	
4	5 X 70 VİDA	
4	ASKI ELEMANI	
4	DUBEL	
1	GİDER U PARÇASI	
2	KULP	

DUVARA MONTAJ İÇİN GEREKEN ALETLER

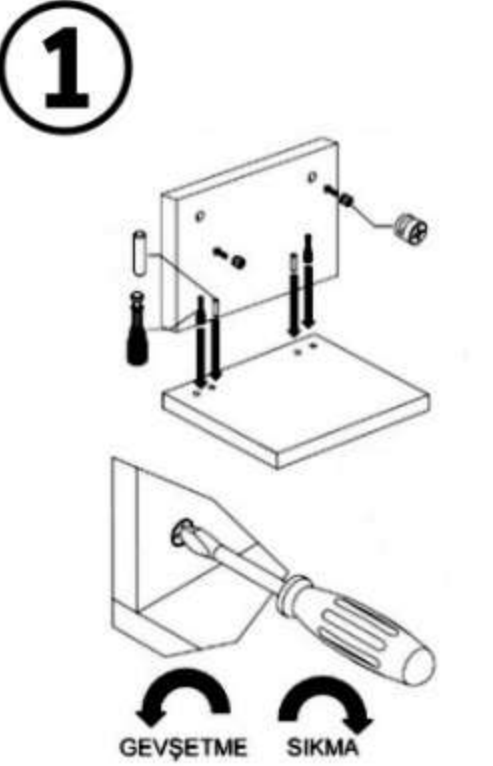

MİNİFİKLERİ GÖRSELDEKİ GİBİ YERLEŞTİRİN

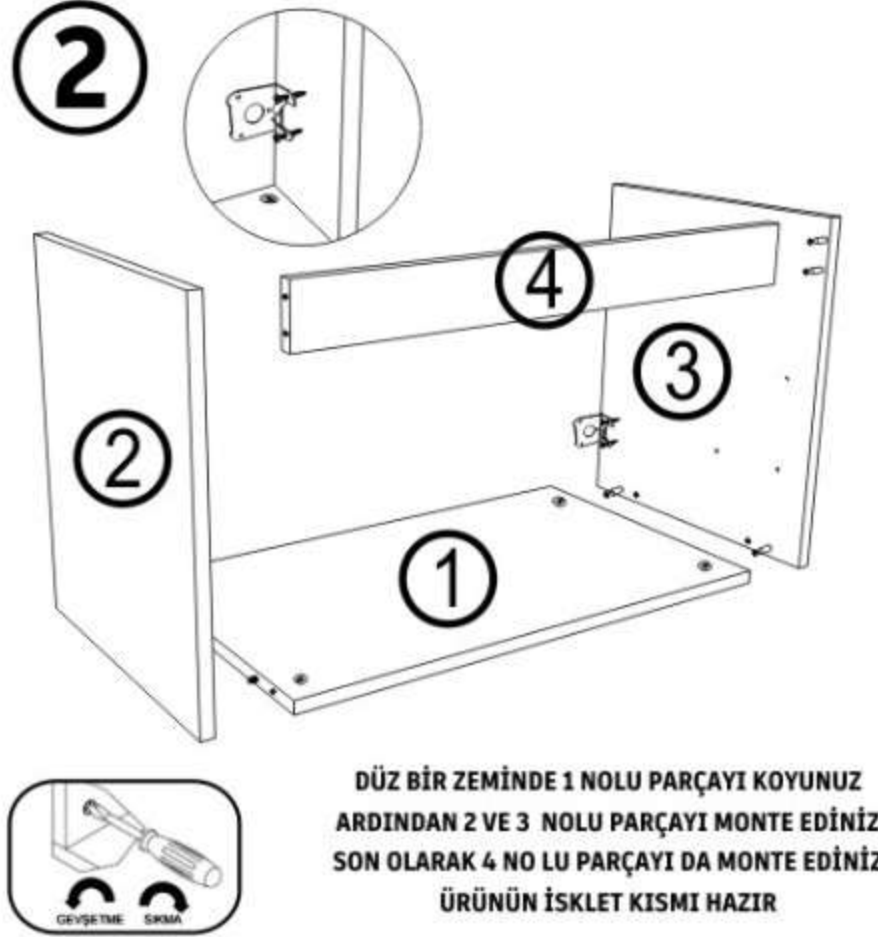

DÜZ BİR ZEMİNDE 1 NOLU PARÇAYI KOYUNUZ
ARDINDAN 2 VE 3 NOLU PARÇAYI MONTE EDİNİZ
SON OLARAK 4 NO LU PARÇAYI DA MONTE EDİNİZ
ÜRÜNÜN İSKELET KISMI HAZIR




ÇEKMECE İÇİN RAYLARIN MONTAJI GÖRSELDE Kİ GİBİ 2 VE 3 NO LU PARÇALARIN ÜZERİNDE BULUNAN 3,5 *18 VİDA İZ YERLERİNE GELECEK ŞEKİLDE ÖN TARAFTAN 2 MM GERİYE ALINARAK MONTE EDİNİZ


- 1- ÜRÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALMAMASI İÇİN KURULUM ŞEMASINA UYGUN ŞEKİLDE MONTAJ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.
- 2- MONTAJDA ZORLUK ÇEKMEMENİZ İÇİN PAKETTEN ÇIKAN TÜM MALZEMELERİ DÜZ BİR ZEMİN ÜZERİNE YAYINIZ.
- 3- MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE KURULUM ŞEMASINDA BELİRTİLEN MALZEMELERİ VE ADETLERİNİ KONTROL EDİNİZ
- 4- MONTAJI ÜRÜN AMBALAJ KARTONU ÜZERİNDE VEYA ÜRÜNÜ ÇİZMEYECEK DÜZ BİR ZEMİN ÜZERİNDE YAPINIZ.
- 5- DEMONTE MONTAJ SIRASINDA TORNAVİDA YETERLİDİR ELEKTİRİKLİ ALET KULLANMANIZ SAKİNCALI OLABİLİR.
- 6- KURULUM İLE İLGİLİ ÇÖZÜM İÇİN QR OKUTARAK MONTAJ VIDEO İLE ÇÖZÜME ULAŞABİLİRSİNİZ.




+90 549 173 00 52
DESTEK HATTI

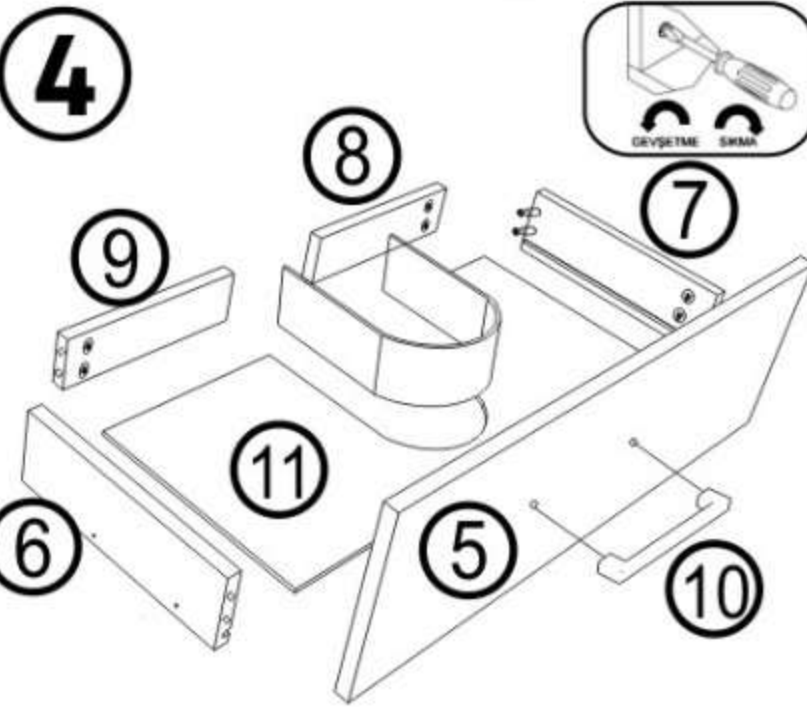

DÜZ BİR ZEMİNDE 5 NOLU PARÇAYI KOYUNUZ ARDINDAN 6 VE 7 NOLU PARÇALARI MONTE EDİNİZ DEVAMIN DA 8 VE 9 NOLU PARÇALARI MONTE EDİLDİKTEN SONRA 10 NOLU KULP U TAKINIZ ÜST ÇEKMECE İSKELET KISMI HAZIRLANDI

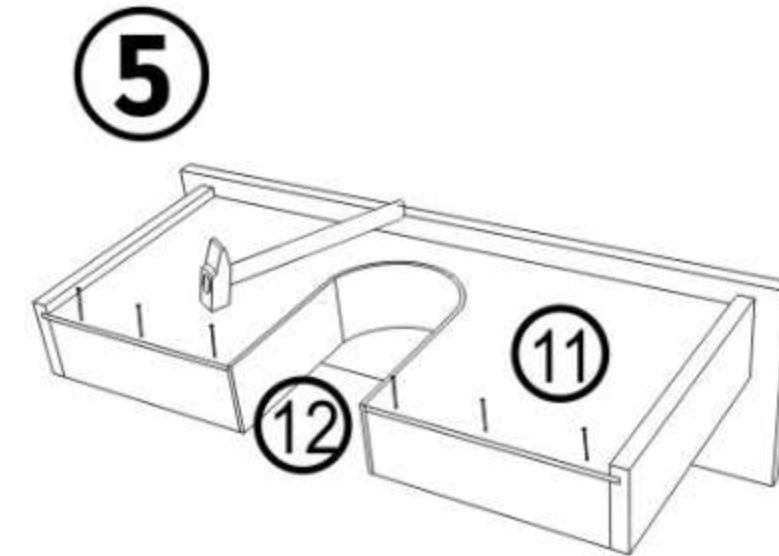

ÜST ÇEKMECE MONTE BİTİRMEK İÇİN 11 NOLU PARÇAYI ŞEKİLDE GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ YERLEŞTİRİP ÇİVİ YARDIMI İLE SABİTLEYİNİZ VE 12 NO LU LAVABO GİDER YERİ OLAN U PARÇAMIZI YERLEŞTİRİP SABİTLEYİNİZ

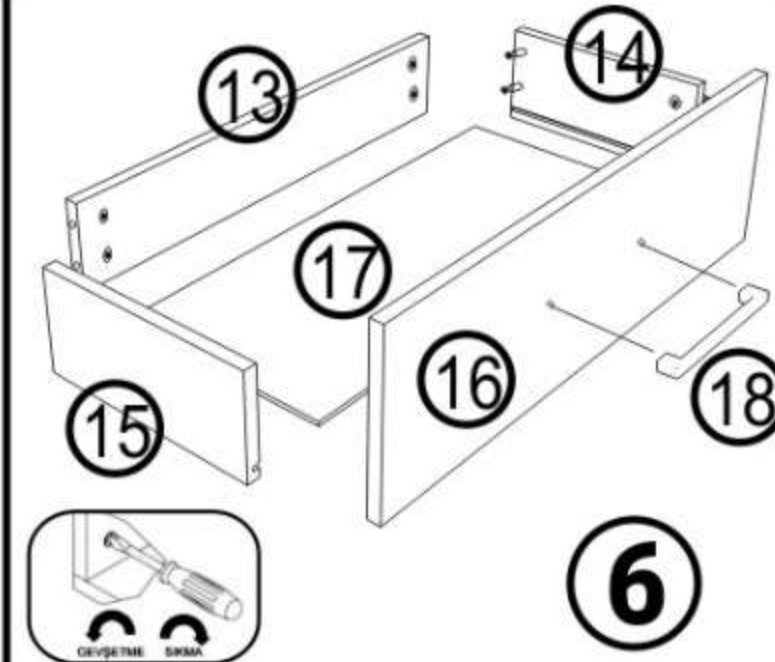

DÜZ BİR ZEMİNDE 13 NOLU PARÇAYI KOYUNUZ ARDINDAN 15 VE 16 NOLU PARÇALARI MONTE EDİNİZ DEVAMIN DA 16 VE 17 NOLU PARÇALARI MONTE EDİLDİKTEN SONRA 18 NOLU KULP U TAKINIZ ALT ÇEKMECE İSKELET KISMI HAZIRLANDI