




ÜRÜN MALZEME İÇERİĞİ

	MALZEMELER	ADET
1	ALT PANEL	1
2	SAĞ YAN	1
3	SOL YAN	1
4	ARA GOLA PANEL	1
5	ÜST Ç. YAN PANEL	2
6	ÜST Ç. ARKA PANEL	2
7	ÜST Ç. KAPAK	1
8	ÜST Ç. ARKALIK	1
9	ALT Ç. YAN PANEL	2
10	ALT Ç. ARKA PANEL	1
11	ALT Ç. KAPAK	1
12	ALT Ç. ARKALIK	1


BATUM ALT BANYO DOLABI KURULUM ŞEMASI

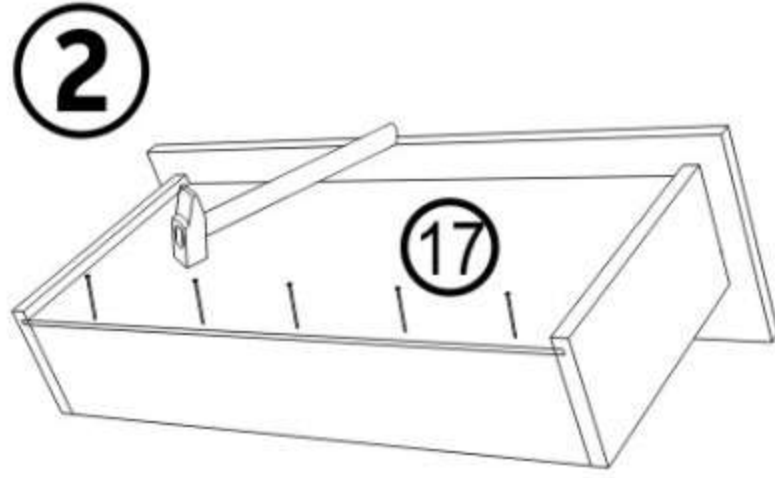



ALT ÇEKMECE MONTE BİTİRMEK İÇİN 17 NOLU PARÇAYI
ŞEKİLDE GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ YERLEŞTİRİP ÇİVİ YARDIMI İLE
SABİTLEYİNİZ

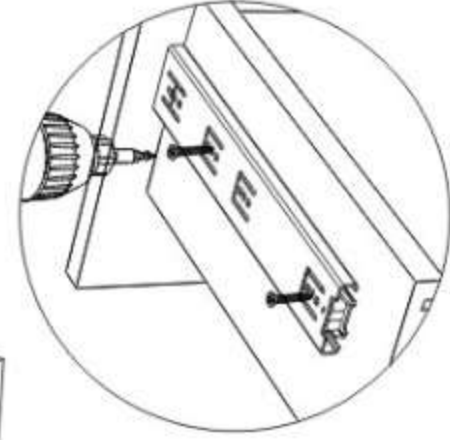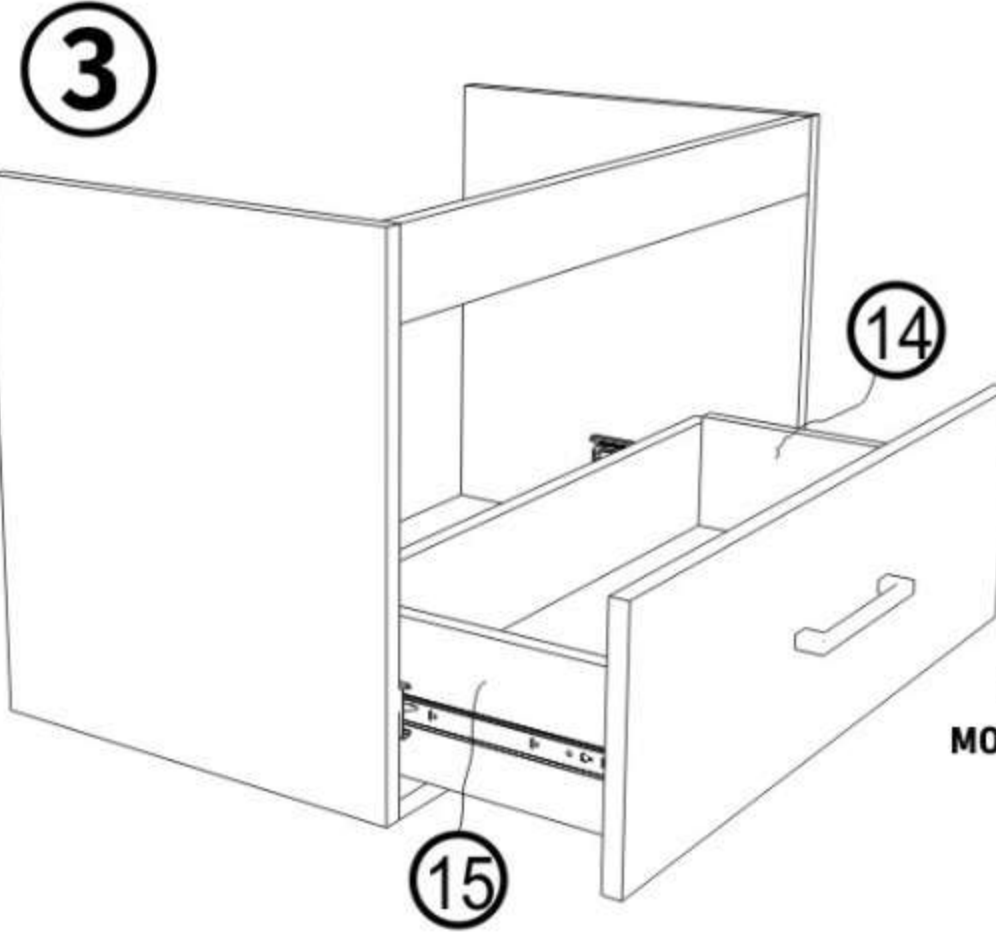

ALT ÇEKMECE RAY KARŞILIK
MONTE İÇİN 14 VE 15 NO LU PARÇA
ÜZERİNDE BULUNAN VİDA
İZ YERİNE 3,5 * 18 VİDA
İLE MONTE EDİNİZ

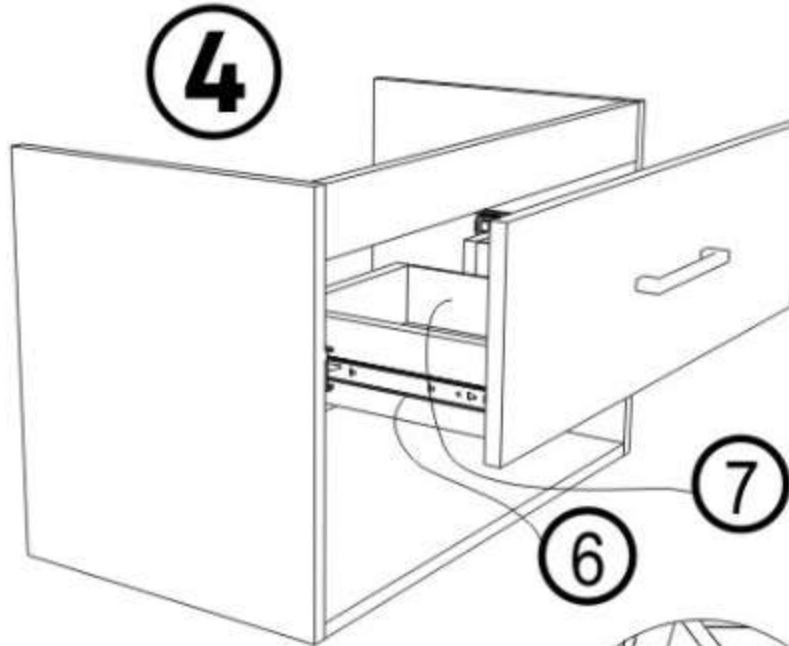

ÜST ÇEKMECE RAY KARŞILIK
MONTE İÇİN 6 VE 7 NO LU PARÇA
ÜZERİNDE BULUNAN VİDA
İZ YERİNE 3,5 * 18 VİDA
İLE MONTE EDİNİZ

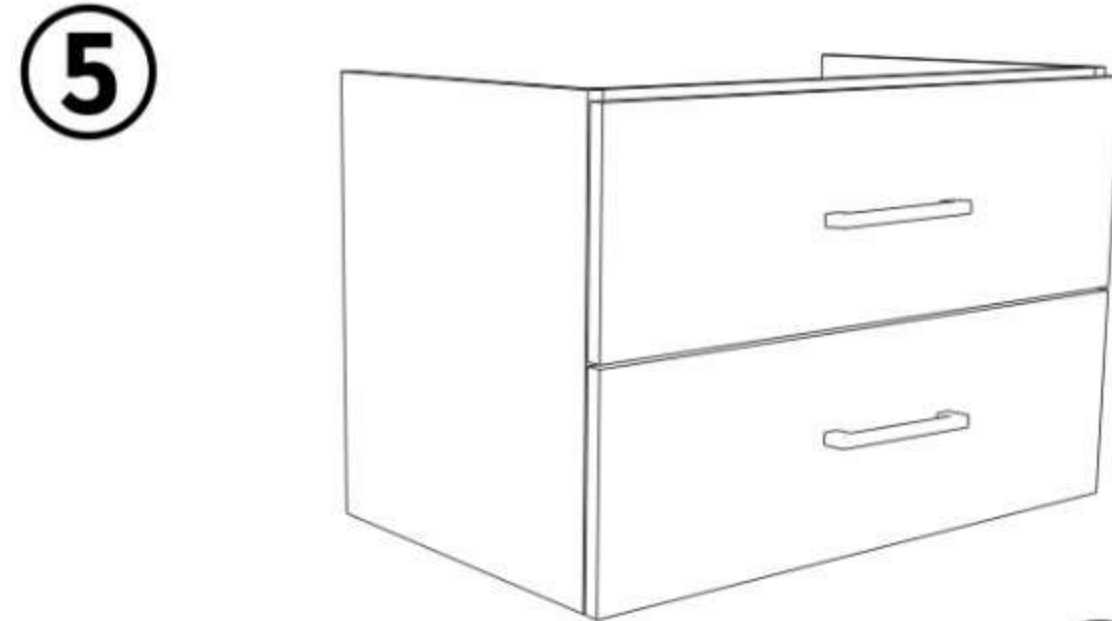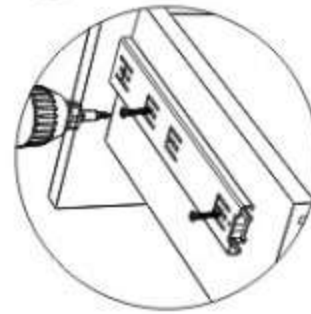

ÜRÜNÜ DUVARA MONTE EDİLDİKTEN SONRA LAVABOYU
YERLEŞTİRİN DUVARDA Kİ GÖNYE DURUMU VE
MONTE DEN KAYNAKLI KAPAK AYARI YAPMALISINIZ
GÖRSELDE Kİ GİBİ YAPABİLİRSİNİZ



+90 549 173 00 52
DESTEK HATTI



- 1- ÜRÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALMAMASI İÇİN KURULUM ŞEMASINA UYGUN ŞEKİLDE MONTAJ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.
- 2- MONTAJDA ZORLUK ÇEKMEMENİZ İÇİN PAKETTEN ÇIKAN TÜM MALZEMELERİ DÜZ BİR ZEMİN ÜZERİNE YAYINIZ.
- 3- MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE KURULUM ŞEMASINDA BELİRTİLEN MALZEMELERİ VE ADETLERİNİ KONTROL EDİNİZ
- 4- MONTAJI ÜRÜN AMBALAJ KARTONU ÜZERİNDE VEYA ÜRÜNÜ ÇİZMEYECEK DÜZ BİR ZEMİN ÜZERİNDE YAPINIZ.
- 5- DEMONTE MONTAJ SIRASINDA TORNAVİDA YETERLİDİR ELEKTİRİKLİ ALET KULLANMANIZ SAKINCALI OLABİLİR.
- 6- KURULUM İLE İLGİLİ ÇÖZÜM İÇİN QR OKUTARAK MONTAJ VİDEO İLE ÇÖZÜME ULAŞABİLİRSİNİZ.