
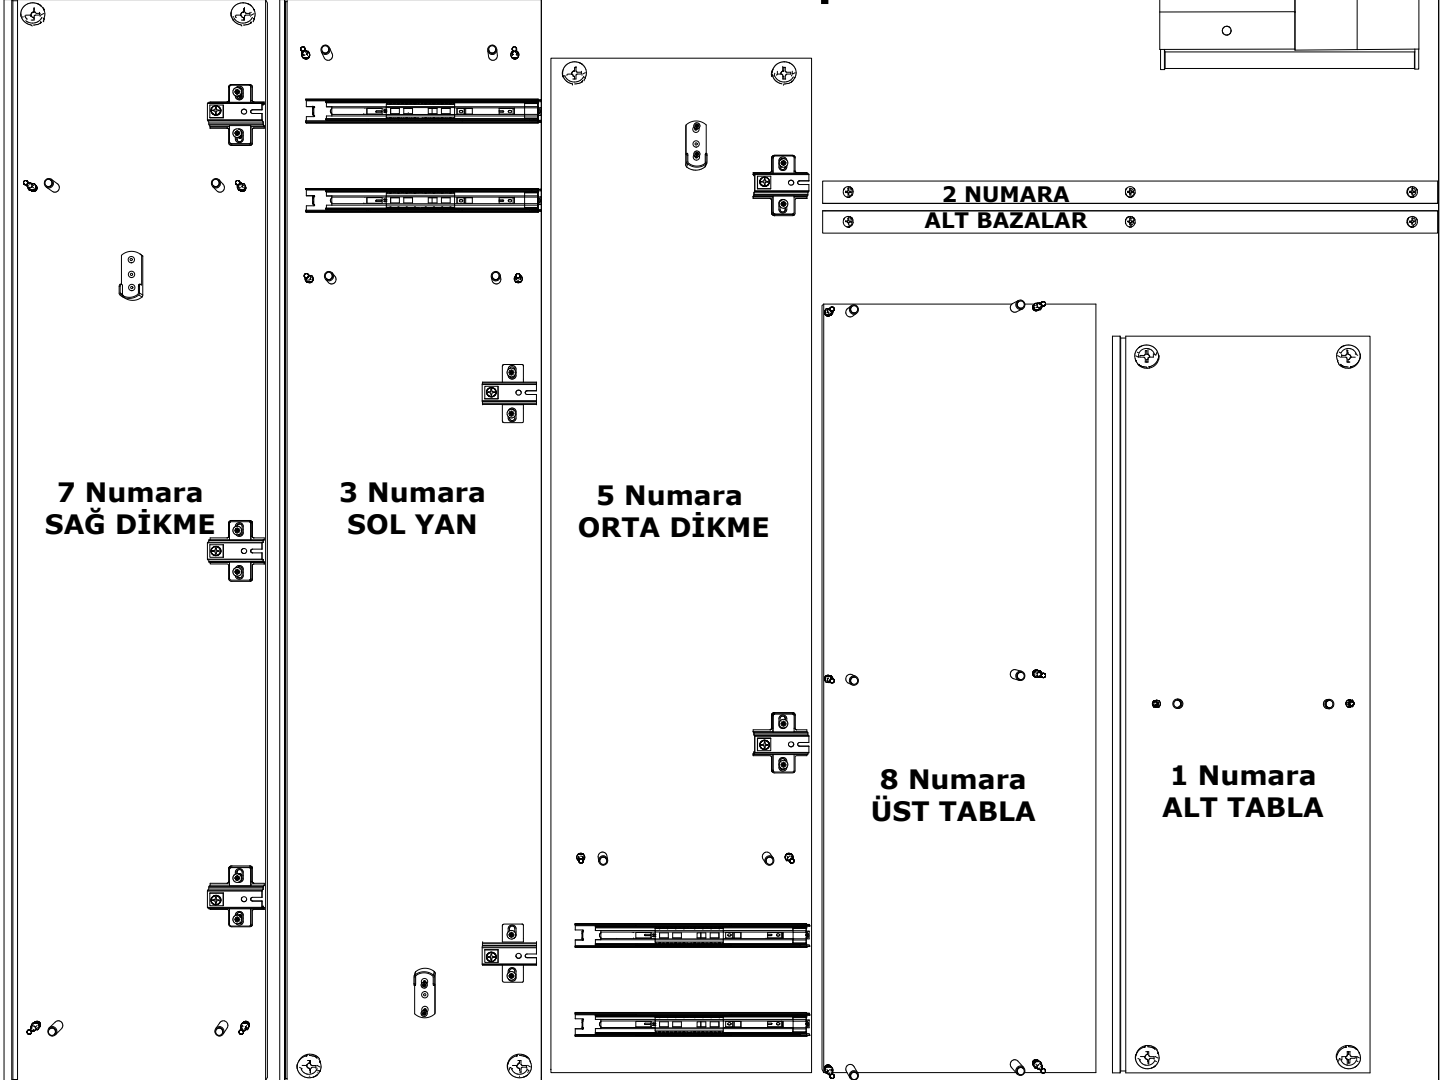



venatto

ONLINE DESTEK : 0533 294 1440
"home & living"


Diamont 4 Kapaklı

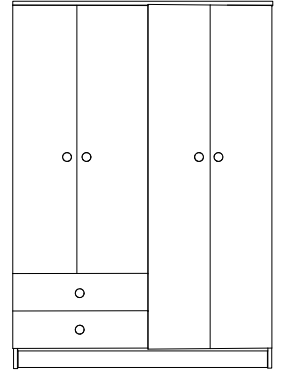

ACCESSORY LIST




V1
(KAVALE)




V2
(MİNİFİK MİLİ)




V3
(MİNİFİK SOMUNU)




V4
(3,5x18 VİDA)

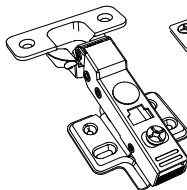


V6
(YARIM DEVE MENTEŞE)

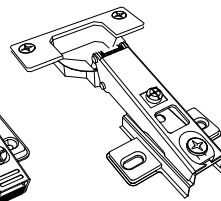

V9
(DÜZ MENTEŞE)




Arkalık sabitleyici

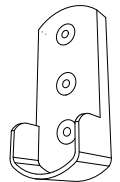

Askı flanşı


1

1 Numara

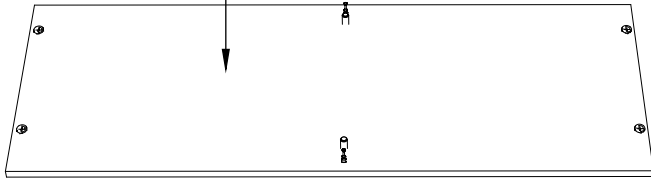


Alt tabla üst görünüşü




Alt tabla alt görünüşü

**2**


2 Numara



Alt Bazalar

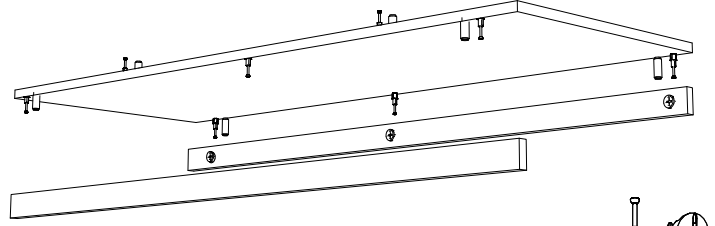**3**


teleskopik ray kapalı hali




teleskopik ray açınız, işaretli olan çentiği yukarı yönde çekerek çekmece kasası aparatını çıkarınız




çekmece kasası aparatı

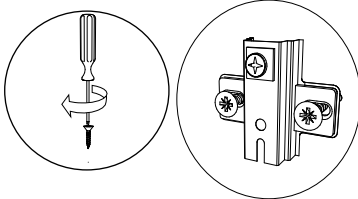5


3 Numara

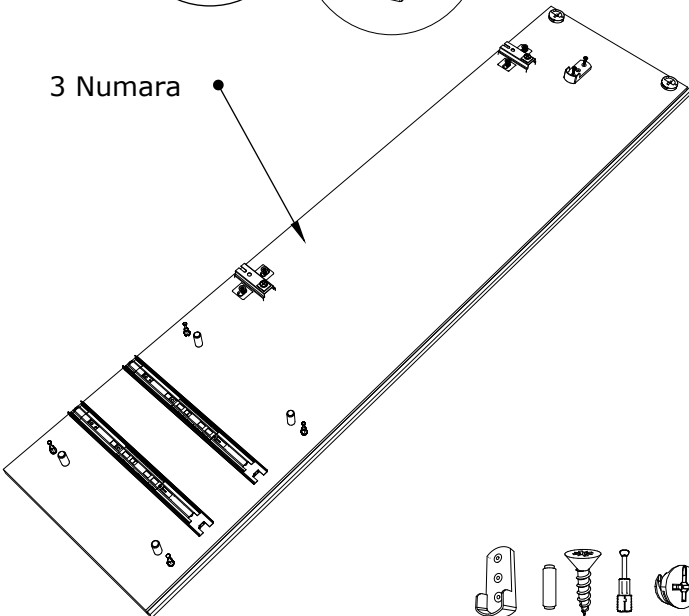**6**


3 Numara






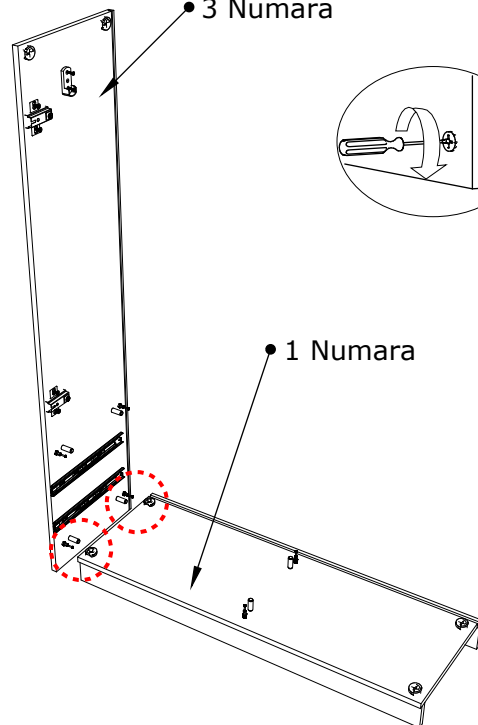



1 Numara

**Temsili olarak gösterilen çekmece ray montajı.**



- 1- Çekmece raylarını görseldeki gibi açınız .
- 2- Görsel üzerindeki gibi kılavuz izler üzerine 3*18 vida ile çekmece raylarını monte ediniz.

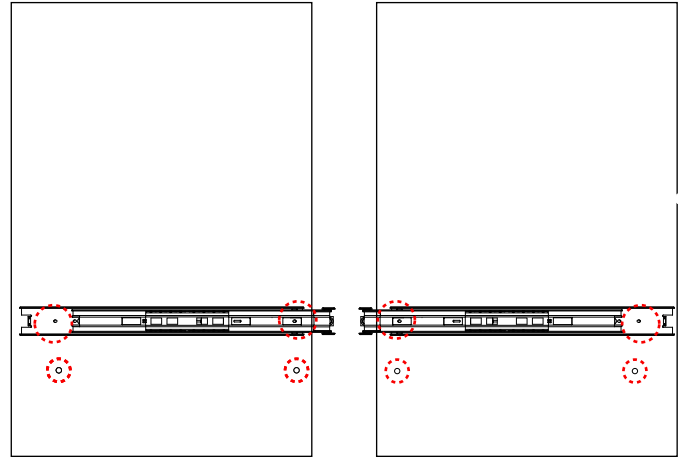

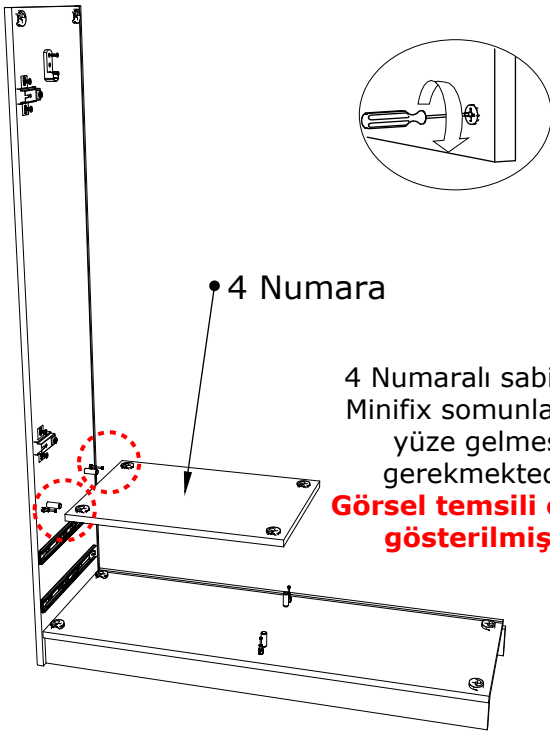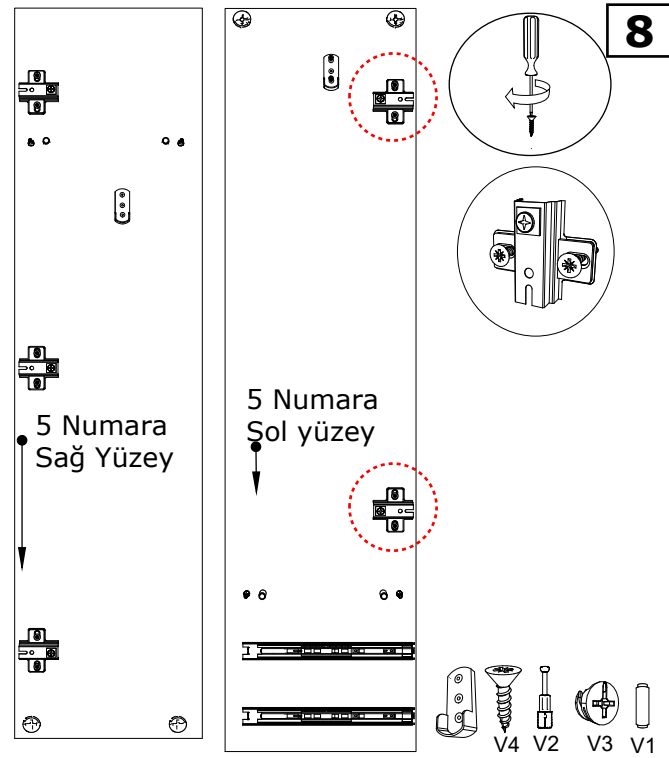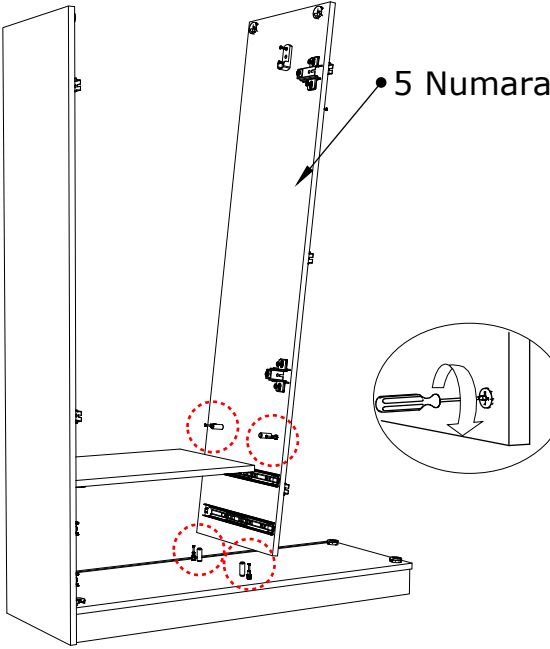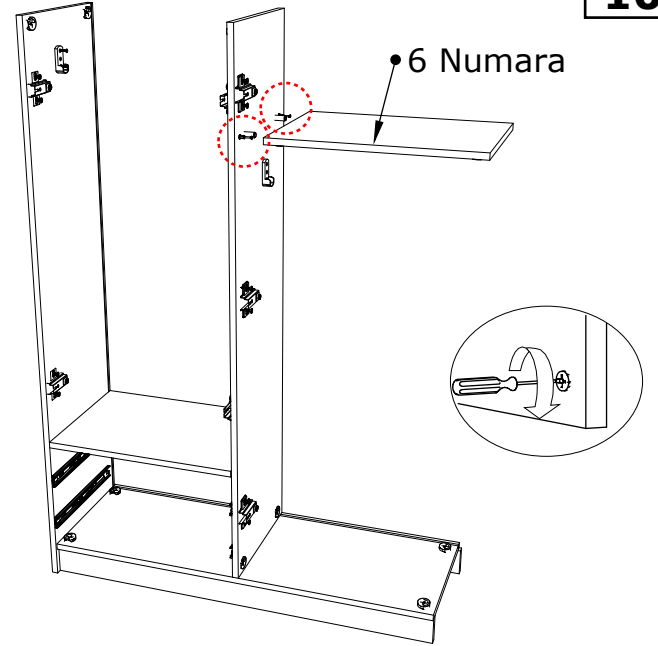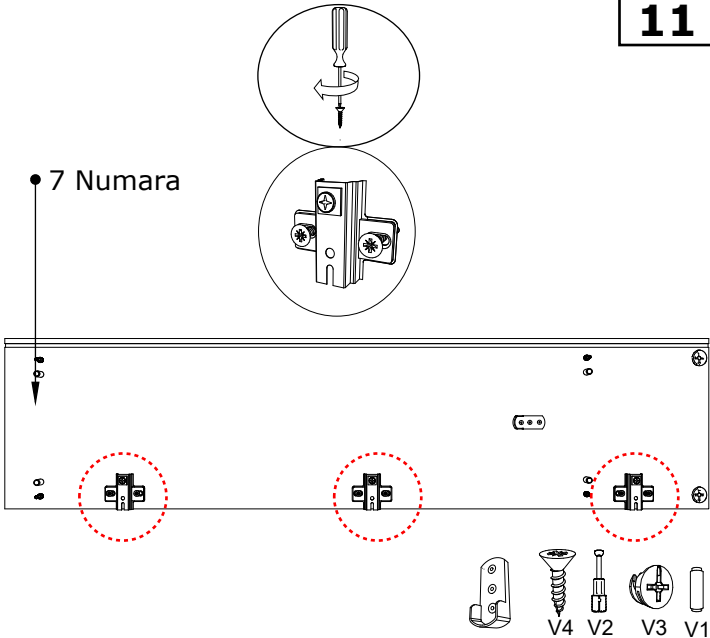
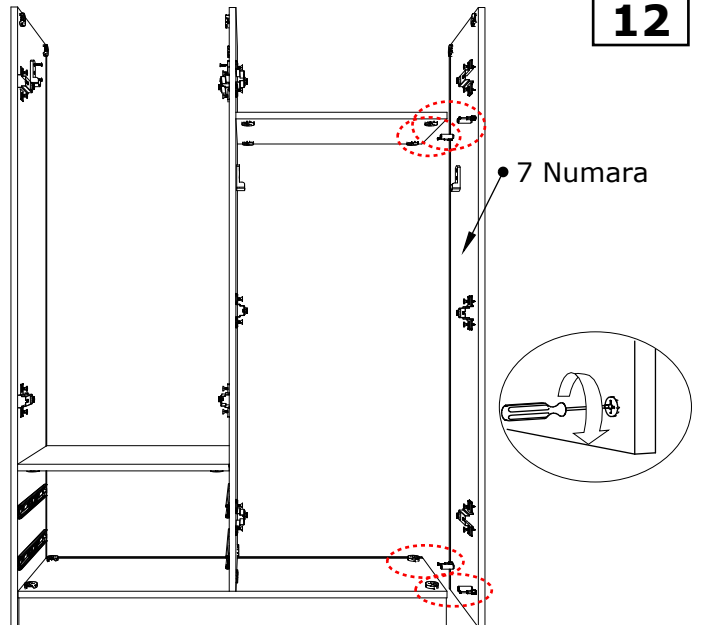
7**8****9****10****11****12**

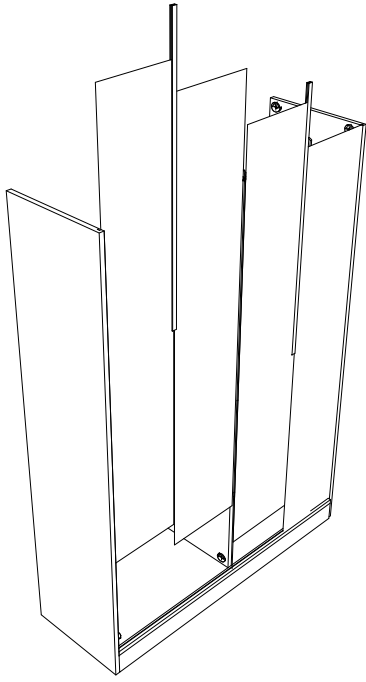13




**Arkalıkları
kanallara
yerleştiriniz.
Arkalık
sabitleyici ile
sabitleyiniz.**

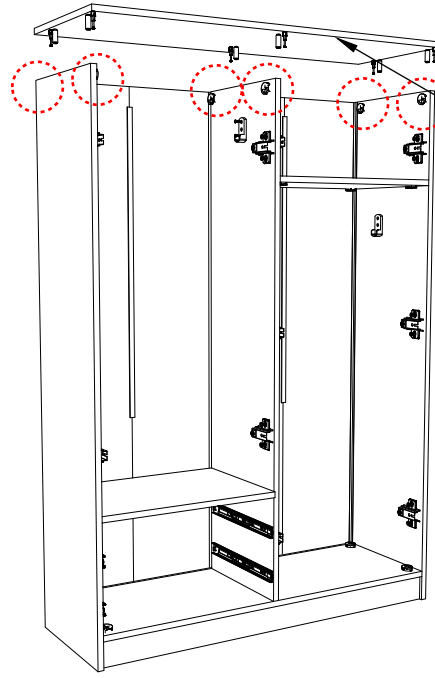**14**


8 Numara

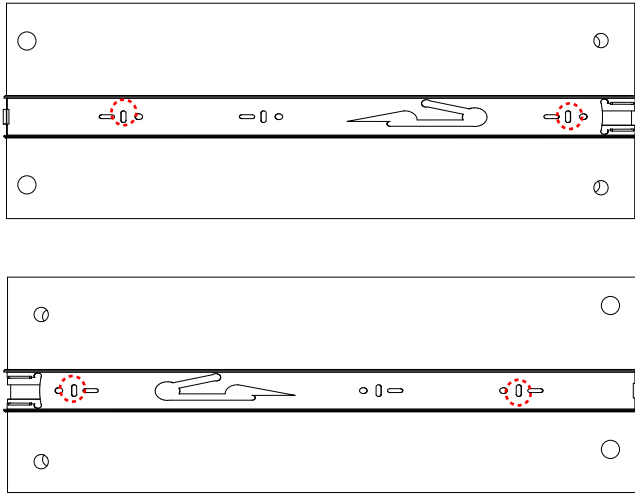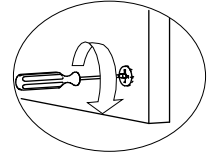


Çekme yanlarını kılavuz çizgi üzerine görseldeki
işaretli kılavuz izler üzerine monte ediniz.

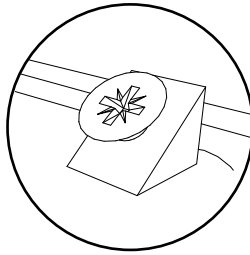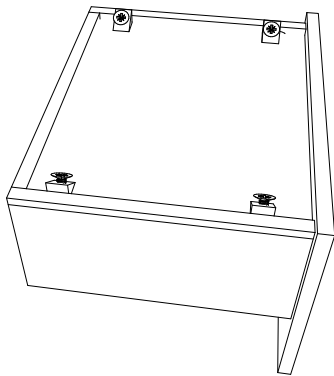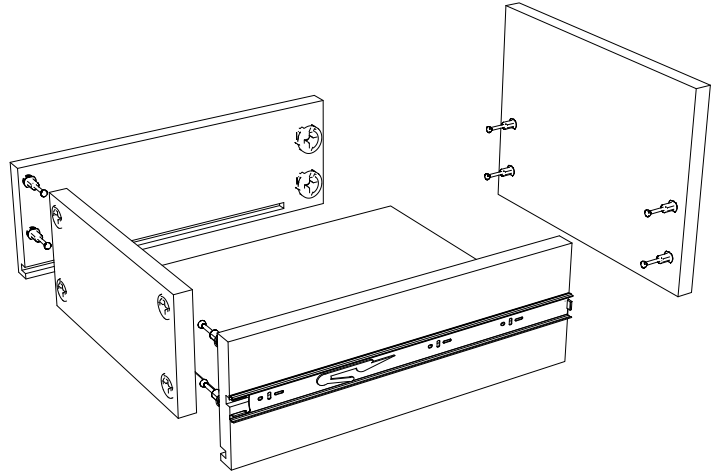


Çekmeceleri arkalık sabitleyicileri görseldeki gibi
motajını yapınız.

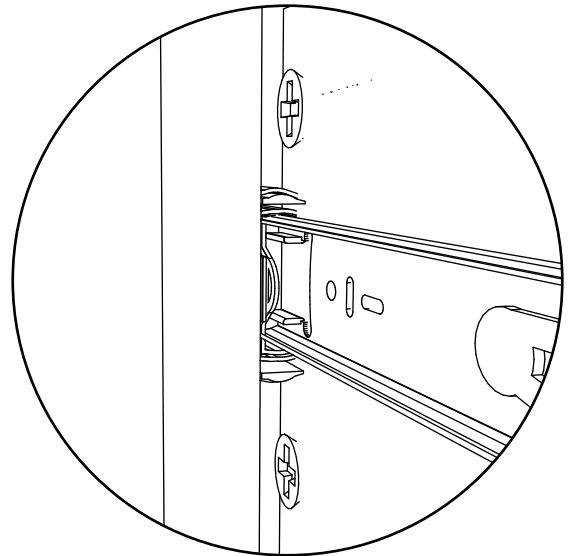


Çekmeceleri raylarına takarken görseldeki
gibi 2 tarafından tam girdiğinden emin olun.
Raylar ilk yuvalarına yerleşirken zorlanacaktır
tam açılıp kapandığında düzelecektir.

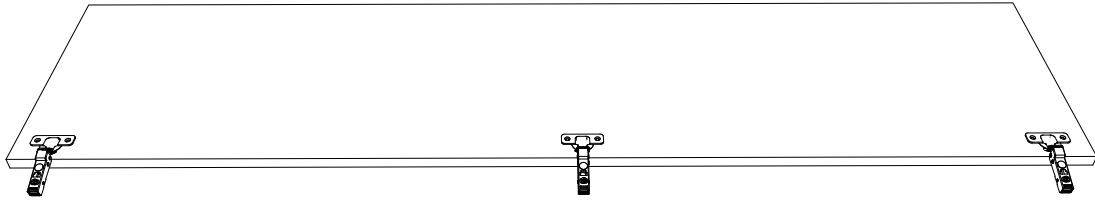



**Orta kısa kapakta ve orta uzun kapakta
Yarım deve menteşe kullanılmaktadır**

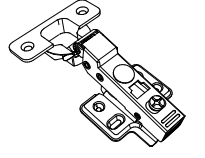


V6
(YARIM DEVE
MENTEŞE)

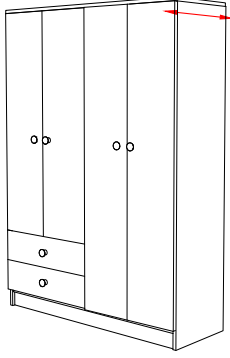

**Kapakların arasındaki
asimetrik duruşu
vidayı gevşetip
istenilen
Pozisyonda
konumlandırdıktan
sonra sıkarak
ayarlayabilirsiniz**

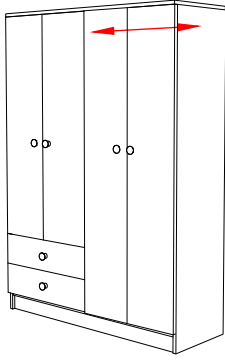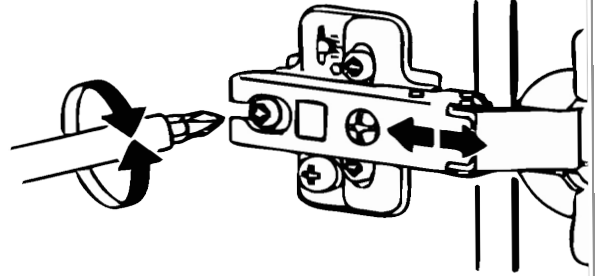

**Kapakların
arasındaki mesafeyi
görseldeki vidayı
gevşetip istenilen
Pozisyonda
konumlandırdıktan
sonra sıkarak
ayarlayabilirsiniz**

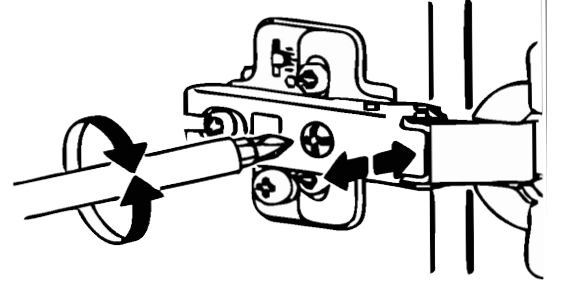

**Hizmetimizden memnun kaldıysanız bizleri olumlu puan ve yorumlarınız ile onurlandırabilir,
diğer müşterilerinde bizlerden alışveriş yapmasına katkıda bulunabilirsiniz.**

İSTANBUL MONTAJ	534 662 33 03
ANKARA MONTAJ	553 013 82 85
ANTALYA MONTAJ	507 459 31 05
BALIKESİR MONTAJ	542 258 19 04
BURSA MONTAJ	543 662 16 16
ÇANAKKALE MONTAJ	553 857 70 15
DİYARBAKIR MONTAJ	543 408 21 39
ERZURUM MONTAJ	541 570 24 12
HATAY MONTAJ	542 547 76 77
İZMİR MONTAJ	537 732 40 04
KAYSERİ MONTAJ	537 225 53 98
KOCALE MONTAJ	530 234 54 64
KÜTAHYA MONTAJ	534 943 44 81
AYDIN MONTAJ	538 378 95 60
MALATYA MONTAJ	533 620 77 48
SAKARYA MONTAJ	545 644 54 61
TRABZON MONTAJ	534 332 23 86
VAN MONTAJ	501 027 84 65