


GM051 4 KAPILI AYNALI GARDROP

metalia®
FURNITURE

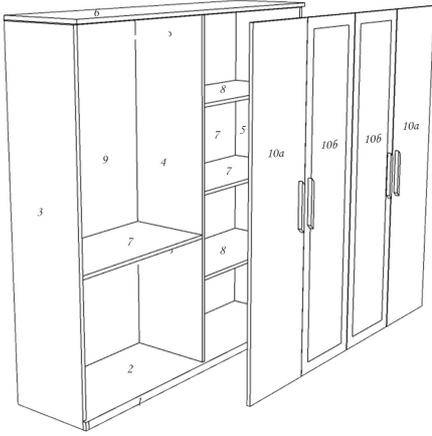

ALYANLI TIPA
20 ADET

ALYAN
1 ADET

KULP
4 ADET

ASKI FLANŞI
4 ADET

DÜZ MENTEŞE
DIŞ KAPAK MENTEŞESİ
6 ADET

YARIM DEVE MENTEŞE
(ORTA KAPAK MENTEŞESİ)
6 ADET


3,5*18 VİDA 56 ADET
6,3*50 VİDA 28 ADET
KULP VİDASI 4*30 8 ADET
ÇİVİ 50 ADET
RAF FİMİ 8 ADET



MENTEŞELERİ TAKARKEN ORTA KAPAK MENTEŞELERİNİ
ORTA KAPAKLARA, DIŞ KAPAK MENTEŞELERİNİ DIŞ
KAPAKLARA MONTE EDİNİZ.




ÜRÜNÜ KESİNLİKLE YERE YATIRARAK KURUNUZ.

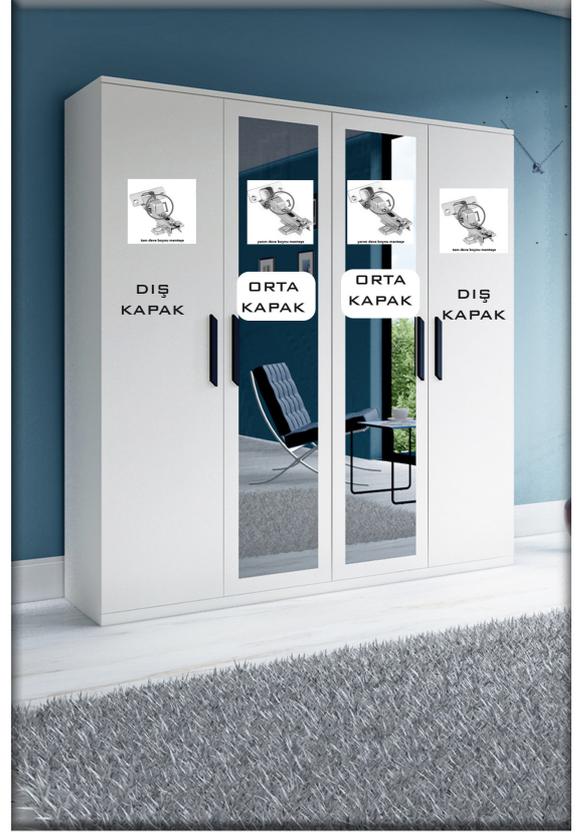

KURULUM ŞEMASINI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN KAĞIDIN
ARKA YÜZEYİNE BAKINIZ.




1. ADIM

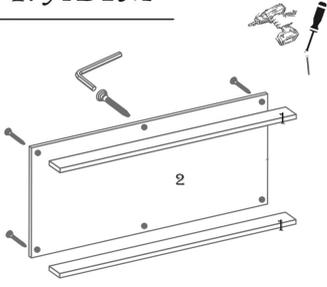


2 numaralı alt tablaya 1 numaralı parçaları tornavida veya şarjli yardımıyla vidalayınız.

2. ADIM

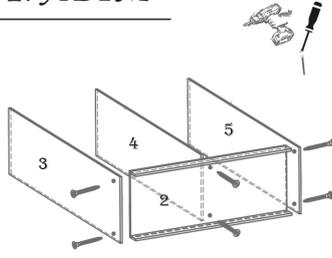


3, 4 ve 5 numaralı dikmeleri 2 numaralı alt tablaya sırayla tornavida veya şarjli yardımıyla vidalayınız.

3. ADIM

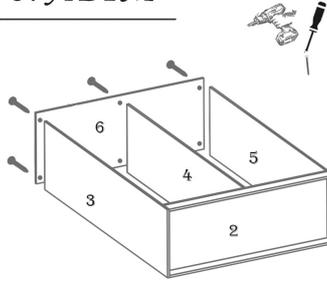


6 numaralı üst tablayı sabitlediğimiz 3, 4 ve 5 numaralı dikmelere tornavida veya şarjli yardımıyla vidalayınız.

4. ADIM

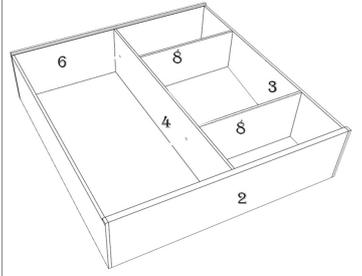


8 numaralı rafları şekildedeki gibi tornavida veya şarjli yardımıyla vidalayınız.

5. ADIM

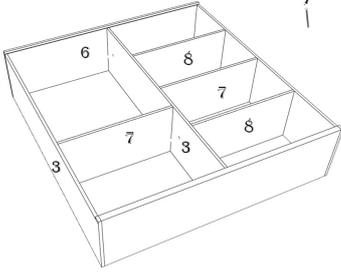


7 numaralı rafı şekildedeki gibi tornavida veya şarjli yardımıyla sabitleyiniz.

6. ADIM

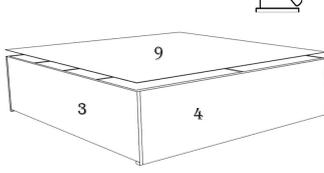


Dolabı dikkatli bir şekilde yüz üstü yatacak şekilde çevirelim. Ardından 9 numaralı arkalıği çivi ve çekici yardımı ile sabitleyelim.

7. ADIM

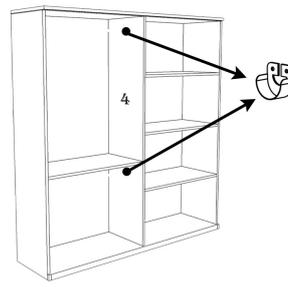

Dolabı dikkatli bir şekilde dikey pozisyona getirelim ve ardından askılığın parçalarını tornavida veya şarjli yardımıyla vidalayınız.

8. ADIM

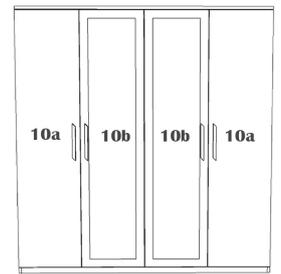

Kapak menteşelerini tornavida veya şarjli yardımıyla vidalayınız.

