
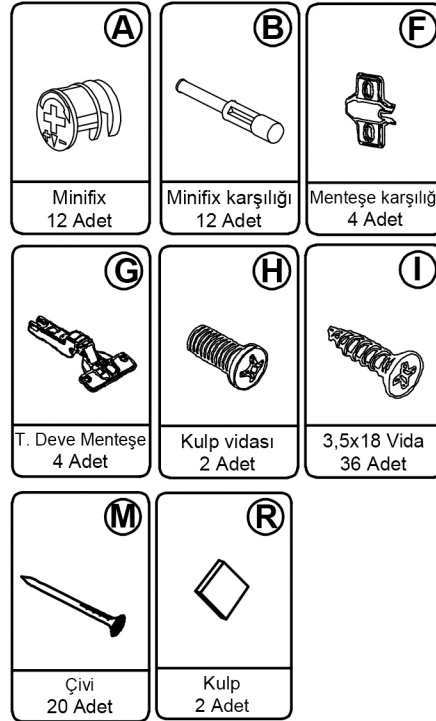


AVMPARK



REMY DRESUAR

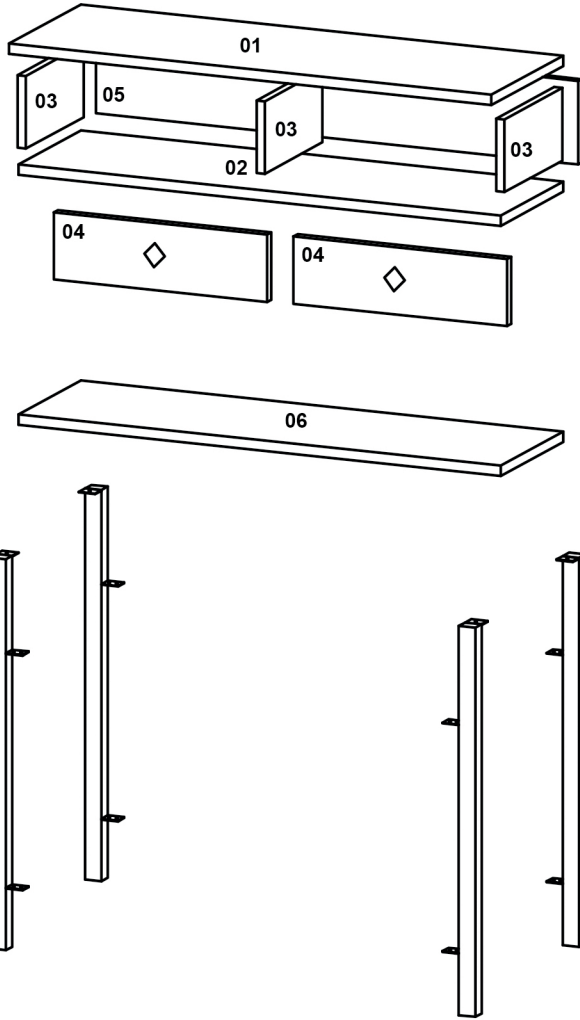

PARÇALAR






| | |
|----------------|---------------|
| 01-1000x320x18 | 04-455x169x18 |
| 02-920x300x18 | 05-915x205x3 |
| 03-175x280x18 | 06-920x300x18 |

1

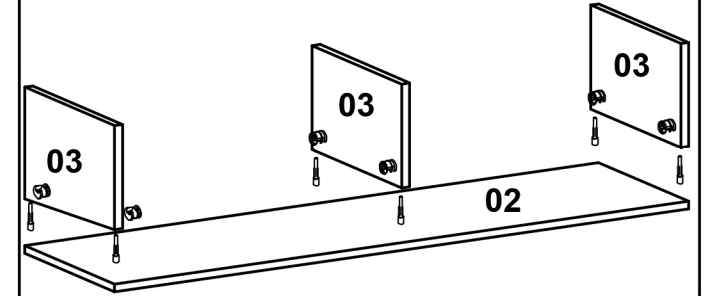
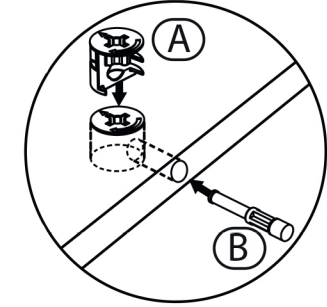


*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)
*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını
yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

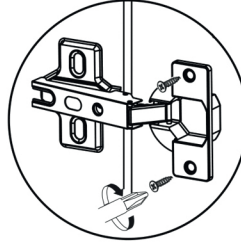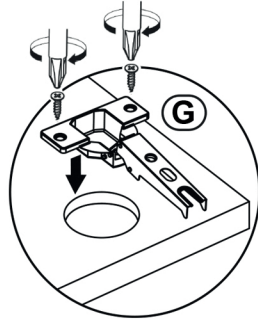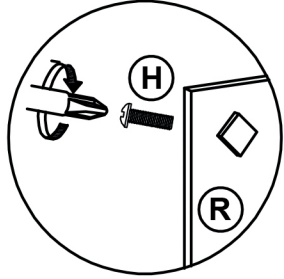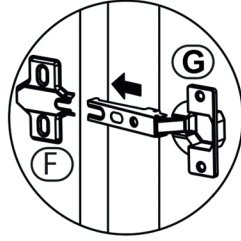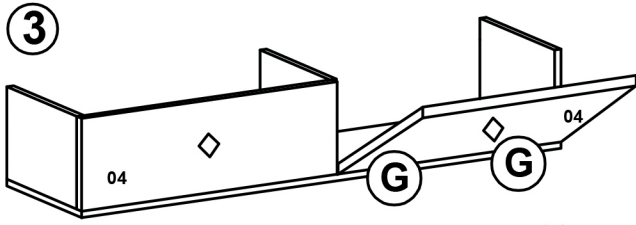



*Üst tablayı bağlamadan önce 04 numaralı düşer kapakları bağlayınız.

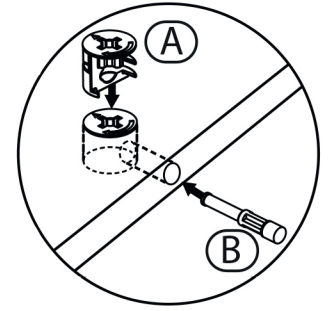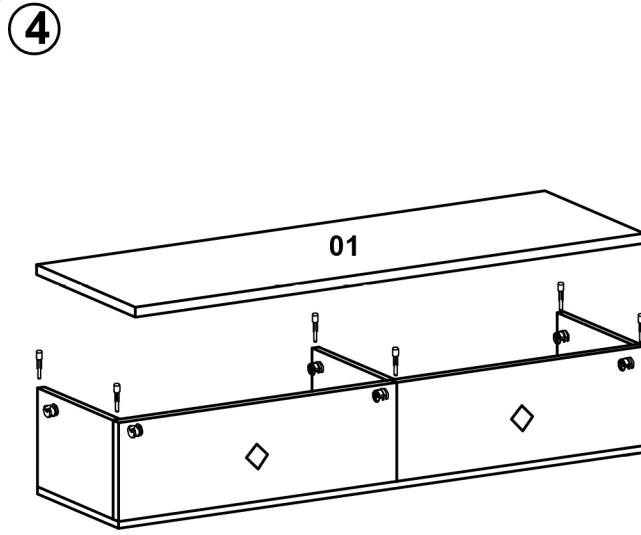

*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.

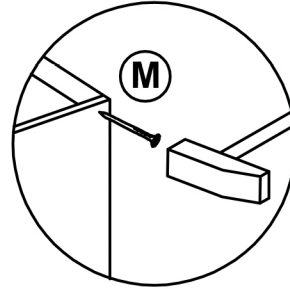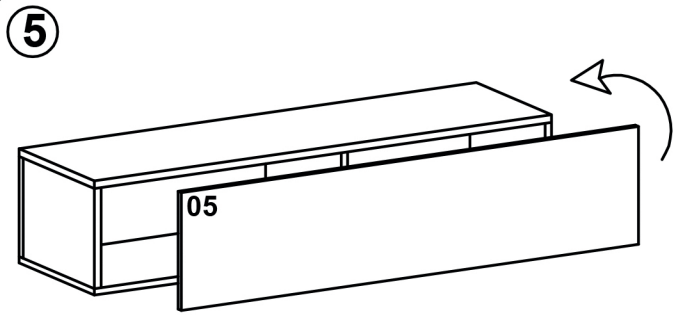

*05 numaralı arka kontraplağı **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çakınız.

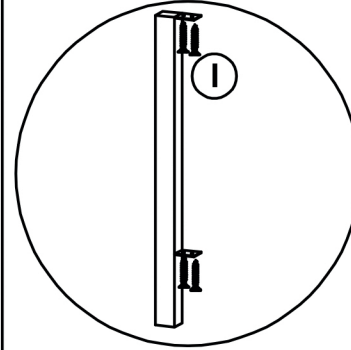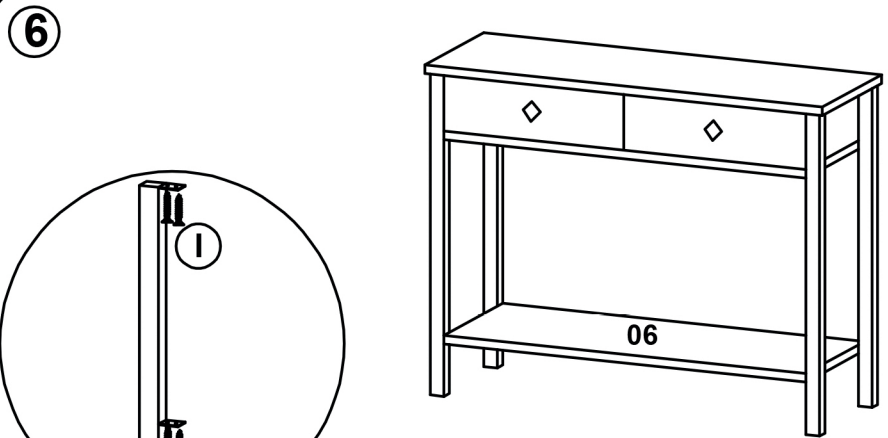

*3,5x18 vida ile ayakları bağlayınız.