



1. Adım

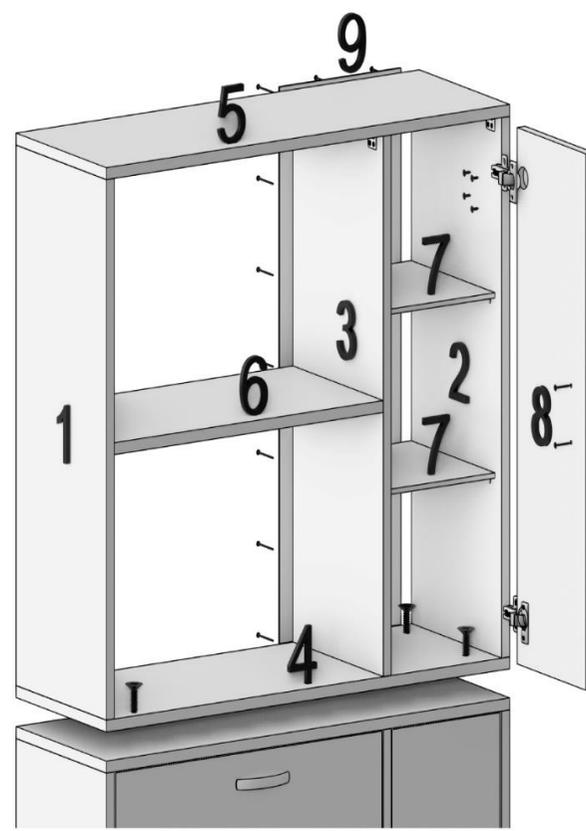

2. Adım


3. Adım (A)

Ürün iki modülden oluşuyor

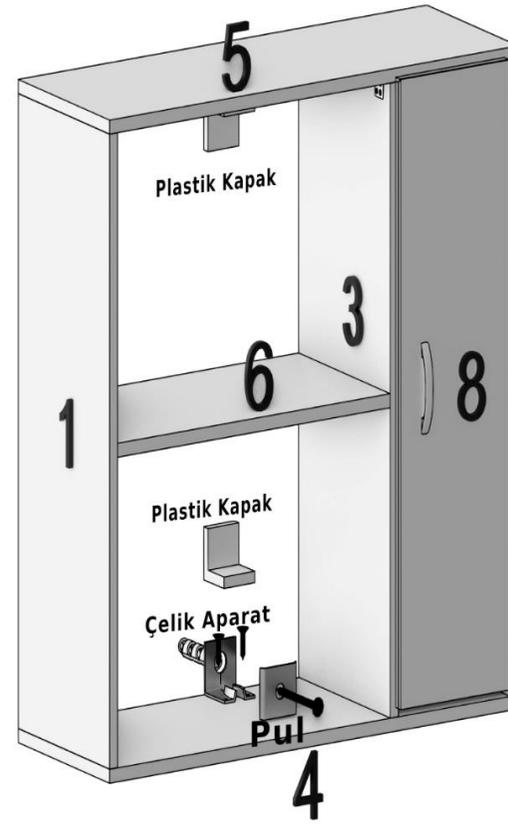

3. Adım (B)

Ürün duvara sabit

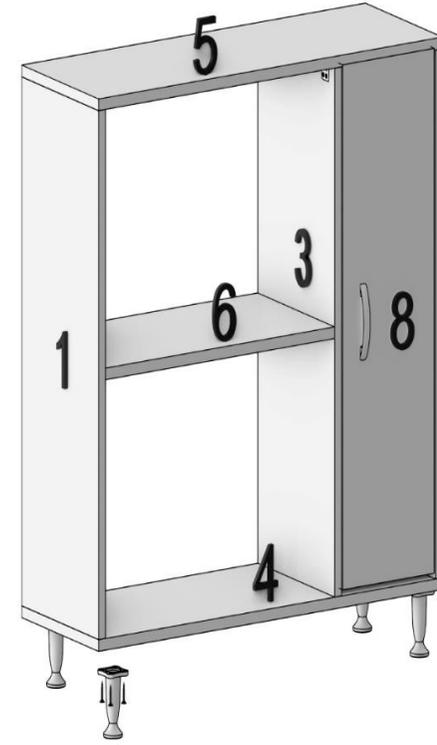

3. Adım (C)

Ürün ayaklı

1. Adım: 1, 2 ve 3 numaralı parçalara sırasıyla yukarı kısma gelen 8mm deliklere plastik kavelyaları çakın, 2 ve 3 numaralı parçalara raf pimlerini takın, 1,2 ve 3 numaralı parçalara plastik L köşebentleri 3.5x16 vidalar ile sabitleyin. 1,2 ve 3 numaralı parçaları 4 numaralı parçaya 4x50 vida ile bağlayın. 5 numaralı parçayı 1, 2, 3 numaralı parça üzerindeki kavelyaları. 5 numaralı parçada açılmış 8mm deliklere gelecek şekilde yerleştiriniz. 5 numaralı parçaya 1,2 ve 3 parçalardaki Köşebentleri 3.5x16 vidalar ile 5 numaralı parçayı sabitleyiniz. 6 numaralı parçayı 4x50 vida ile sabitleyiniz.

2. Adım: 7 numaralı parçaları raf pimlerine oturtun. 8 numaralı parçaya menteşeleri (3.5x16 vidalar) ve kulpunu (4.30 vidalar) monte edin. 8 numaralı parçayı menteşelerle 2 numaralı parçaya 3.5x16 vidalarla bağlayın. Dolap arkalığını (9 numara) teraziye olarak dolabın arkasına çivilerle tutturun. Kapak ayarını menteşelerdeki ayar vidaları ile vidalarla yapabilirsiniz.


3. Adım (A): Her iki modülün montajını tamamladıktan sonra görseldeki gibi üst üste yerleştirin ve ardından her iki modülü 4x30 vidalar ile birbirine sabitleyerek birleştirin.

3. Adım (B): 4 ve 5 numaralı parçaların iç taraflarına, 2mm geride olacak şekilde çelik aparatları 3.5x16 vidalar yardımı ile sabitleyin. Montaj yapılacak kısmı teraziye gönyeye alın, çelik aparatın ortasındaki deliği kalem ile işaretleyin. Darbeli 8mm matkap ile, duvarı işaretlediğiniz yerleri deliniz. 8mm plastik dubelleri duvardaki deliklere çakınız. Çelik aparatın puluna 4x50 vidayı takarak duvardaki dubellere sıkıca sabitleyin. Plastik kapaklarını çelik aparatının üstüne gelecek şekilde kapatınız.


3. Adım (C): 4 numaralı parçanın altına ayakları 3.5x16 vidalarla takın.

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ DOĞRU KURULUM İÇİN İKİ YÜZDEKİ AÇIKLAMALARI OKUMANIZI TAVSİYE EDERİZ

modilayn
MODÜLER MOBİLYA
Bu modülün
kurulumu için gerekli
araçlar

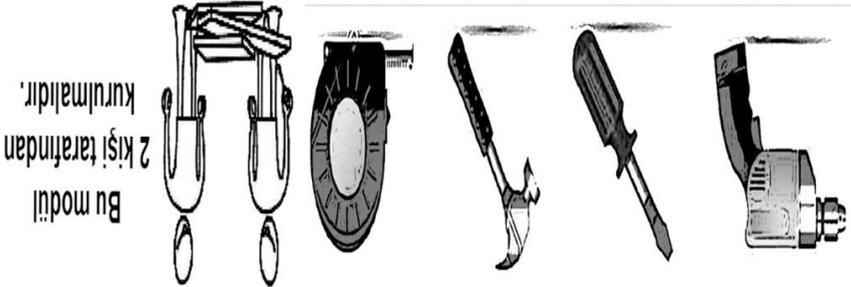


Bu modül
2 kişi tarafından
kurulmalıdır.

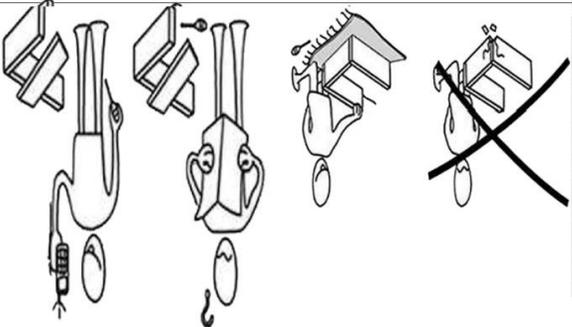

* Sayın Müşterimiz,

- * Kutu içerisinde koruma amaçlı 2 adet fazladan sunta parçaları vardır. (Zimbali, Ekli, Çatak vb.) Bu parçalar kurulumda kullanılmaz.
- * Almış olduğunuz ürün iki kişi tarafından kurulabilmektedir. Tahmini 30 dk. ıla 60 dk. da kurulabilmektedir.
- * Ürün Kargo esnasında meydana gelebilecek kırık, hasar vb. gibi durumlarda, ücretsiz yedek parça temin edilmektedir.
- * Ürün geri iadesi modilayn orjinal kolisiyle ve irsaliye faturası ile birlikte yapılmalıdır. Aksi takdirde ürün iadesi sırasında fabrikamızın depo kabul personeli tarafından alınmaz. Kurulum yapılmadan ürün kolisini atmayınız.
- * Hafta içi çalışma saatlerimiz Sabah 9:00 - 13:00 - Öğlen - 14:00 - 18:00 Destek için Telefon & Whatsapp ; 0505 207 89 14-0553 064 76 35-0232 853 82 82
- * Sitede güzel yorum ve puanlarınızı bekliyoruz.
- * Bizi Tercih Ettiğiniz ve Esirgemediğiniz Desteklerimiz için Teşekkür Ederiz, İyi Günlerde Kullanmanızı Dileriz.



MODÜLÜ DUVARA SABİTLEMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.

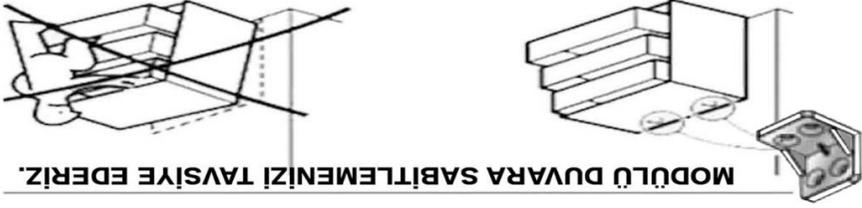

RÖNESANS MODÜLER MOBİLYA A.Ş.

Fabrika
1203 sokak No:26 Fath Mah./Sarımsız Gaztemir/İzmir
Telefon Numarası:0553 064 7635 (iii Yalnızca Hafta içi çalışmaktayız.)
destek@modilayn.com.tr
www.modilayn.com.tr

161 - URLA 2/2 Modül Üstü Dolabı

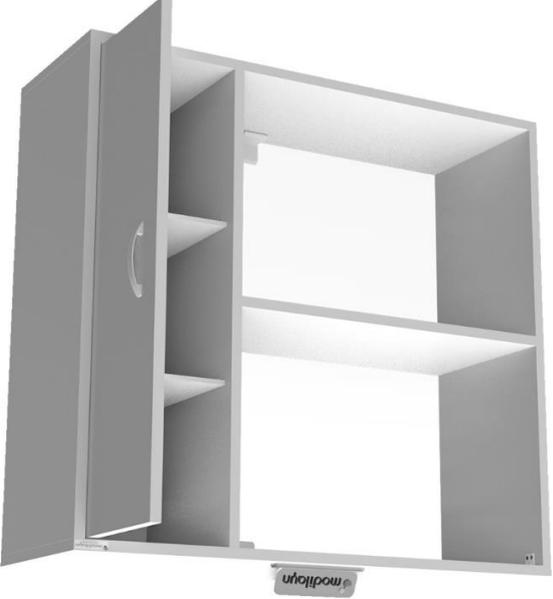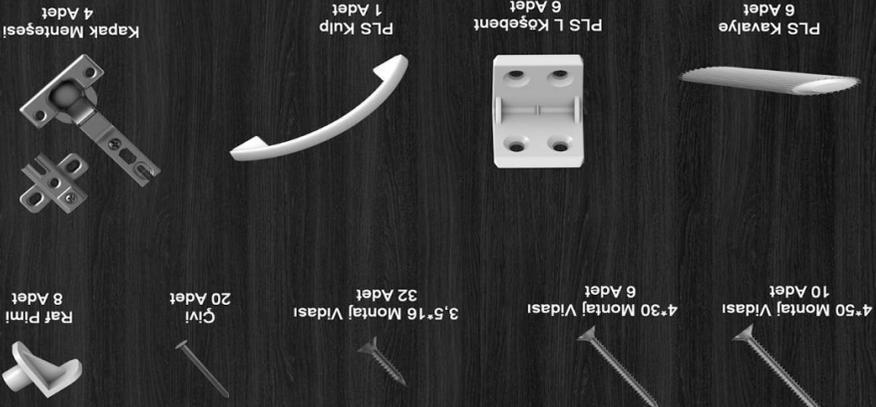

KURULUM VİDEOSU

Scan
to discover!
You Tube

