

1. Adım: Sepet sağ ve sol plastiklerini (10 numaralı parçalar), 11 numara üzerinde bulunan pim yuvalarına gelecek şekilde yerleştirip 3.5x16 vidalar ile sabitleyin. 11 numaraya kulpu 4x30 vidalar ile sabitleyin. Sepet arka ve alt taban parçalarını (12 ve 13 numaralı 8 mm parçalar), 10 numaralı parçalarda olan kanallara geçirip 3.5x16 vidalar ile sabitleyin.


2. Adım: 14, 15 ve 16 numaralı parçalara sırasıyla kavelyaları çakın, 15, 16 numaralı parçalara raf pimlerini takın, Sepet yuvalarını 14 ve 16 numaralı parçalara 3.5x16 vidalar ile sabitleyin. Sepet stopunu 14 ve 16 numaralı parçalara 3.5x16 vida ile yalnızca üst deliğe gelecek şekilde görseldeki gibi sabitleyin. Alt deliği, sepeti taktıktan sonra sepeti kitlemek için vidalamanız gerekecektir. 14, 15 ve 16 numaralı parçalara plastik L köşebentleri 3.5x16 vidalarını ile sabitleyin. 14, 15 ve 16 numaralı parçaları 17 numaralı parçaya 4x50 vida ile bağlayın. 18 numaralı parçayı 14, 15, 16 numaralı parça üzerindeki kavelyalara yerleştirin. 18 numaralı parçayı köşebente 3.5x16 vidalar ile sabitleyin. 19 numaralı parçayı 14 ve 16 numaralı parçaların arasına menteşe delikleri yukarı bakacak şekilde yerleştirin ve 4x50 vidalarla montajlayın.

3. Adım: Akıllı ayakları süpürgelik payını dikkate alarak 3.5x16 vidalar ile 17 numaraya montajlayın. 1. Adımda montajlamış olduğunuz sepeti yarım açık olacak şekilde sepet yuvasına dikkatlice yerleştirin. Sepet stopu aşağı çevirerek 2. vidalarını takın. 20 numaralı 8mm rafı, 15 ve 16 numara üzerinde bulunan raf pimlerinin üzerine yerleştirin. 21 ve 22 numaralı kapaklara, menteşeleri (3.5x16 vidalar) ve kulpları (4x30 vidalar) montajlayın. 21 numaralı parçayı 15 numaraya, 22 numaralı parçayı 19 numaraya gelecek şekilde menteşeler üzerinden 3.5x16 vidalar ile sabitleyin. Dolap arkalığını (23 ve 24 numara) teraziye alarak dolabın arkasına çivilerle tutturun. Kapak ayarını menteşelerdeki ayar vidaları ile vidalarla yapabilirsiniz.

4. Adım: Her iki modülün montajını tamamladıktan sonra görseldeki gibi üst üste yerleştirin ve ardından her iki modülü 4x30 vidalar ile birbirine sabitleyerek birleştirin.

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ DOĞRU KURULUM İÇİN İKİ YÜZDEKİ AÇIKLAMALARI OKUMANIZI TAVSİYE EDERİZ

modilayn
MODÜLER MOBİLYA
Bu modülün
kurulumu için gerekli
araçlar

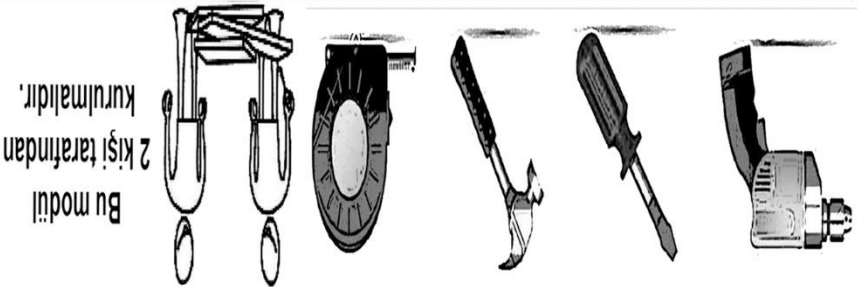

* Sayın Müşterimiz,

* Kutu içerisinde koruma amaçlı 2 adet fazladan sunta parçaları vardır. (Zimbali, Ekli, Çatak vb.) Bu parçalar kurulumda kullanılmaz.

* Almış olduğunuz ürün iki kişi tarafından kurulabilmektedir. Tahmini 30 dk. ıla 60 dk. da kurulabilmektedir.

* Ürün kargo esnasında meydana gelebilecek kırık, hasar vb. gibi durumlarda, ücretsiz yedek parça temin edilmektedir.

* Ürün geri iadesi modilayn orjinal kolisiyle ve irsaliye faturası ile birlikte yapılmalıdır. Aksi takdirde ürün iadesi sırasında fabrikamızın depo kabul personeli tarafından alınmaz. Kurulum yapılmadan ürün kolisini atmayınız.

* Hattı işi çalıştırma saatlerimiz Sabah 9:00 - 13:00 - Öğlen - 14:00 - 18:00 Destek için Telefon & Whatsapp : 0505 207 89 14-0553 064 76 35-0232 853 82 82

* Sitede güzel yorum ve puanlarınızı bekliyoruz.
* İyi Tercih Ettiğiniz ve Esirgemediğiniz Desteklerimiz için Teşekkür Eder,
* Bizim Günlerde Kullanmanızı Dileriz.

MODÜLÜ DUVARA SABİTLEMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.






modilayn
MODÜLER MOBİLYA
www.modilayn.com.tr



RÖNESANS MODÜLER MOBİLYA A.Ş.

Fabrika
1203 sokak No:26 Fath Mah./Sarıg Gazemir/Izmir
Telefon Numarası:0553 064 7635 (iii Yalnızca Hattı işi çalışmaktayız.)
destek@modilayn.com.tr
www.modilayn.com.tr

167-YENİCE KIRIL ÇAMAŞIR SEPETİ Banyo Dolabı (MİS ALT MODÜL)

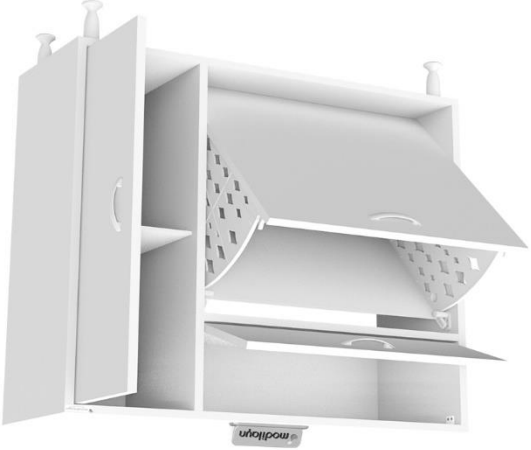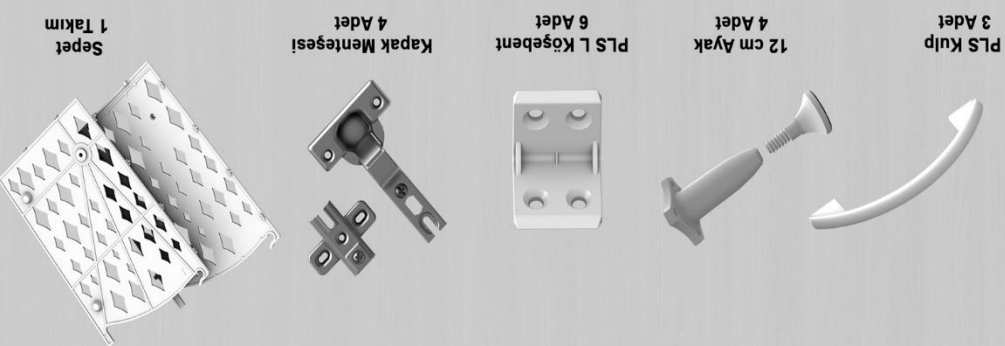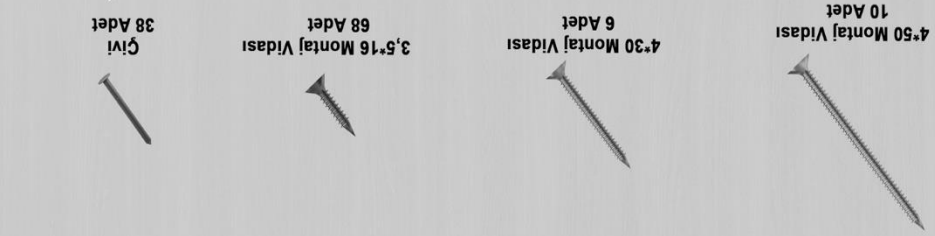

Scan
to discover!
You Tube

KURULUM VİDEOSU