


1. Adım



2. Adım

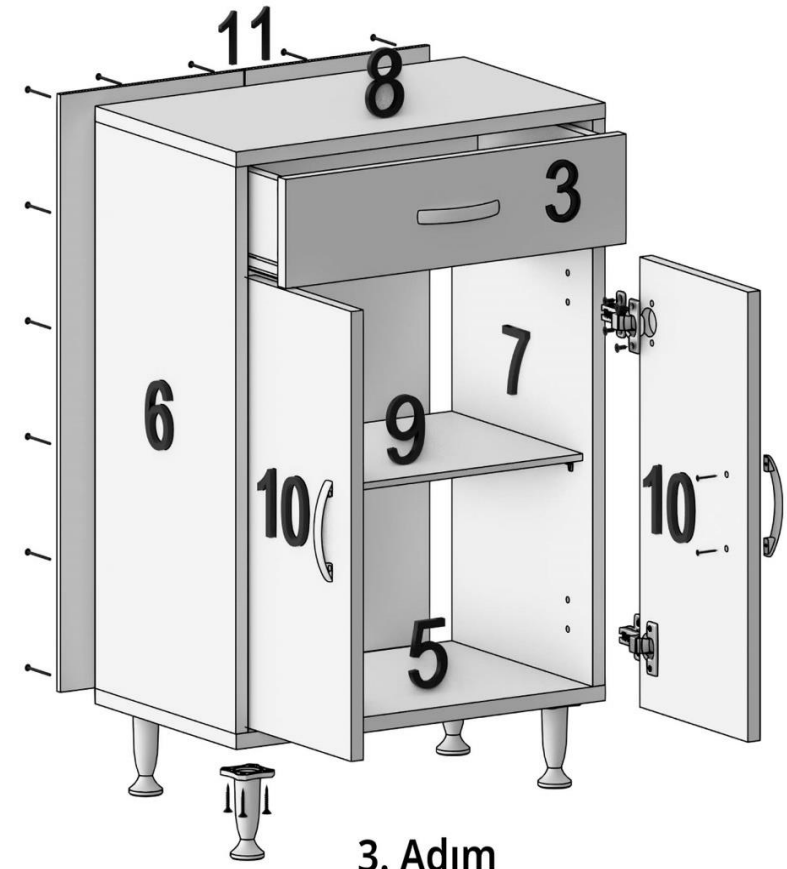

3. Adım

- 1. Adım:** 1 numaralı parçaların kısa yan kenarlarına 8 mm plastik kavelyaları çekiçle çakın. Çekmece kasasını oluşturmak için 1 ve 2 numaralı parçaları 4x50 vidalarla birleştirin. Çekmece kulpunu 3 numaralı parçaya 4x30 vidalarla takın. 3 numaralı parçayı, daha önce sabitlenen kavelyalara gelecek şekilde yerleştirin. 3 numaralı parçayı 2 numaralı parça üzerine sabitlemek için, 2 numaralı parça üzerinden dilediğiniz yerden 4x30 vidalarla tutturun. 4 numaralı parçayı (çekmece zemini) çekmece kasasının altına yerleştirin. 4 numaralı parçayı 2 numaraya bakan kısım üzerine gönyeye aldıktan sonra çiviler yardımı ile sabitleyin. Rayları 3.5x16 vidalarla görseldeki gibi monte edin.
- 2. Adım:** 6 ve 7 numaralı parçalara sırasıyla kavelyaları çakın, raf pimlerini takın, çekmece rayları ve L köşebentleri 3.5x16 vidalar ile sabitleyin. 6 ve 7 numaralı parçaları 5 numaralı parçaya 4x50 vida ile bağlayın. 8 numaralı parçayı 6 ve 7 numaralı parça üzerindeki kavelyalara yerleştirin. 8 numaralı parçayı köşebente 3.5x16 vidalar ile sabitleyin.
- 3. Adım:** 5 numaralı parçanın altına ayakları 3.5x16 vidalarla takın. 9 numaralı parçayı raf pimlerine oturtun. 1. adımda yaptığınız çekmeceyi raylara geçirin. 10 numaralı parçaya menteşeleri (3.5x16 vidalar) ve kulpunu (4.30 vidalar) monte edin. 10 numaralı parçaları menteşelerle 6 ve 7 numaralı parçalara 3.5x16 vidalarla bağlayın. Dolap arkalığını (11 numara) teraziye alarak dolabın arkasına çivilerle tutturun. Kapak ayarını menteşelerdeki ayar vidaları ile vidalarla yapabilirsiniz.

**Not:** Aldığınız ürünün üst modülü de varsa, 3 tane 4x30 vida artacaktır. Bu vidaları iki modülü birleştirmek için kullanabilirsiniz.

