

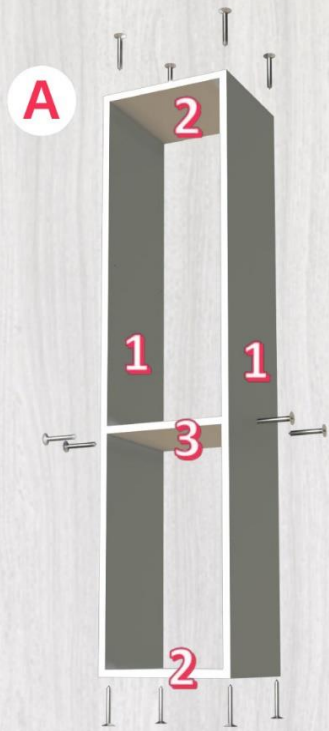


Modilany ARD156-ALAÇATI 35x160 cm Çamaşır Sepetli Dolap

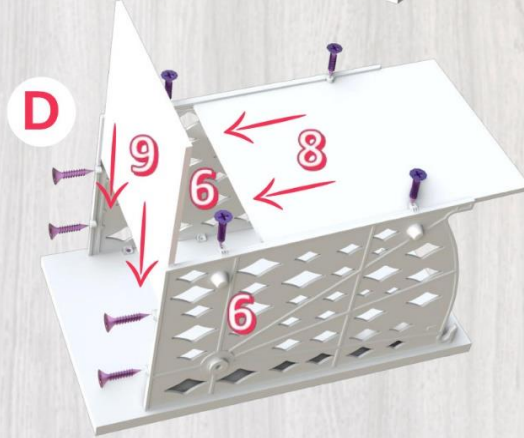

A) 1 - 2 - 3 numaralı parçaları 4x50 vida ile görseldeki gibi birleştirin.

B) 4 numaralı parçanın alt ve üst kısımlarını birbirine sıkarak birleştirin. Sıkma derecenize göre dolabın boyunu ayarlayabilirsiniz. 3,5x16 vida ile ayak kısmını dolaba sabitleyin.

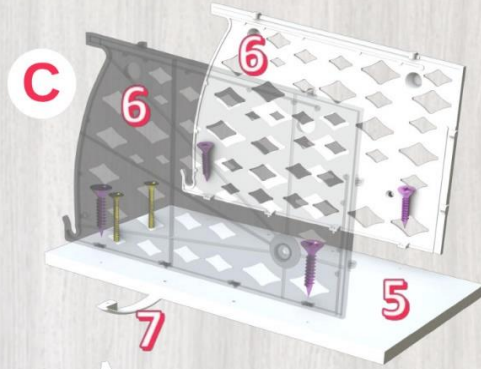

C) Sepet sağ ve sol plastiklerini (6), pim yuvalarına gelecek şekilde sepet kapağına (5), 3,5x16 vida ile sabitleyin.

PLS kapak kulbunu (7) 4x30 vida ile sabitleyin.


D) Sepet arka (8) ve alt taban (9) suntalarını, sağ ve sol plastiklerinin (6) raylarına 3,5x16 vida ile sabitleyin.

Kurulum Videosu



E) Kendinden dubelli sepetin bağlanacağı salıncak yuvasını (10) 3,5x16 vida ile sabitleyip, monte edilmiş sepeti yuvaya yerleştirin. Sepet stop mekanizması (11) için sepeti yarım açık vaziyete getirin ve daha sonra 3,5x16 vidalar ile stop mekanizmasını sabitleyin. Gerekirse stop (11) ile birlikte sepet kapak (5) ayarı yapabilirsiniz.

F) PLS raf pimlerini (12) uygun yuvalara çekiç yardımı ile yerleştirin. Raf pimlerinin üzerine rafı (13) koyun.

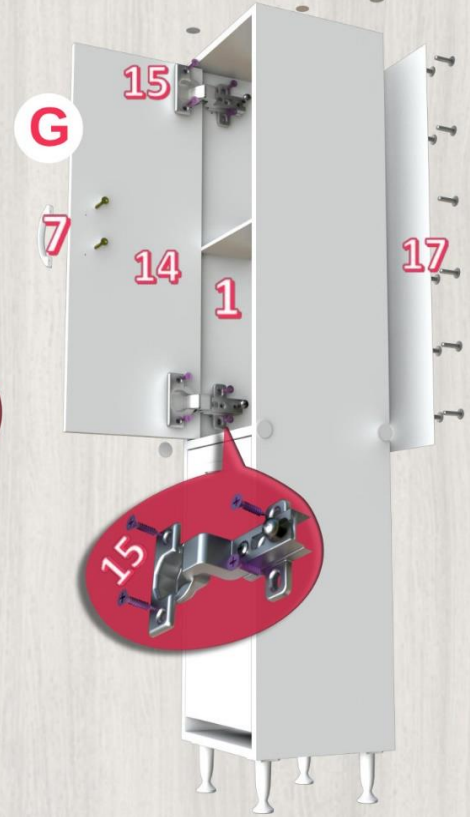

G) Menteşenin (15) parçalarını birleştirerek ucundan vidalama yapın. Menteşeyi, dolap kapağına (14) 3,5x16 vida ile sabitleyin. Dolap kapağını (14), 1 numaralı parçaya menteşe yardımıyla 3,5x16 vida ile sabitleyin. Menteşenin ortasındaki vidayı sıkarak veya gevşeterek kapak ileri-geri ayarı yapabilirsiniz.

PLS kapak kulbunu (7) 4x30 vida ile sabitleyin. Arkalığı (17), gönyeleyerek çivi yardımıyla dolabın arkasına sabitleyin. Sağ, sol ve üst vidaların üzerine gelecek şekilde yapışkan tıpalari yapıştırın.

Ürün kullanıma hazır. Güle güle kullanın.

