



1. Adım

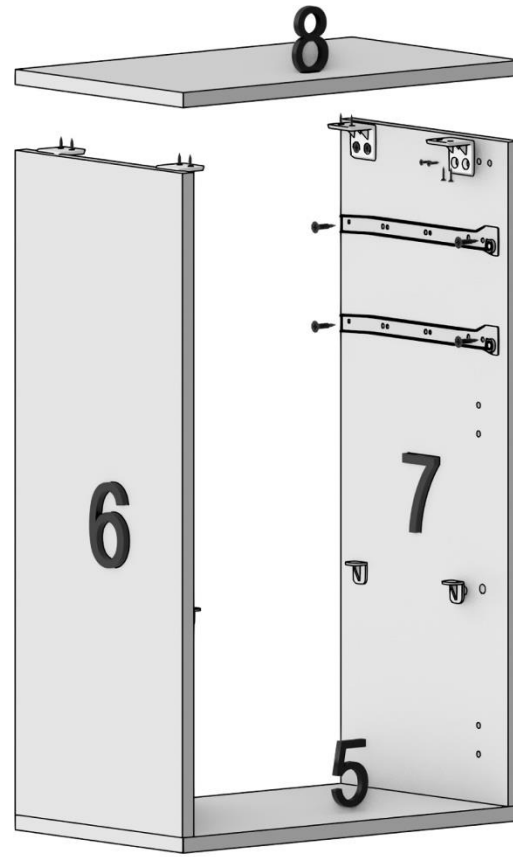

2. Adım

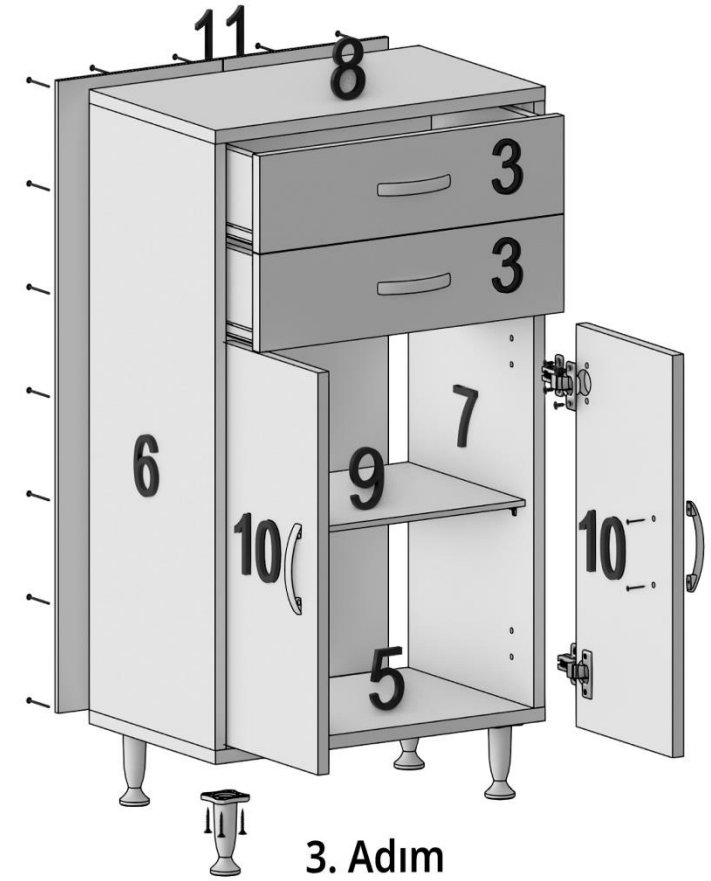


3. Adım

- 1. Adım:** 1 numaralı parçaların kısa yan kenarlarına 8 mm plastik kavelyaları çekiçle çakın. Çekmece kasasını oluşturmak için 1 ve 2 numaralı parçaları 4x50 vidalarla birleştirin. Çekmece kulpunu 3 numaralı parçaya 4x30 vidalarla takın. 3 numaralı parçayı, daha önce sabitlenen kavelyalara gelecek şekilde yerleştirin. 3 numaralı parçayı 2 numaralı parça üzerine sabitlemek için, 2 numaralı parça üzerinden dilediğiniz yerden 4x30 vidalarla tutturun. 4 numaralı parçayı (çekmece zemini) çekmece kasasının altına yerleştirin. 4 numaralı parçayı 2 numaraya bakan kısım üzerine gönyeye aldıktan sonra çiviler yardımı ile sabitleyin. Rayları 3.5x16 vidalarla görseldeki gibi monte edin.
- 2. Adım:** 6 ve 7 numaralı parçalara sırasıyla kavelyaları çakın, raf pimlerini takın, çekmece rayları ve L köşebentleri 3.5x16 vidalar ile sabitleyin. 6 ve 7 numaralı parçaları 5 numaralı parçaya 4x50 vida ile bağlayın. 8 numaralı parçayı 6 ve 7 numaralı parça üzerindeki kavelyalara yerleştirin. 8 numaralı parçayı köşebente 3.5x16 vidalar ile sabitleyin.
- 3. Adım:** 5 numaralı parçanın altına ayakları 3.5x16 vidalarla takın. 9 numaralı parçayı raf pimlerine oturtun. 1. adımda yaptığınız çekmeceyi raylara geçirin. 10 numaralı parçaya menteşeleri (3.5x16 vidalar) ve kulpunu (4.30 vidalar) monte edin. 10 numaralı parçaları menteşelerle 6 ve 7 numaralı parçalara 3.5x16 vidalarla bağlayın. Dolap arkalığını (11 numara) teraziye alarak dolabın arkasına çivilerle tutturun. Kapak ayarını menteşelerdeki ayar vidaları ile vidalarla yapabilirsiniz.

**Not:** Aldığınız ürünün üst modülü de varsa, 3 tane 4x30 vida artacaktır. Bu vidaları iki modülü birleştirmek için kullanabilirsiniz.

DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ DOĞRU KURULUM İÇİN İKİ YÜZDEKİ AÇIKLAMALARI OKUMANIZI TAVSİYE EDERİZ

modilayn  
MODÜLER MOBİLYA  
Bu modülün  
kurulumu için gerekli  
araçlar

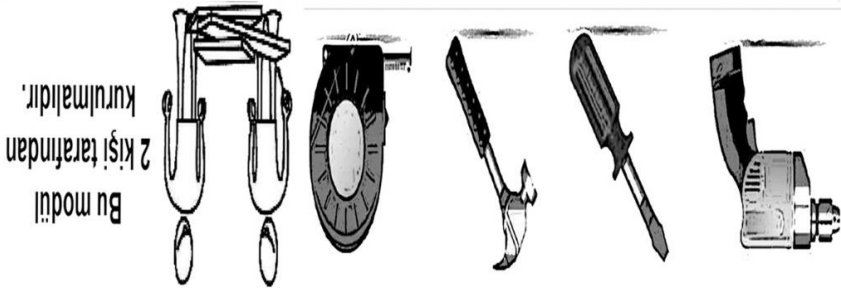

## \* Sayın Müşterimiz,

\* Kutu içerisinde koruma amaçlı 2 adet fazla dan sunta parçaları vardır. ( Zimbali, Eki, Çatak vb. ) Bu parçalar kurulumda kullanılmaz.

\* Almış olduğunuz ürün iki kişi tarafından kurulabilmektedir.

\* Tahmini 30 dk. ila 60 dk. da kurulabilmektedir.

\* Ürün Kargo esnasında meydana gelebilecek kırık, hasar vb. gibi durumlarda, ücretsiz yedek parça temin edilmektedir.

\* Ürün geri iadesi modilayn orijinal kolisiyle ve irsaliye faturası ile birlikte yapılmalıdır. Aksi takdirde ürün iadesi sırasında fabrikamızın depo kabul personeli tarafından alınmaz. Kurulum yapılmadan ürün kolisini atmayınız.

\* Hafta içi çalışma saatlerimiz Sabah 9:00 - 13:00 - Öğlen - 14:00 - 18:00

\* Destek için Telefon & Whatsapp ; 0505 207 89 14-0553 064 76 35-0232 853 82 82

\* Sitede güzel yorum ve puanlarınızı bekliyoruz.

\* Bizi Tercih Ettiğiniz ve Esirgemediğiniz Destekleriniz için Teşekkür Ederiz, İyi Günlerde Kullanmanızı Dileriz.

## MODÜLÜ DUVARA SABİTLEMENİZİ TAVSİYE EDERİZ.



modilayn  
MODÜLER MOBİLYA  
www.modilayn.com.tr



## RÖNESANS MODÜLER MOBİLYA A.Ş.

Fabrika  
1203 sokak No:26 Fatih Mah./Sarıy Gaziemir/İzmir  
Telefon Numarası:0553 064 7635 (iii Yalnızca Hafta içi çalışmaktayız.)  
destek@modilayn.com.tr  
www.modilayn.com.tr

PLS Kulip  
4 Adet




PLS Ayak Ayrantabilir  
4 Adet



Kapak Mantesi  
4 Adet



Çekmece Rayı  
2 Takım

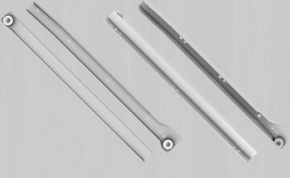

4\*50 Montaj Vidası  
20 Adet



4\*30 Montaj Vidası  
12 Adet



3,5\*16 Montaj Vidası  
80 Adet



Çivi  
35 Adet



Raf Pimi  
4 Adet



PLS Kavalie  
8 Adet



PLS L Köşebent  
4 Adet



## 160-TRENDLINE Çok Amaçlı Dolap 2 Kapak Tek Çekmece



Scan  
to discover!  
You Tube

KURULUM VİDEOSU

