



1

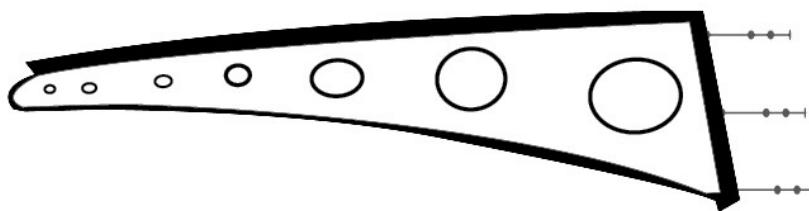


Sundurmanın metal ayaklarını montaj yapılacak zemine levha genişliğinden 10-20 cm aralığında dar tutarak, terazide simetrik olacak şekilde Tork vidalar ile monte ederek sabitleyiniz.

2

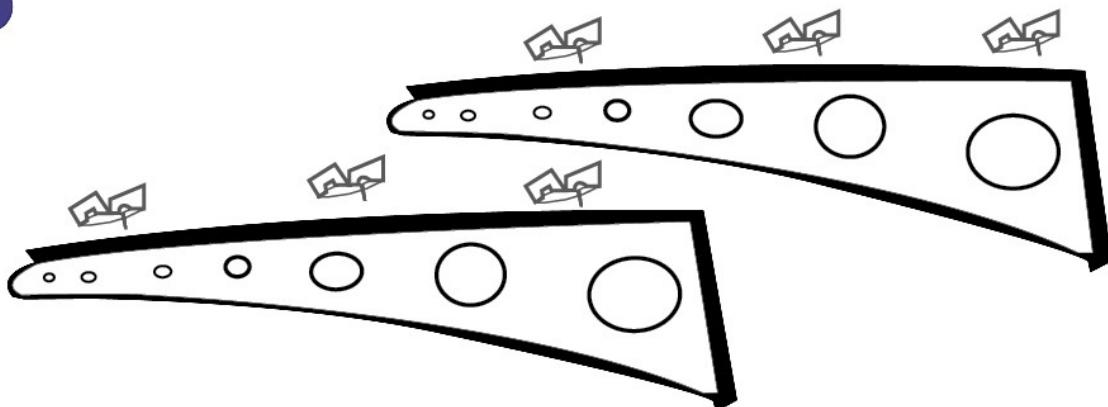

Sundurma için özel üretilen bağlantı aparatlarını metal ayaklarımıza üstündeki kanallara yerleştiriniz.

3

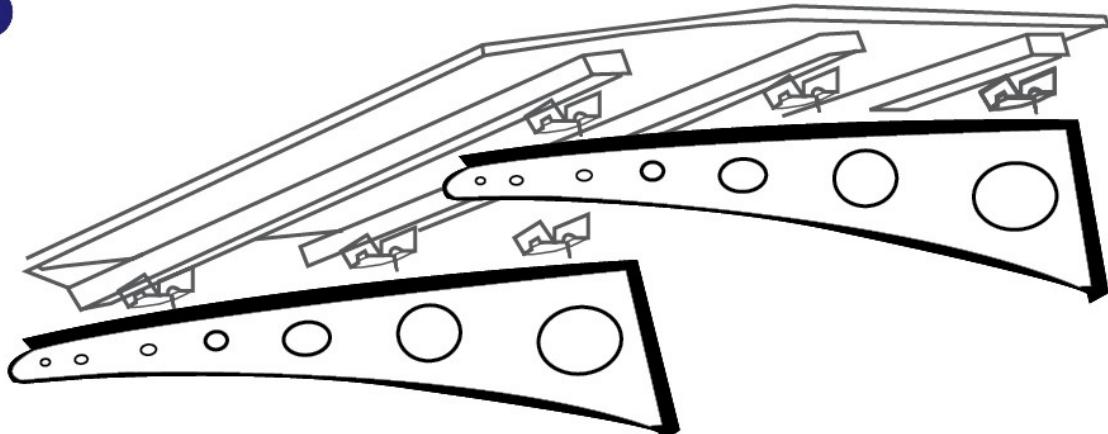

Sundurmanın taşıyıcı profilli levhasını (Polikarbon) metal ayakların üzerine yerleştirip alt kısımlarından her bağlantı aparatına 2 vida gelecek şekilde vidalayınız.

Sundurmamız kurulmuş olacaktır.