

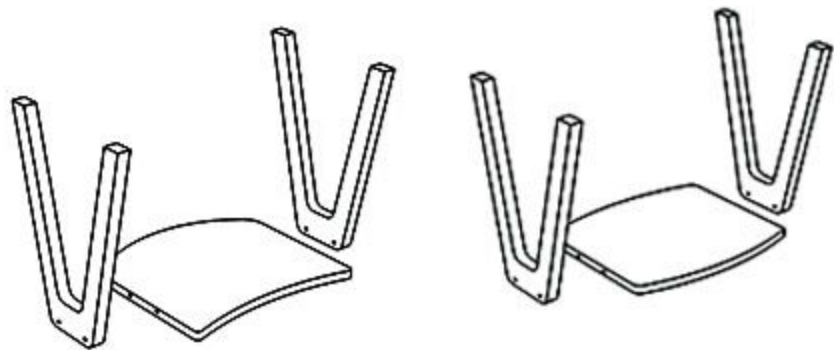


DOĞA SEHPA

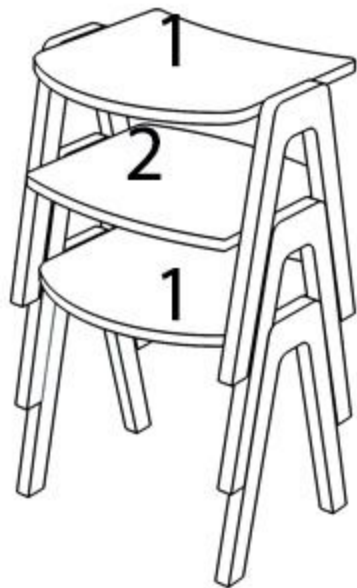

1,2 ve 3 nolu parçaları yere koyunve ayakları delikler hizalacak şekilde yanlarına yerleştirin.

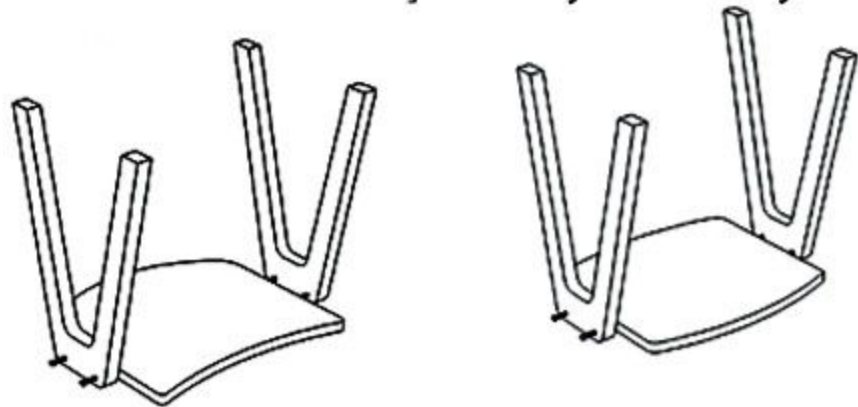

Daha sonra vidaları yerleştirip montajını tamamlayın.Son olarak yapışkan tapaları vidaların üzerine yapıştırın.