


KURULUM AŞAMALARI

Nemli bir bezle tüm parçaları siliniz.

- 1) Sağ ve sol yanı temiz bir zemine yatırarak raf pimleri ve menteşe karşılıklarını takınız.
- 2) Üst kısmı kaplamasız kısmı yere gelecek şekilde dikiş.
- 3-4) Sol ve sağ yanı aynı şekilde dikerek kabin vidası ile sabitleyiniz.
- 5) Alt bölümü sabitleyerek kabini oluşturunuz.
- 6) Modülü tersine çevirerek kare ayakları gösterilen yerlere 4x25 vidayla sabitleyiniz.
- 7) Kabin arkasını şekildeki görüldüğü gibi çivilerle sabitleyiniz. Ardından rafları yerleştiriniz.
- 8) Kapakları menteşe karşılıklarını sabitleyerek takınız. Kapakların kulplarını takınız.
- 9) Beyaz yapışkan tapaları kabin vidalarının üzerine gelecek şekilde yapıştırınız.

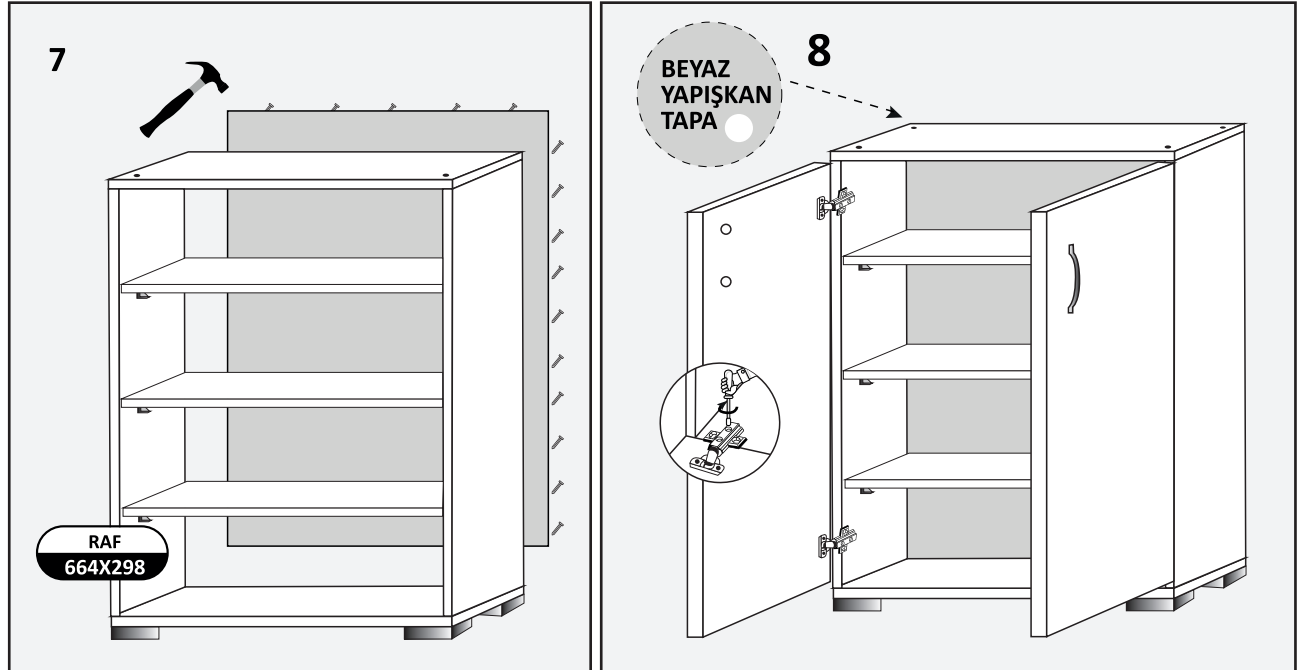



info@kzymobilya.com

KZY 009 - POSEİDON AYAKKABILIK - BEYAZ

Sayın Müşterimiz;

- * Tarafınıza ulaşan ürünü alırken, içeriğini kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz.
- * Kargo esnasında meydana gelebilecek kırık, hasar vb. durumlarda hasar tazmin tutanağı talep etmelisiniz.
- * Ürünler demonte olarak gönderilmektedir.Montaj hizmeti dahil değildir. Kurulum alıcıya aittir.
- * Ürün geri iadesi KZY MOBİLYA'nın logolu orjinal özel kutusu ile birlikte yapılmalıdır aksi takdirde ürün iadesi geçerli değildir.

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

