


İZOKİREMİT

İZOKİREMİT PVC ÇATI MONTAJ TALİMATI

Polimer/Pvc Çatı Panelleri Montaj yapılırken dikkat edilecek hususlar:

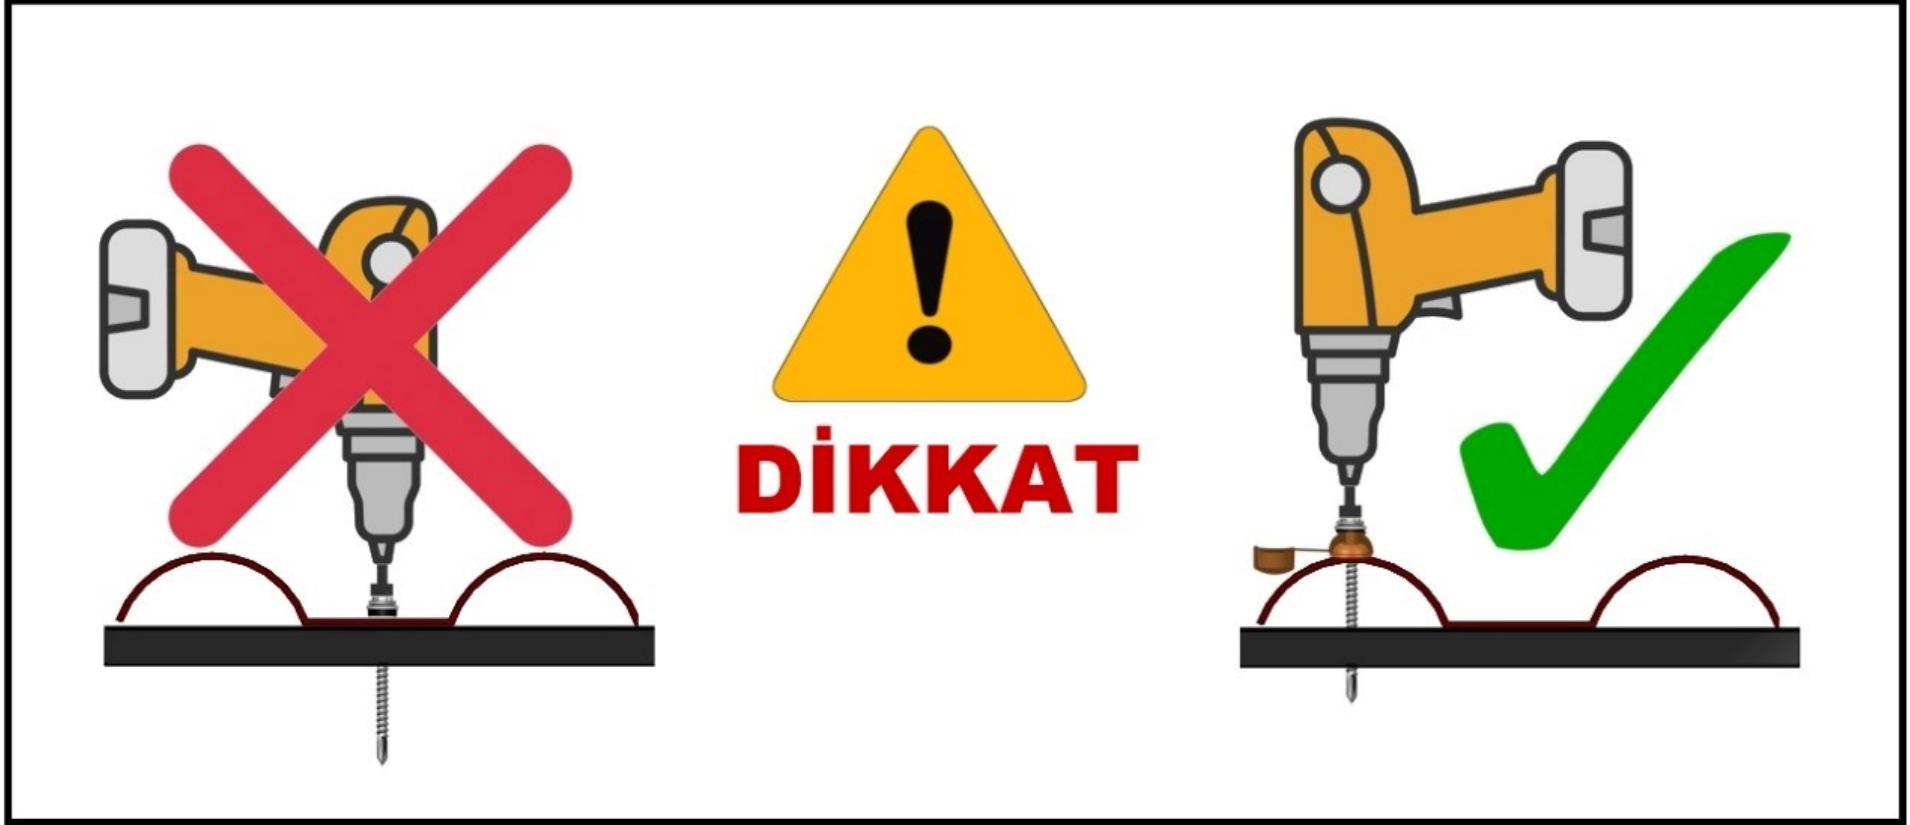

- 1) Paneller profil veya ahşap profillere çatı panelinin tepe kıvrımların üstüne monte edilmelidir.
- 2) Vidalar aşırı sıkılmamalı.
- 3) Vidalara mutlaka semer ve kapak uygulanmalıdır.
- 4) Üstte belirtilen talimata uyulmadığı takdirde ürün garanti kapsamı dışına çıkar.