

NAPOLİ ÜST BANYO DOLABI KURULUM ŞEMASI

MONTAJ MALZEME İÇERİĞİ

AD	MALZEMELER	İÇERİK
4	MENTEŞE	
12	MINİFİX YILDIZ	
12	MINİFİX GÖVDE	
0	KAVELA	
4	RAF PİMİ	
20	ARKALIK ÇİVİ	
30	3,5 X 18 VİDA	
4	7 X 50 VİDA	
4	ASKI ELEMANI	
4	DUBEL	

DUVARA MONTAJ İÇİN
GEREKEN ALETLER




①




MINİFİXLERİ GÖRSELDEKİ
GİBİ YERLEŞTİRİN

②

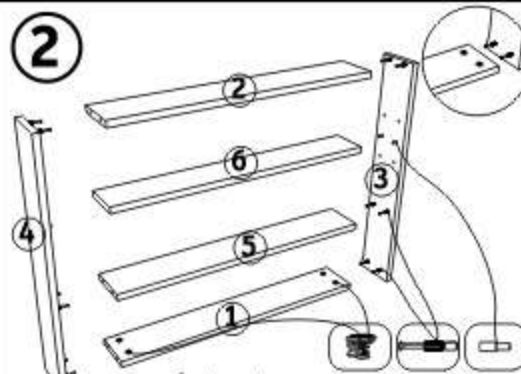


DÜZ BİR ZEMİNDE 1 NOLU PARÇAYI KOYUNUZ
ARDINDAN 3 NOLU PARÇAYI MONTE EDİNİZ
DEVAMINDA 2 VE 5 NOLU PARÇAYI MONTE EDİNİZ
SON OLARAK 4 NOLU PARÇAYIDA MONTE EDİNİZ
ÜRÜNÜN İSKELET KISMI HAZIR

③

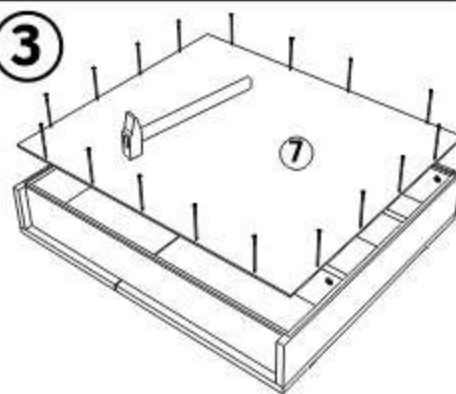

DÜZ BİR ZEMİNDE 7 NOLU ARKALIK DEDİĞİMİZ
PARÇAYI ŞEKİLDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ
ÇİVİ İLE MONTE EDİNİZ

④

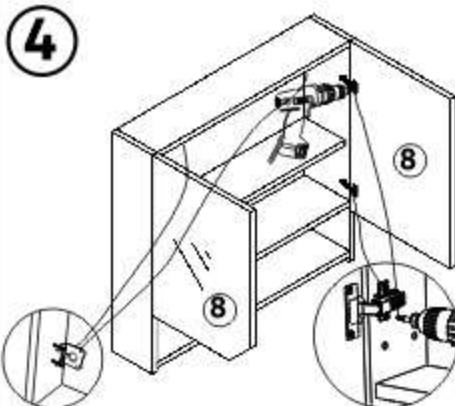

1- ÜRÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI
DIŞINDA KALMAMASI İÇİN KURULUM
ŞEMASINA UYGUN ŞEKİLDE MONTAJ
YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.

2- MONTAJDA ZORLUK ÇEKMEMENİZ İÇİN
PAKETTEN ÇIKAN TÜM MALZEMELERİ
DÜZ BİR ZEMİN ÜZERİNE YAYINIZ.

3- MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE KURULUM
ŞEMASINDA BELİRTİLEN MALZEMELERİ
VE ADETLERİNİ KONTROL EDİNİZ.


4- MONTAJI ÜRÜN AMBALAJ KARTONU
ÜZERİNDE VEYA ÜRÜNÜ ÇİZMEYECEK
DÜZ BİR ZEMİN ÜZERİNDE YAPINIZ.

5- DEMONTE MONTAJ SIRASINDA
TORNAVİDA YETERLİDİR ELEKTRİKLİ ALET
KULLANMANIZ SAKİNCALI OLABİLİR.

6- KURULUM İLE İLGİLİ ÇÖZÜM İÇİN
QR OKUTARAK MONTAJ VIDEO İLE
ÇÖZÜME ULAŞABİLİRSİNİZ.

DÜZ BİR ZEMİNDE 8 NOLU AYNALI KAPAKLARI VE ASKI
APARATINI 3 X 18 VİDA İLE GÖRSELDEKİ GİBİ ELEKTRİKLİ VEYA
ŞARJLI VB. EL TAKIMI İLE ZARAR VERMEDEN MONTE EDİNİZ

⑤

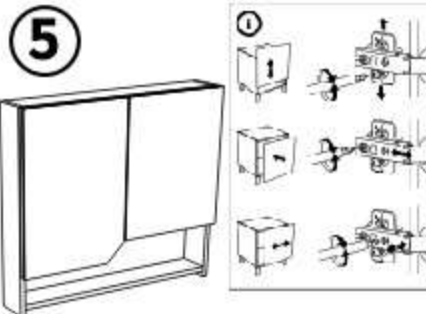

ÜRÜNÜ DUVARA MONTE EDİLDİKTEN SONRA
DUVARDA Kİ GÖNYE DURUMU VE MONTE DEN KAYNAKLI
KAPAK AYARI YAPMALISINIZ GÖRSELDE Kİ GİBİ
YAPABİLİRSİNİZ

ÜRÜN MALZEME İÇERİĞİ

S.NO	MALZEMELER	ADET
1	ALT PANEL	1
2	ÜST PANEL	1
3	SAĞ YAN	1
4	SOL YAN	1
5	SABİT RAF	1
6	HAREKETLİ RAF	1
7	ARKALIK	1
8	AYNA KAPAKLAR	2



+90 549 173 00 52
DESTEK HATTI