

NAPOLİ ALT BANYO DOLABI KURULUM ŞEMASI


MONTAJ MALZEME İÇERİĞİ

AD	MALZEMELER	İÇERİK
4	MENTEŞE	
8	MINİFIX YILDIZ	
8	MINİFIX GÖVDE	
8	KAVELA	
16	3,5 X 18 VIDA	
4	7 X 50 VIDA	
4	ASKI ELEMANI	
4	DUBEL	

DUVARA MONTAJ İÇİN
GEREKEN ALETLER




1

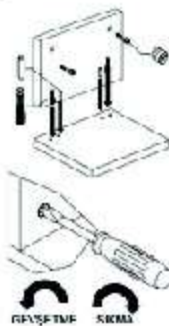


MINİFIXLERİ GÖRSELDEKİ
GİBİ YERLEŞTİRİN

2

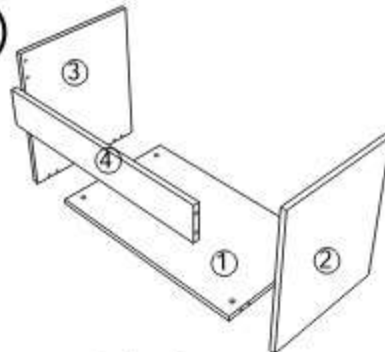


DÜZ BİR ZEMİNDE 1 NOLU PARÇAYI KOYUNUZ
ARDINDAN 2 VE 3 NOLU PARÇAYI MONTE EDİNİZ
DEVAMINDA 4 NOLU PARÇAYI MONTE EDİNİZ
ÜRÜNÜN İSKLET KISMI HAZIR

3

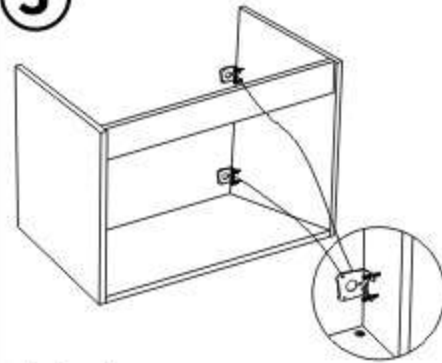


DÜZ BİR ZEMİNDE ASKI APARATLARINI 2 VE 3 NOLU
PARÇALARA 3 X 18 VIDA İLE
GÖRSELDE Kİ GİBİ MONTE EDİNİZ

4

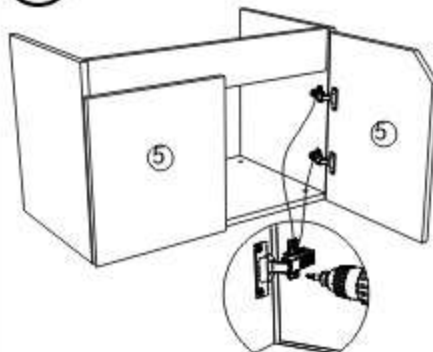

DÜZ BİR ZEMİNDE 5 NOLU KAPAKLARI
GÖRSELDEKİ GİBİ ELEKTRİKLİ VEYA ŞARZLI VB. EL TAKIMI
İLE ZARAR VERMEDEN MONTE EDİNİZ

5

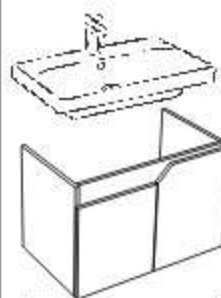

ÜRÜNÜ DUVARA MONTE EDİLDİKTEN SONRA LAVABOYU
YERLEŞTİRİN DUVARDA Kİ GÖNYE DURUMU VE
MONTE DEN KAYNAKLI KAPAK AYARI YAPMALISINIZ
GÖRSELDE Kİ GİBİ YAPABİLİRSİNİZ

ÜRÜN MALZEME İÇERİĞİ

S.NO	MALZEMELER	ADET
1	ALT PANEL	1
2	SAĞ YAN	1
3	SOL YAN	1
4	ARA GOLA PANEL	1
5	KAPAKLAR	2



+90 549 173 00 52
DESTEK HATTI

- 1- ÜRÜNÜZÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALMAMASI İÇİN KURULUM ŞEMASINA UYGUN ŞEKİLDE MONTAJ YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.
- 2- MONTAJDA ZORLUK ÇEKMEMENİZ İÇİN PAKETTEN ÇIKAN TÜM MALZEMELERİ DÜZ BİR ZEMİN ÜZERİNE YATINIZ.
- 3- MONTAJA BAŞLAMADAN ÖNCE KURULUM ŞEMASINDA BELİRTİLEN MALZEMELERİ VE ADETLERİNİ KONTROL EDİNİZ.
- 4- MONTAJI ÜRÜN AMBALAJ KARTONU ÜZERİNDE VEYA ÜRÜNÜ ÇİZMEYECEK DÜZ BİR ZEMİN ÜZERİNDE YAPINIZ.
- 5- DEMONTE MONTAJ SIRASINDA TORNAVIDA YETERLİDİR ELEKTRİKLİ ALET KULLANMANIZ SAKİNCALI OLABİLİR.
- 6- KURULUM İLE İLGİLİ ÇÖZÜM İÇİN QR OKUTARAK MONTAJ VIDEO İLE ÇÖZÜME ULAŞABİLİRSİNİZ.