


DUŐ KABİNİ MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU



SHOWER ENCLOSURE
INSTALLATION GUIDE




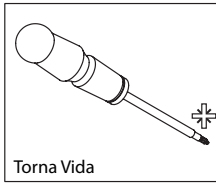

Torna Vida




Kurşun Kalem

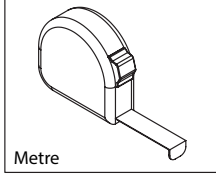

Metre



Silikon ve Silikon Tabancası
Anti bakteriyel Küf Oluşturmayan

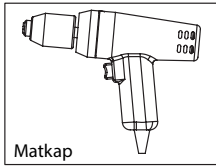

Matkap




Vida


4x



Köşe Birleştirici

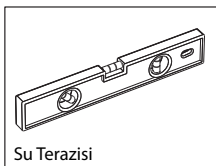

Su Terazisi

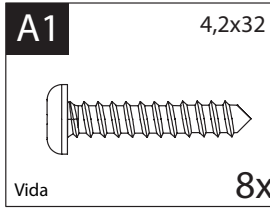


A1

4,2x32

Vida


8x

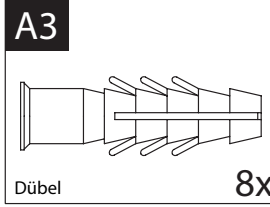

A3

Dübel

8x

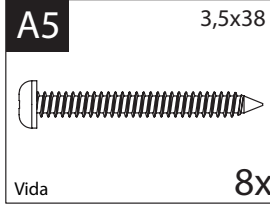

A5

3,5x38

Vida


8x



B2

Cam Tutucu


4x

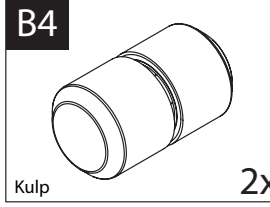

B4

Kulp


2x

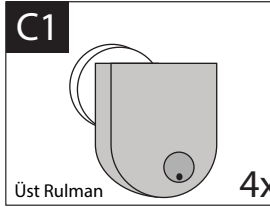

C1

Üst Rulman


4x

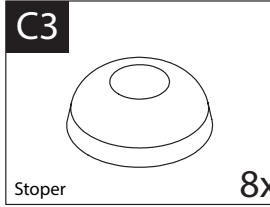

C3

Stoper

8x

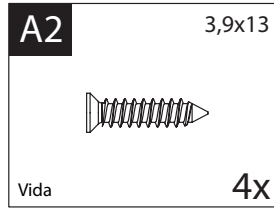


A2

3,9x13

Vida

4x

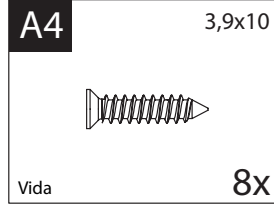


A4

3,9x10

Vida


8x

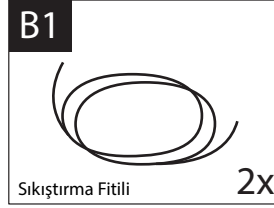

B1

Sıkıştırma Fıtlı


2x

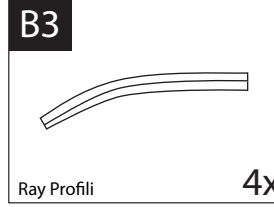

B3

Ray Profili


4x

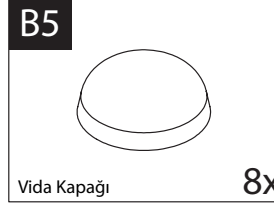

B5

Vida Kapağı

8x

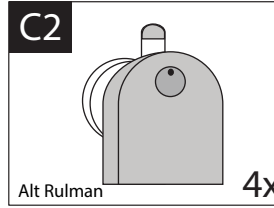

C2

Alt Rulman






4x





D2




Duvar Profili






2x



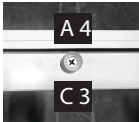
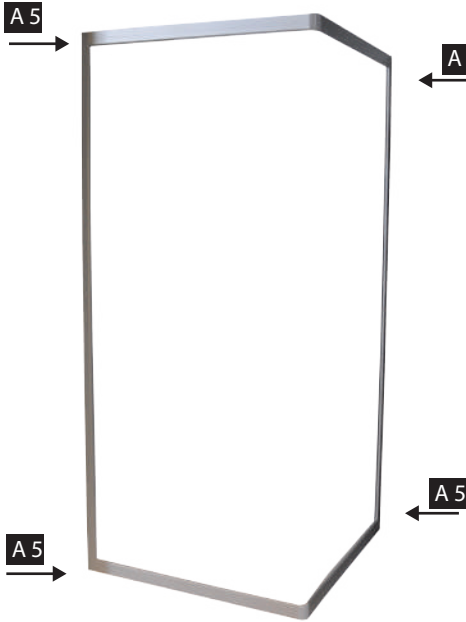
A 2 3,9 x 18	A 4 3,9 x 18	A 5 3,5 x 38	B 1	B 2
				
Vida 4x	Vida 8x	Vida 8x	Sıkıştırma Fitili 2x	Cam Tutucu 4x

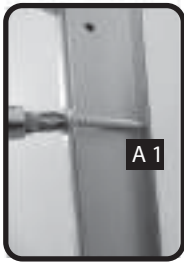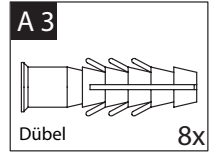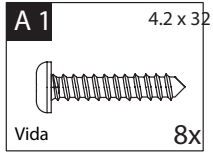

Not: Eğer montaj yapılan yüzey çatlamaya veya kırılmaya karşı dirençli değilse veya buna eğilimliyse, önce daha küçük bir matkap ucu kullanarak pilot delme yapılması ve ardından son boyuta geçilmesi önerilir.



C 1  Üst Rulman 4x	C 2  Alt Rulman 4x	B 3  Ray Profili 4x	B 4  Kulp 2x	D 2  Duvar Profili 2x
--	--	---	--	--

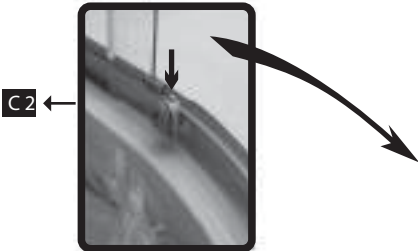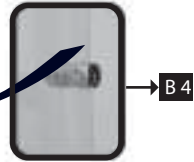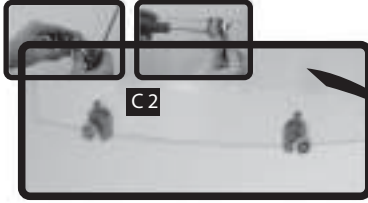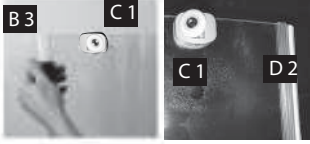

Temizleme ve Kullanma Talimatı

- 1-Cam ve alüminyum yüzeyler kesinlikle aşındırıcı kimyasallar kullanılarak temizlenmemelidir.
- 2-Her duş sonrasında cam yüzeyler su ile temizlenmeli, mümkünse çekpas yardımı ile yüzeyde kalan su damlacıklarında temizlenmelidir.
- 3-Temizlik esnasında alt tekerlerin butonlarına basıp cam kapılar çıkarılarak temizlik işlemi yapılmalıdır. Temizlik bittikten sonra kapılar dikkatli şekilde tekrar raylara yerleştirilmelidir.
- 4-Kabin temizliğini yaparken sert cisimlerle temizlememeye dikkat etmelisiniz.
- 5-Ürün banyonuzda montaj edildikten sonra en az 24 saat beklemelisiniz, hemen kullanmamalısınız.

SAKLAMA VE NAKLİYE KOŞULLARI

- 1-Eğer ürün taşınıyorsa, yere koyarken dikkat edilmeli. Taşıma sırasında bir yere çarpmamaya, sarsmaya dikkat edilmelidir.
- 2-Eğer ürün uzun süre kullanılmayacaksa , Kuru tutulmalı ve darbe/hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir.

