




## 6 KAPAKLI ĞARDROP

 KABİN VİDASI 6.3\*50  
36 ADET

 RAF PİMİ  
36 ADET

 VİDA 3,5\*18  
84 ADET


 ASKI FLANŞI  
6 ADET


 ALYAN  
1 ADET


 KULP VİDASI 4\*30  
12 ADET

 ALYAN KAPAMA TIPASI  
26 ADET

 KULP  
6 ADET

 DIŞ KAPAK MENTEŞESİ  
6 ADET

 ORTA KAPAK MENTEŞESİ  
12 ADET

 ÇİVİ  
70 ADET



MENTEŞELERİ TAKARKEN ORTA KAPAK MENTEŞELERİNİ ORTA KAPAKLARA, DIŞ KAPAK MENTEŞELERİNİ DIŞ KAPAKLARA MONTE EDİNİZ.



KULPLARI VİDALARKEN FAZLA GÜÇ UYGULAMAYINIZ.




ÜRÜNÜ KESİNLİKLE 'YERE YATIRARAK' KURUNUZ.

KURULUM ŞEMASINI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN KAĞIDIN ARKA YÜZEYİNE BAKINIZ.




## 1. ADIM

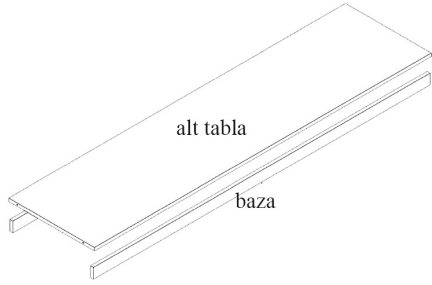


Alt tablaya bazaları vidalayınız

## 2. ADIM

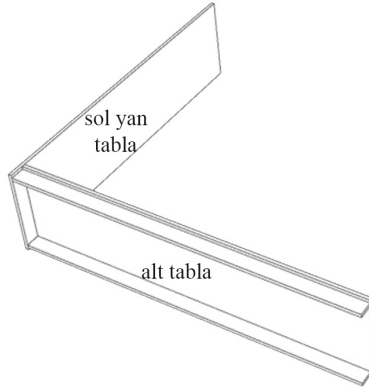


Sol yan tablayı alt tablaya vidalayınız.

## 3. ADIM

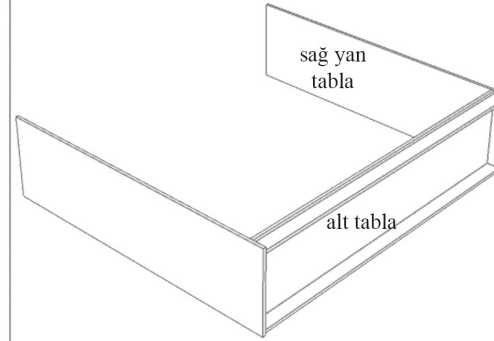


Sağ yan tablayı alt tablaya vidalayınız.

## 4. ADIM

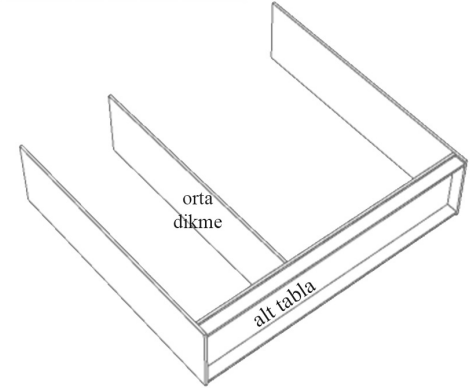


Orta dikmeyi alt tablaya vidalayınız.

## 5. ADIM

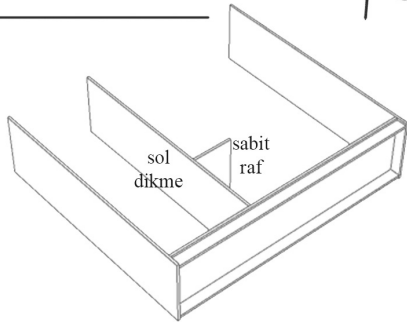


Sabit rafı orta dikmeye vidalayınız.

## 6. ADIM

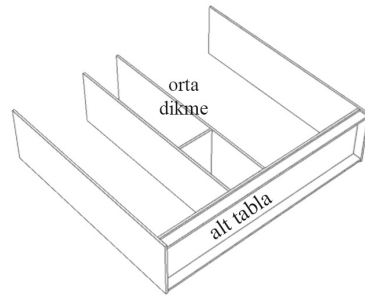


Orta dikmeyi alt tablaya vidalayınız.

## 7. ADIM

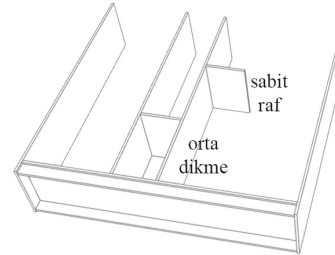


Sabit rafı orta dikmeye vidalayınız.

## 8. ADIM

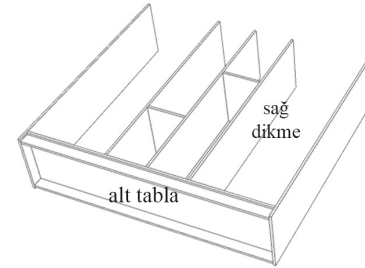


Orta dikmeyi alt tablaya vidalayınız.

## 9. ADIM

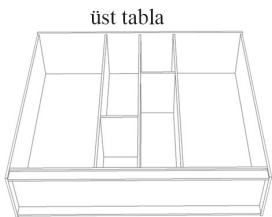

Üst tablayı vidalayınız ve üst tablaya raf pimlerini takınız.


## 10. ADIM

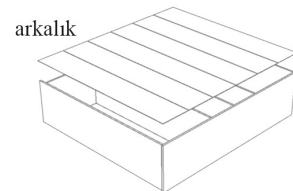

Dolabı dikkatli bir şekilde arkasına çevirerek arkalıkları çekiç ve çivi yardımı çakınız.

## 11. ADIM

Hareketleri rafları, askı flanşlarını ve askı borularını yerleştiriniz.

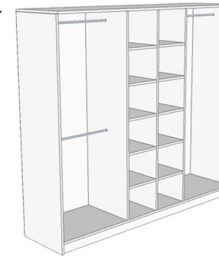

## 12. ADIM

Menteşeleri önce kapaklara sonra dolaba vidalayınız ve ardından kulpları kapaklara vidalayınız.

