
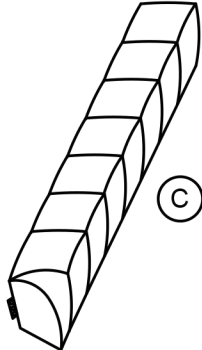
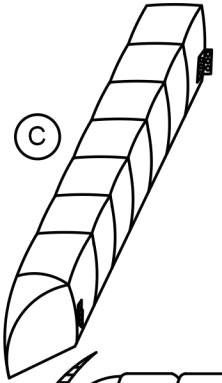


1. ADIM



SOLIDO KURULUM TALİMATI

3. ADIM

A

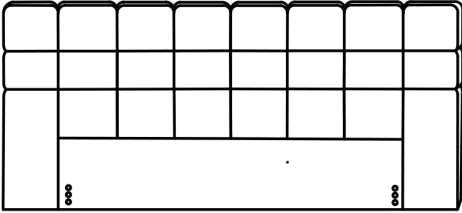


B

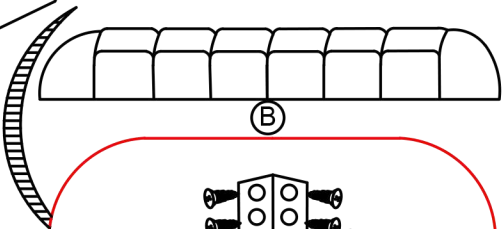


Parçaları şemada gösterildiği gibi bir araya getirin

2. ADIM

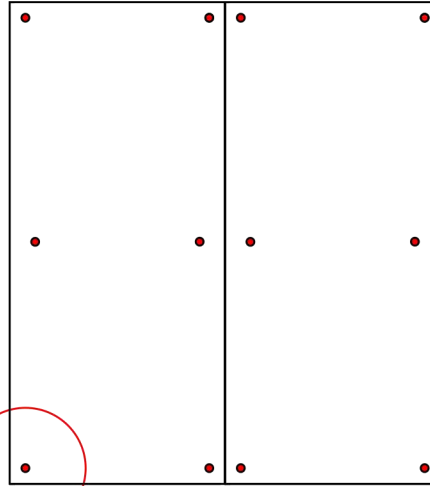


PROFİL

AYAK

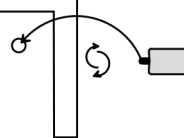


Tabanı ters çevirin ve düz bir yüzeye sabitleyin. Ardından, montaj paketindeki ayakları profile monte edin

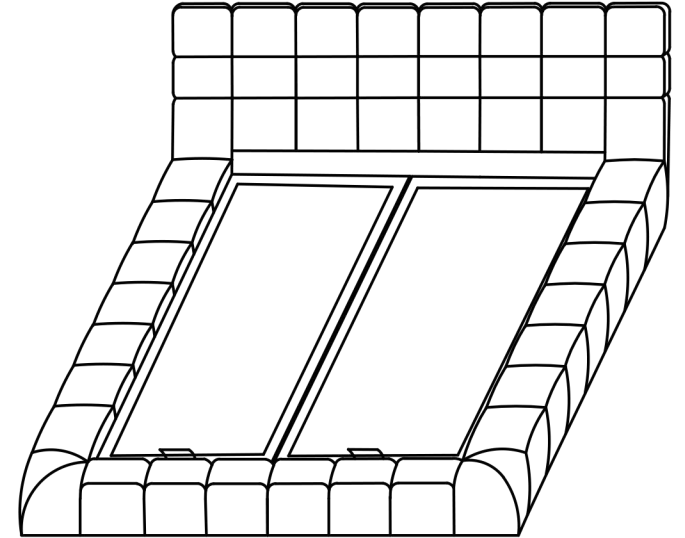


Metal kasayı monte edilmiş ürünün içine yerleştirin

Kurulum Tamamlandı.


A X1

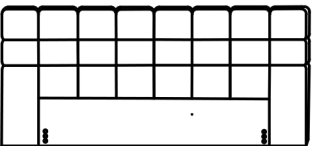


B X1



C X2



X4

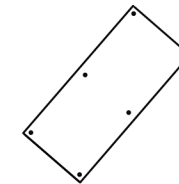

X2



X24