


AVMPARK



REMY KİTAPLIK

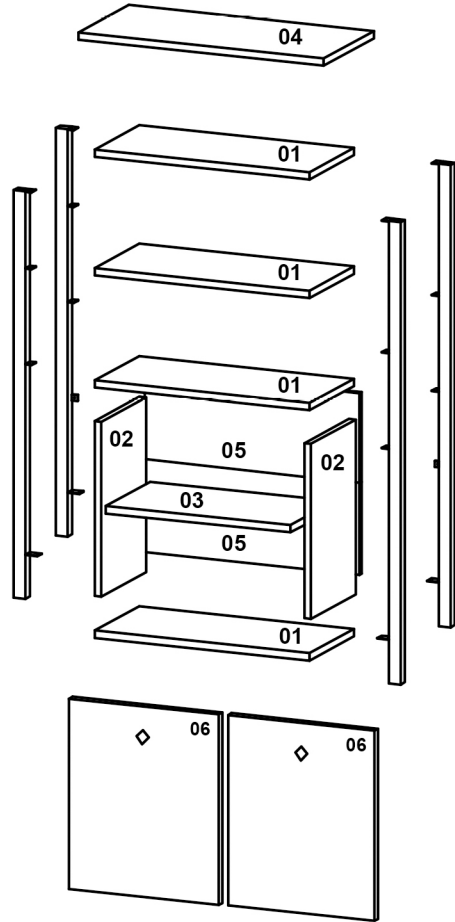

PARÇALAR

01-632x350x18	04-700x354x18
02-475x330x18	05-510x315x3
03-594x330x18	06-470x312x18



1

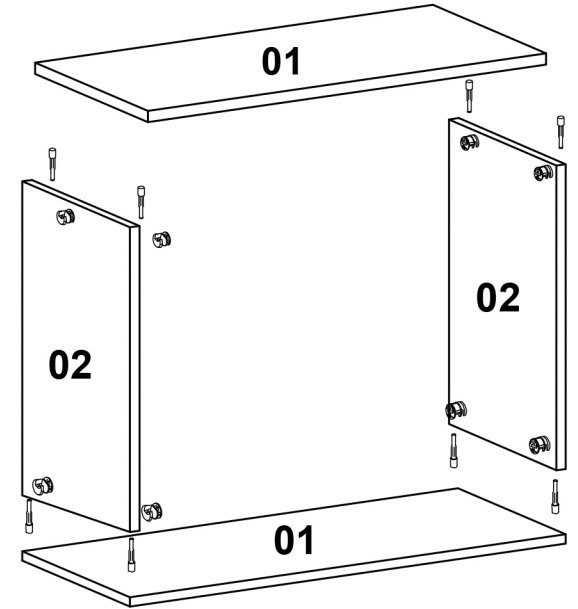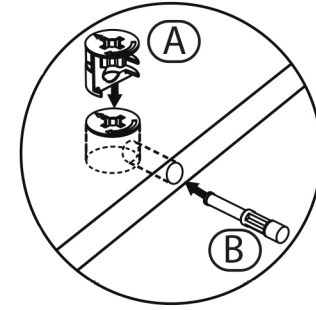

*Dolabı yatay zeminde montalayınız.
(Dik konumda kurulumu başlamayınız.)
*Resimdeki bölgelere minifix takımlarını yerleştiriniz ve tornavida yardımı ile sıkıştırınız.



Satın almış olduğunuz ürün AVMPARK tarafından parça garantisi kapsamındadır. Kargo kaynaklı hasarlar durumunda, 0507 109 94 21 nolu telefona whatsapp uygulaması üzerinden hasarlı parçanın görseli ve sipariş bilgilerinizi iletmeniz durumunda ücretsiz parça gönderimi yapılmaktadır.

2

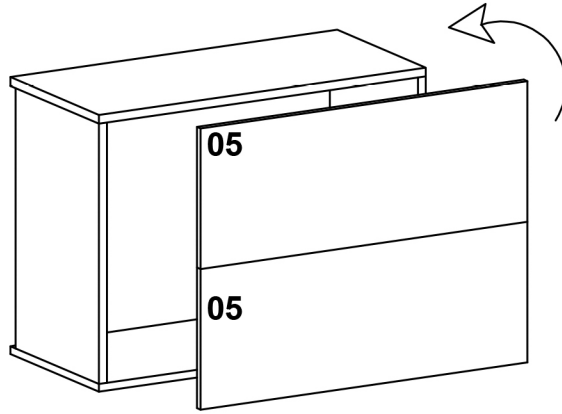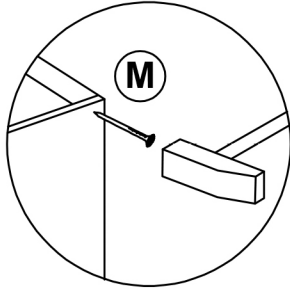

*05 numaralı arka kontraplankları **ürün yatay konumda** iken gönyeye getirip çakınız.

3

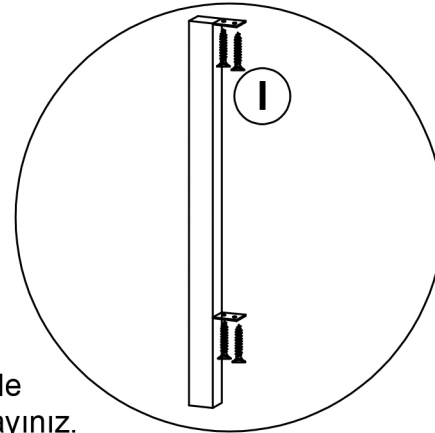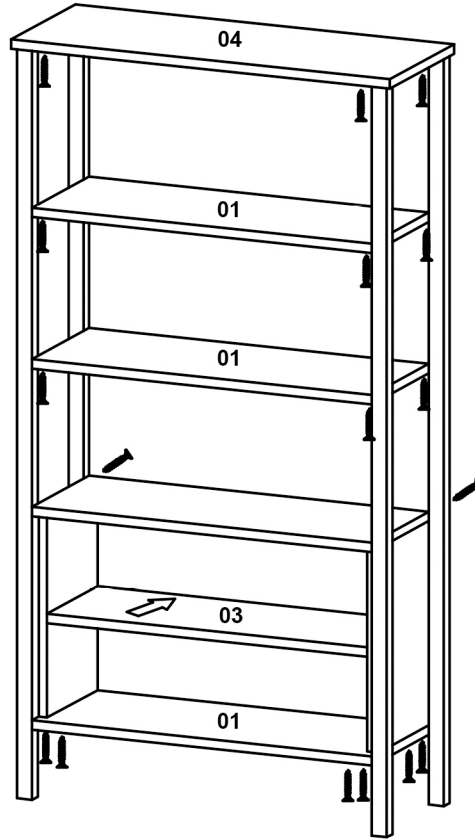

*3,5x18 vida ile ayakları bağlayınız.

4

