


KM -1 (Komodin - 1) Kurulum Kılavuzu / Assembly Manual

1. Adım

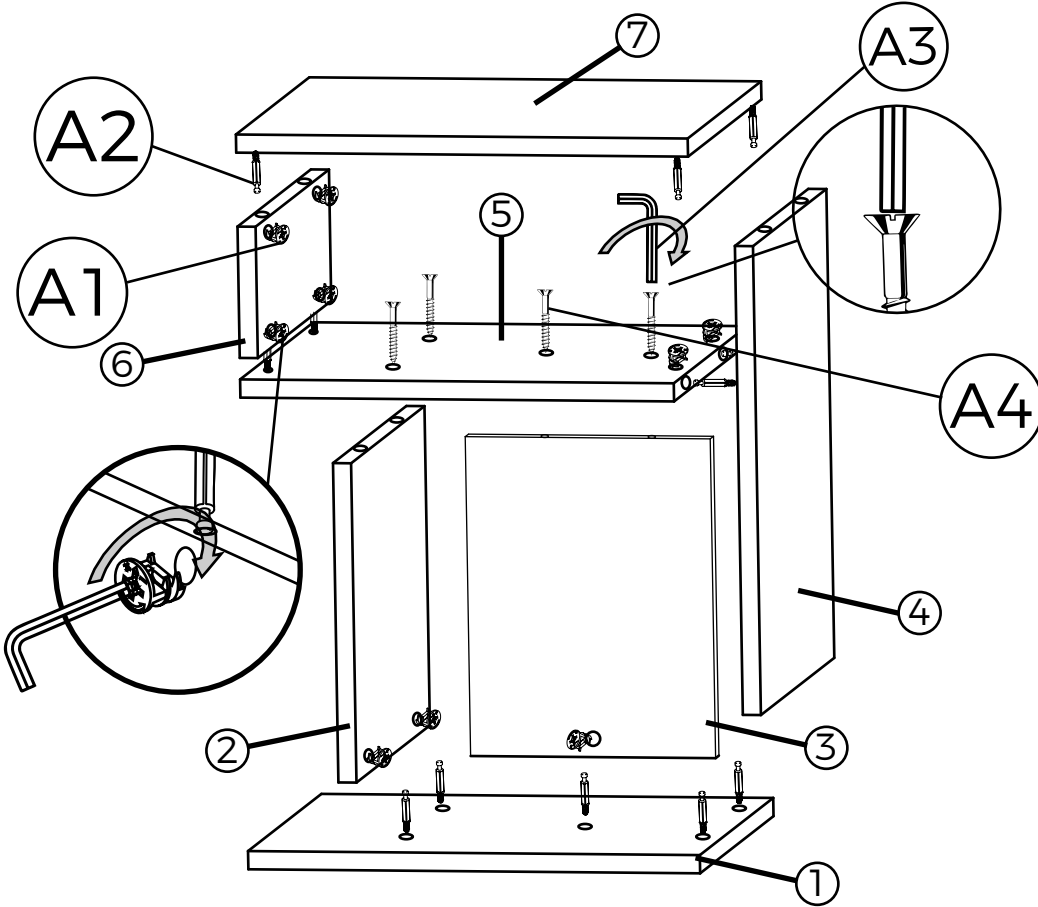


2,3,4 numaralı parçaların görseldeki gibi alt kısmında yer alan deliklere A1 i üzerinde yer alan ok işareti yanındaki deliğe bakacak şekilde yerleştiriniz.

1 numaralı parça üzerindeki deliklere A2 yi yerleştiriniz. Ardından 2,3,4 numaralı parçaları A1 e A3 yardımı ile bağlayınız.


5 numaralı parçayı 2,3,4 numaralı parçalara A1, A2 ve A4 ile görsellerde gösterildiği gibi bağlayınız.

Son olarak 6 ve 7 numaralı parçaları 4 ve 5 numaralı parçalara görseldeki gibi bağlayınız.

2. Adım

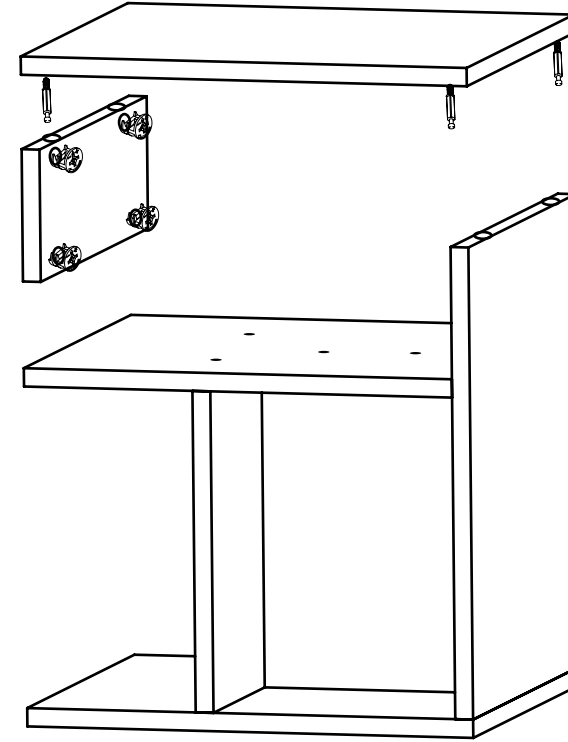

3. Adım

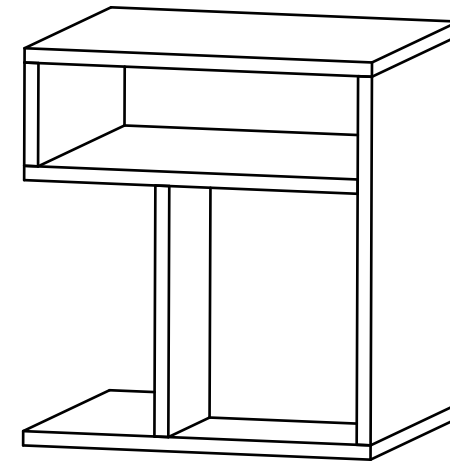

Ürününüz hazır.



X13



X13



X1



X4