




LATRE KOMODİN MONTAJ ŞEMASI

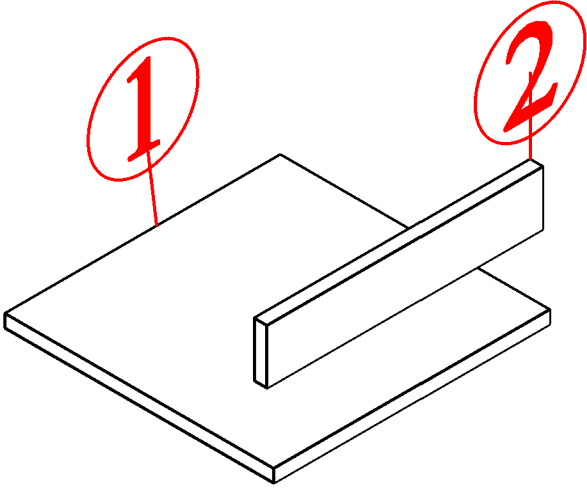


1 NUMARALI ALT TABLAYA 2 NUMARALI ÖN BAZAYI MONTAJ EDİNİZ

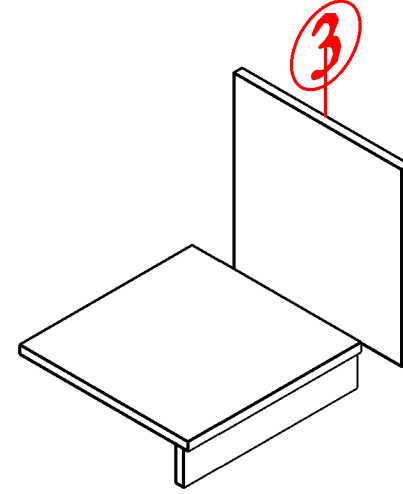

BİRLEŞMİŞ OLAN 1 VE 2 NUMARALI PARÇAYA 3 NUMARALI SAĞ YAN TABLAYI MONTAJ EDİNİZ

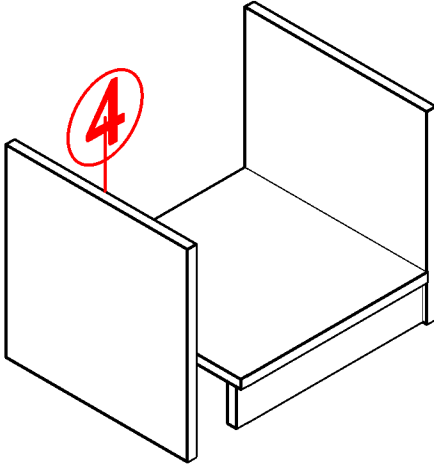


BİRLEŞMİŞ OLAN ÜRÜNE 4 NUMARALI SOL YAN TA BLAYI MONTAJ EDİNİZ

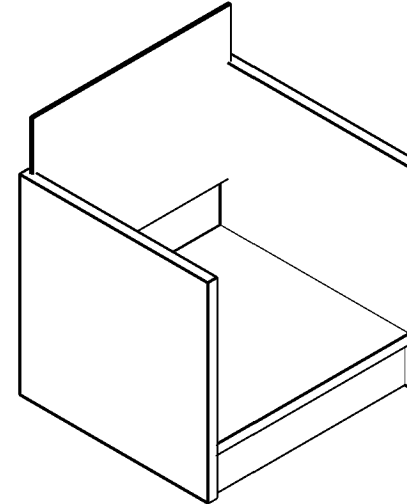


BİRLEŞMİŞ OLAN ÜRÜNE ARKALIĞI TAKINIZ


LATRE KOMODİN MONTAJ ŞEMASI

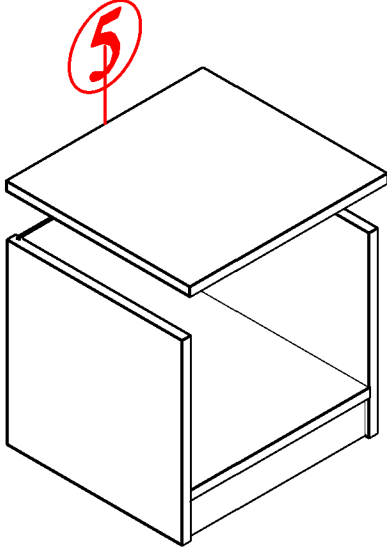

BİRLEŞMİŞ OLAN ÜRÜN 5 NUMARALI ÜRT TABLAYI MONTAJ EDİNİZ

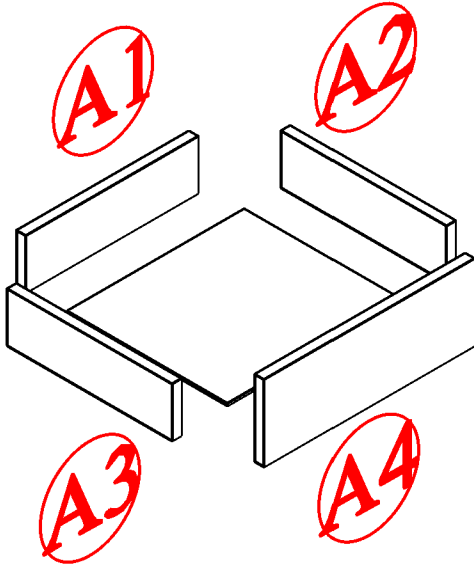


GÖRÜNÜMDE GÖRÜLEN ÇEKMECE AKSAMINI A1 NUMARALI PARÇAYA A2 VE A3 NUMARALI PARÇALARI MONTAJ EDİNİZ DAHA SONRA ÇEKMECE TABANINI TERİNE TAKINIZ VE A4 PARÇASINI A2 VE A3 PARÇASINA MONTAJ EDİNİZ

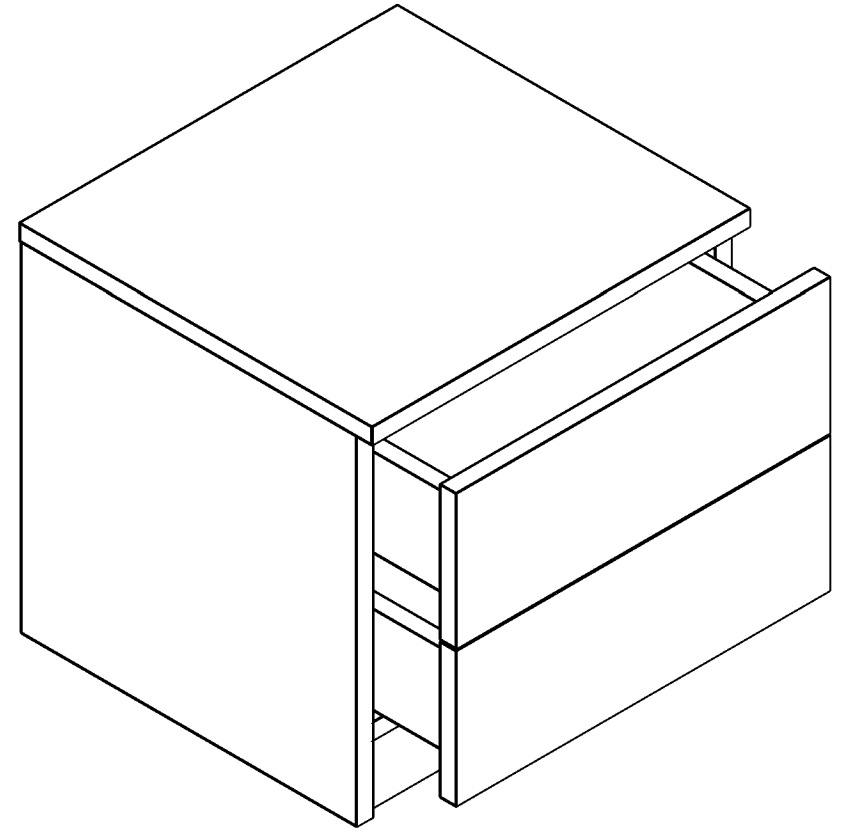

MONTAJ EDİLMİŞ OLAN ÇEKMECE AKSAMINI YERLERİNE TAKINIZ

LATRE KOMODİN MONTAJ ŞEMASI

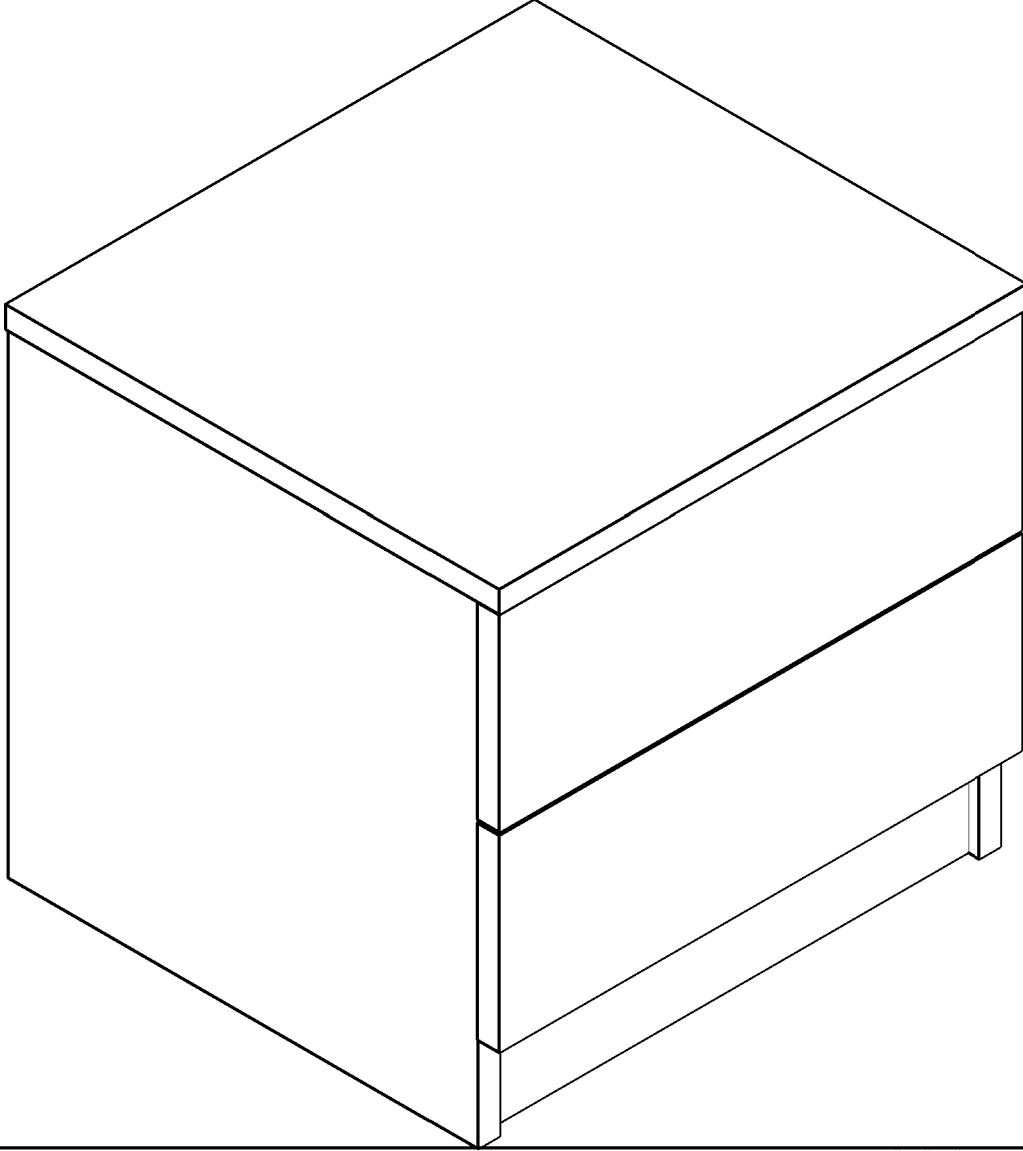

PARÇA ADI	NO	ADET	ÖLÇÜ
ALT TABLA	1	1	410X380X18
ÖN BAZA	2	1	410X80X18
ÜST TABLA	2	1	450X400X18
SAĞ YAN TABLA	3	1	406X380X18
SOL YAN TABLA	4	1	406X380X18
ÇEKMECE ÖNÜ	A4	2	446X160X18
ÇEKMECE SAĞ YAN	A2	2	350X104X18
ÇEKMECE SOL YAN	A3	2	350X104X18
ÇEKMECE ARKASI	A1	2	366X104X18
ÇEKMECE TABANI		2	376X340X3
ARKALIK		1	420X318X3

GENEL GÖRÜNÜŞ
İYİ GÜNLERDE KULLANINIZI