








VOW

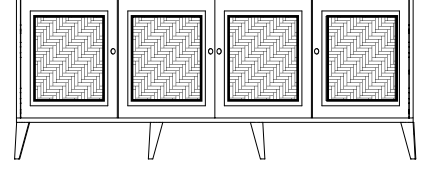


vowhomeliving@gmail.com
Calvin Konsol



ACCESSORY LIST

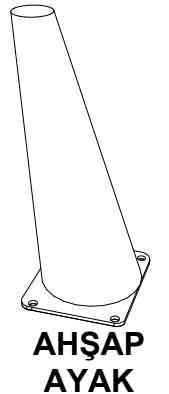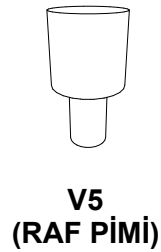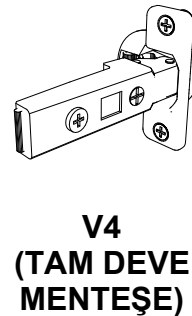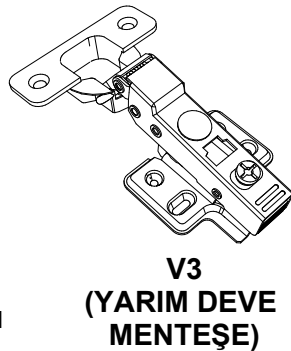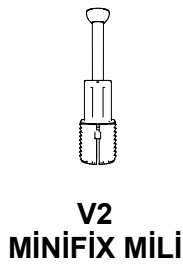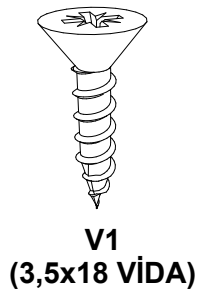


1

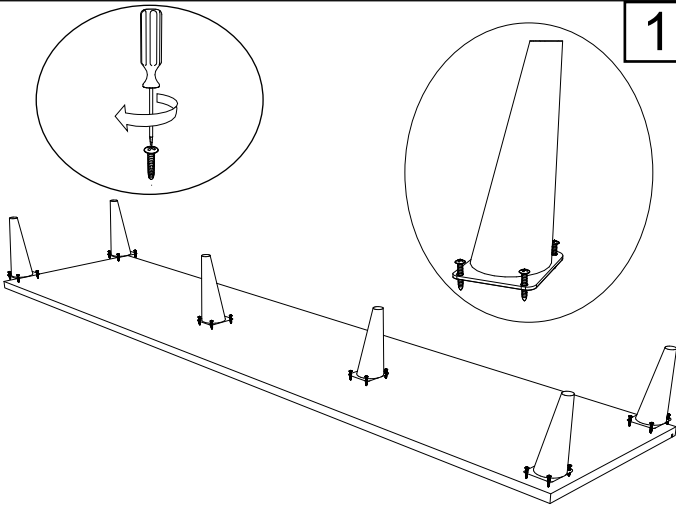


Ayakları görseldeki gibi kılavuz izler üzerine
Monte ediniz.

2


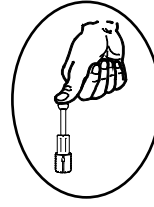


Daha önce hazırlanan kılavuz
deliklere minifix millerini
yerleştirip sabitleyiniz.

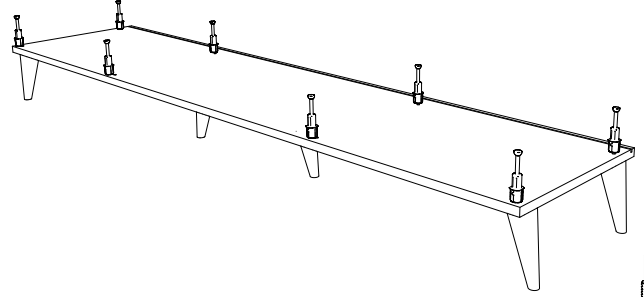



8 Adet

3

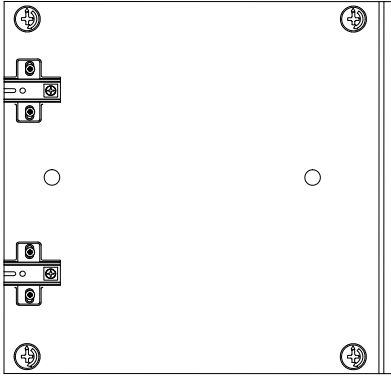
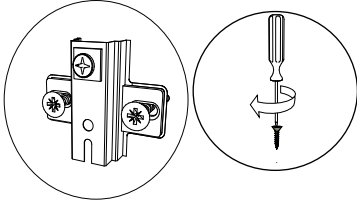


4 Adet V1

4

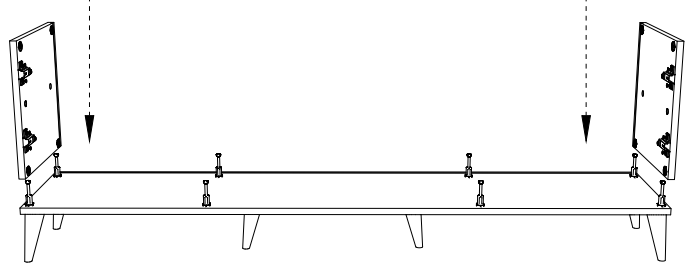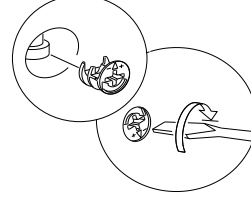


5

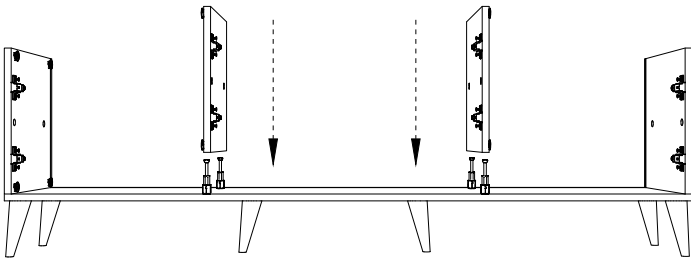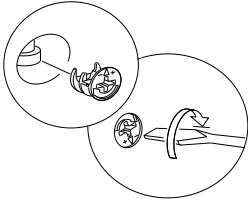

Orta sağ ve sol yanı
minifix milleri
üzerine yerleştirip
Minifix somunu
sıkarak sabitleyiniz.




6

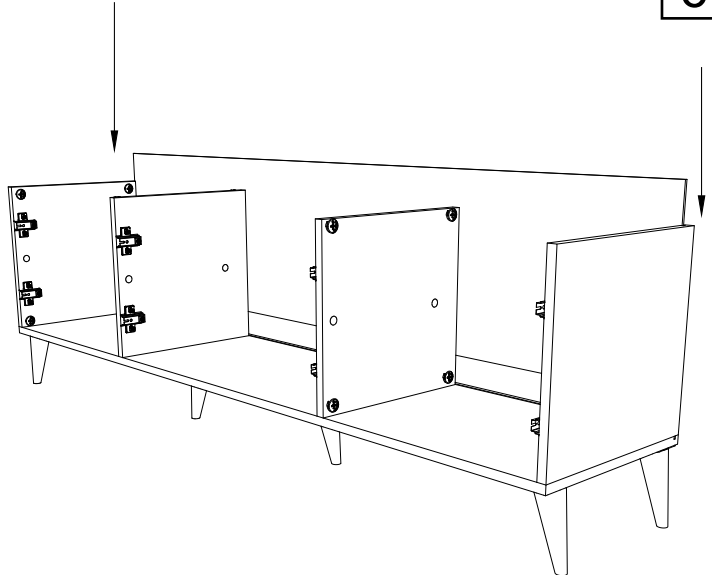


Kanalların arasına arkılığı yerleştiriniz.

7

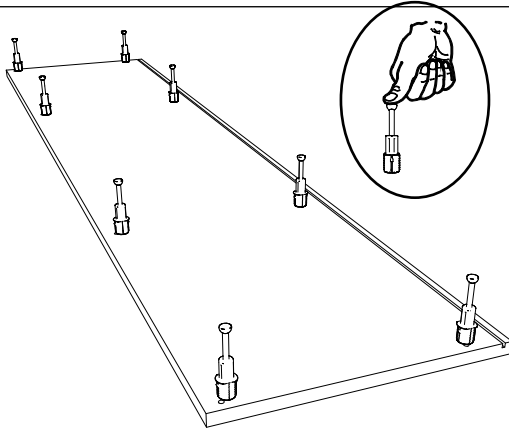


Üst tabla üzerinde ki
kılavuz deliklere minifix
millerini yerleştirip
sabitleyiniz.




8 Adet

8

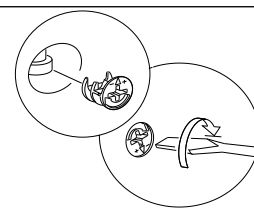

Üst tablayı minifix milleri
üzerine yerleştirip Minifix somunu
sıkarak sabitleyiniz.

9

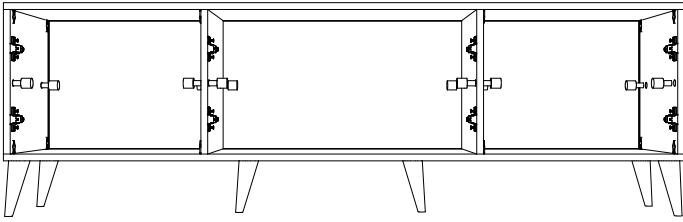


Seyyar rafı yerleştirmeden önce
Raf pimlerini görseldeki gibi yuvaların
üzerine monte ediniz.





V5

10

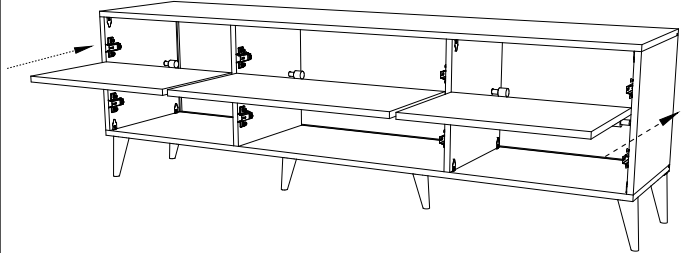



Seyyar rafları görseldeki gibi
yerleştiriniz.

11



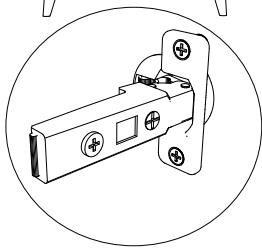
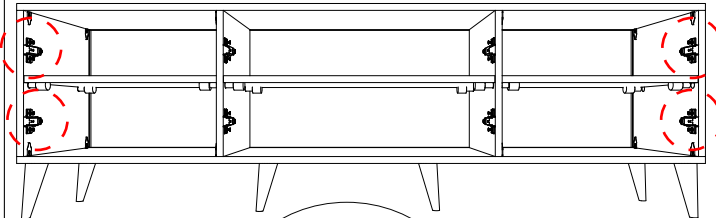


Görselde işaretli kapaklara
Tam deve menteşe kullanılmaktadır.

12


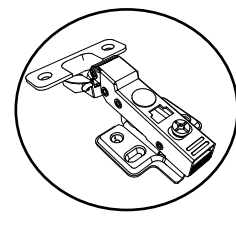
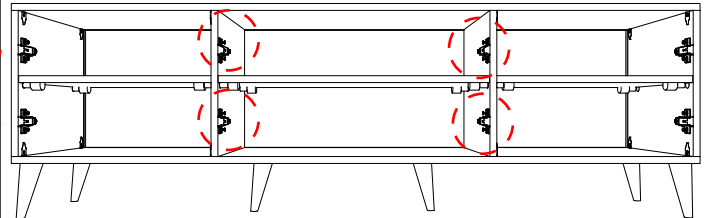


Görselde işaretli kapaklara
YARIM DEVE menteşe kullanılmaktadır.

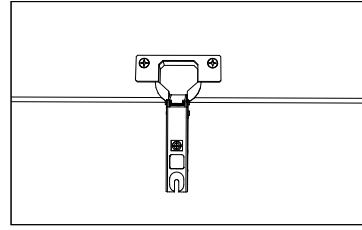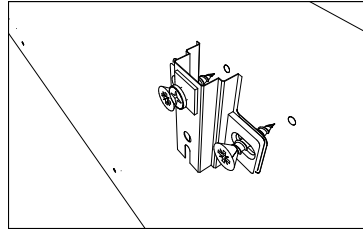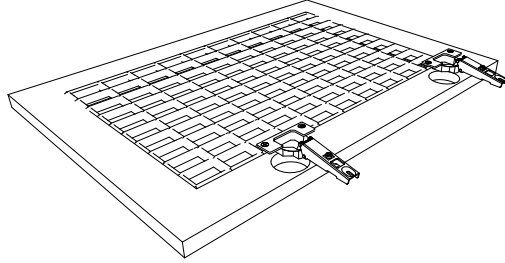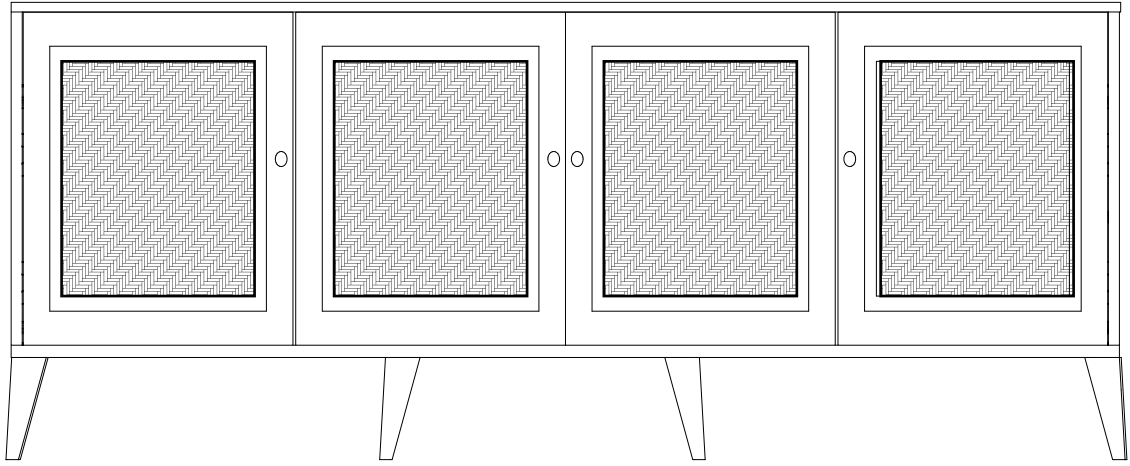

Menteşe karşılıklarını görseldeki gibi izler üzerine monte ediniz.

Kapakların arasındaki asimetrik duruşu vidayı gevşetip istenilen Pozisyonda konumlandırdıktan sonra sıkarak ayarlayabilirsiniz

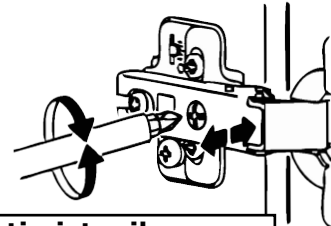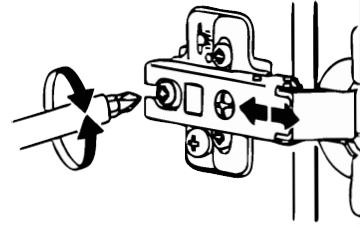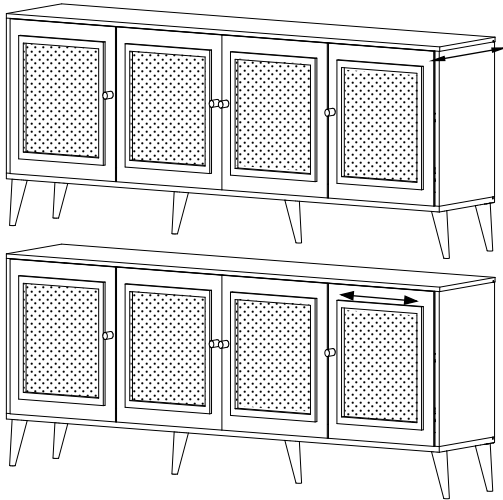

Kapakların arasındaki mesafe bu vidayı gevşetip istenilen Pozisyonda konumlandırdıktan sonra sıkarak ayarlayabilirsiniz

Hizmetimizden memnun kaldıysanız bizleri olumlu puan ve yorumlarınızla onurlandırabilir, diğer müşterilerinde bizlerden alışveriş yapmasına katkıda bulunabilirsiniz.