
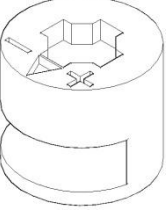

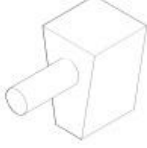
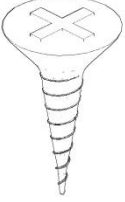
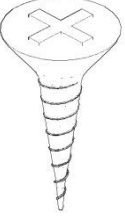
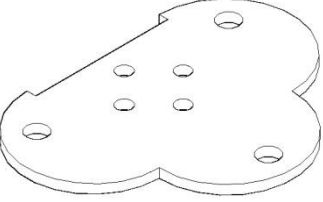


NEO KONSOL AKSESUAR LİSTESİ

A	B	C	D	E	F1	F2	F3	F4
								
G1	G2	H						
								


A	MİNİFİX 12 AD.	F2	DÜZ MENTEŞE (STOPSUZ) 2 AD.		
B	MİNİFİX GÖVDE 12 AD.	F3	YARIM DEVE BOYNU MENTEŞE (STOPLU) 2 AD.		
C	CİVATA 6*12 15 AD.	F4	YARIM DEVE BOYNU MENTEŞE (STOPSUZ) 2 AD.		
D	KAVELA 8*35 12 AD.	G1	SUNTA VİDASI 4*18 32 AD.		
E	RAF PİMİ 8 AD.	G2	SUNTA VİDASI 4*25 24 AD.		
F1	DÜZ MENTEŞE (STOPLU) 2 AD.	H	YONCA BAĞLANTI ELEMANI 5 AD.		

NEO KONSOL MONTAJ ŞEMASI

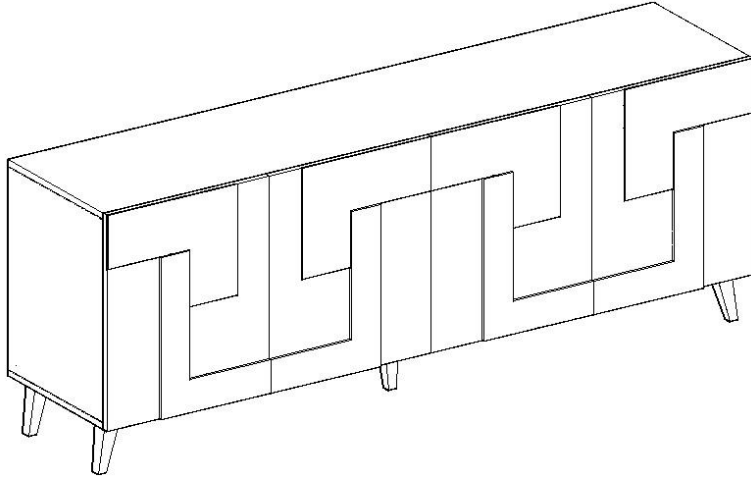


1 ALT TABLA AYAK BAĞLANTISI

YONCA AYAK BAĞLANTISI

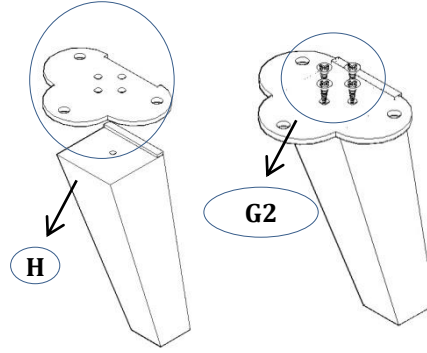


1.1 Yoncayı bağlantı elemanını (H), ayakta bulunan kertiğe sabitleyip 4 x 25 (G2) vida ile vidalayınız.

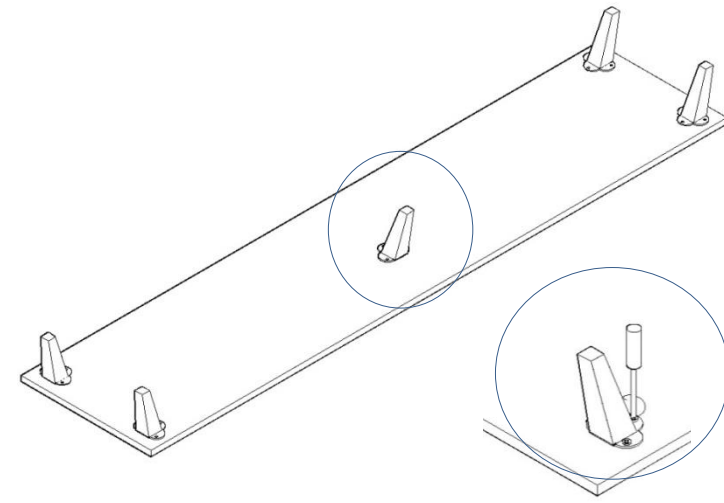

1.2 Ayakları alt tabladaki deliklere uygun şekilde yerleştirerek civataları (C) şekilde gösterildiği gibi tornavidayla monte ediniz.


2 ALT VE ORTA TABLAYA MINİFİX VİDALARIN TAKILMASI

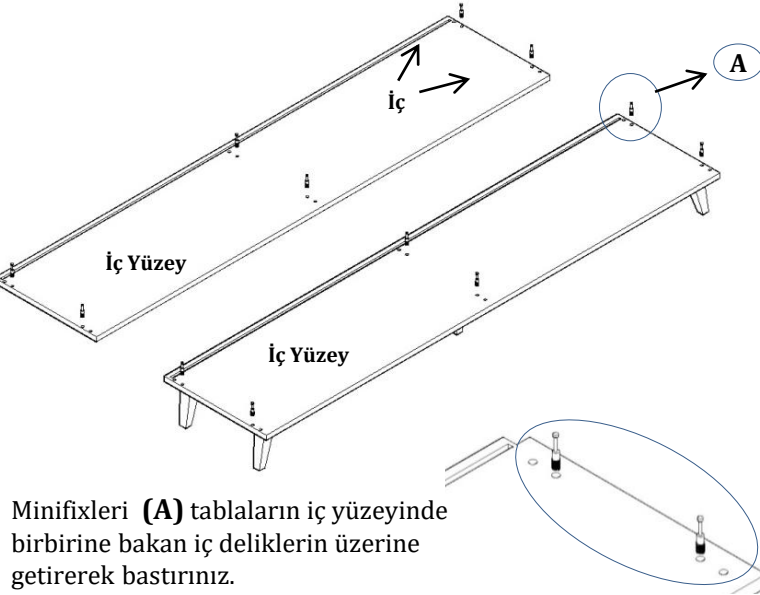


Minifixleri (A) tablaların iç yüzeyinde birbirine bakan iç deliklerin üzerine getirerek bastırınız.

3 YANLARA VE DİKEY BÖLMEYE BAĞLANTI ELEMANLARININ TAKILMASI

SOL-SAĞ YAN TABLA

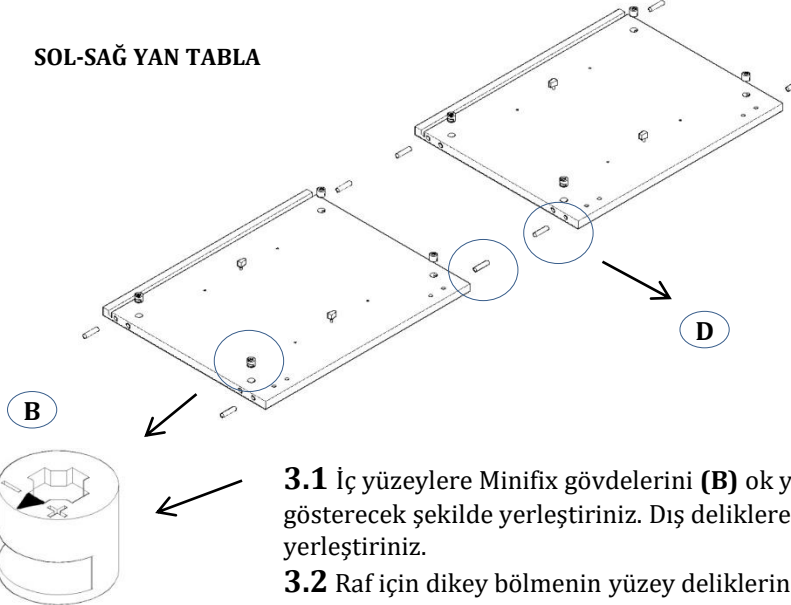


DİKEY BÖLME

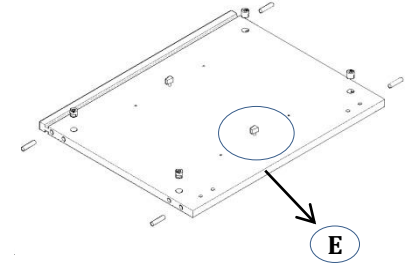

3.1 İç yüzeylere Minifix gövdelerini (B) ok yönü deliği gösterecek şekilde yerleştiriniz. Dış deliklere kaveları (D) yerleştiriniz.


3.2 Raf için dikey bölmenin yüzey deliklerine, raf pimini (E) bastırınız.

4 YAN TABLA VE DİKEY BÖLME MONTAJI

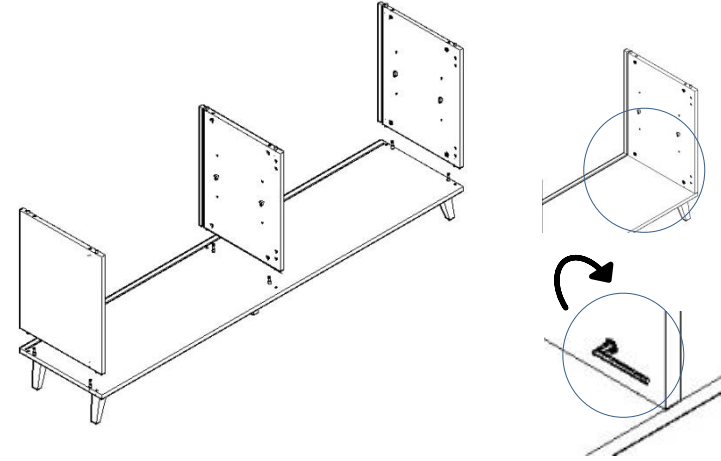


Yan tablaları ve dikey bölmeyi şekildeki gibi yerleştiriniz ve minifix gövdelerini **(B)** Alyanla + yönde sıkınız.

5 ARKALIK MONTAJI

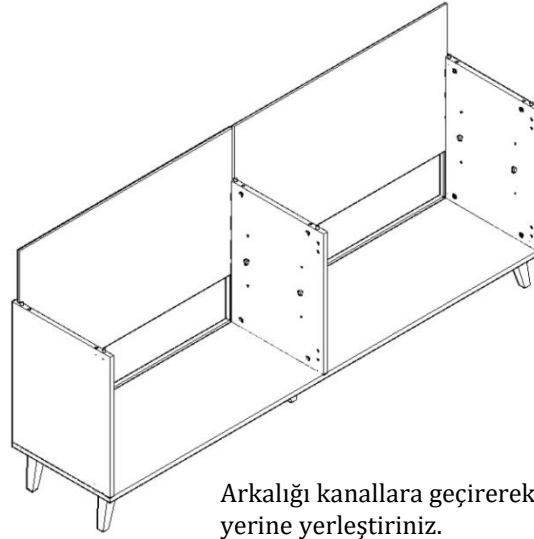


Arkalığı kanallara geçirerek yerine yerleştiriniz.

6 ÜST TABLA MONTAJI

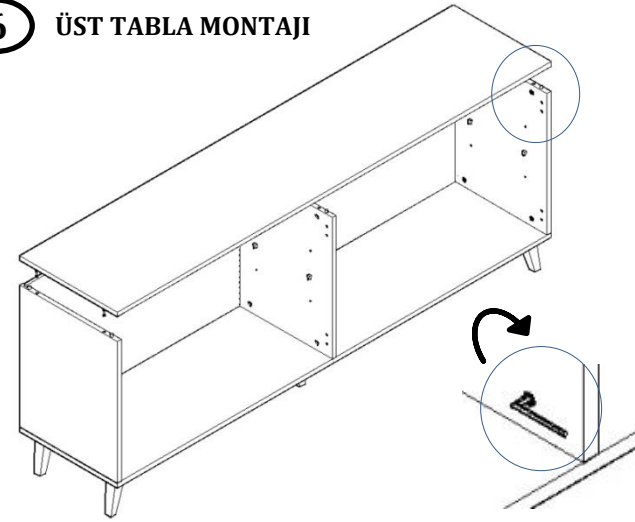


Üst tablayı deliklere denk gelecek şekilde yerleştiriniz ve minifix gövdelerini **(B)** Alyanla + yönde sıkınız.

7 RAF MONTAJI


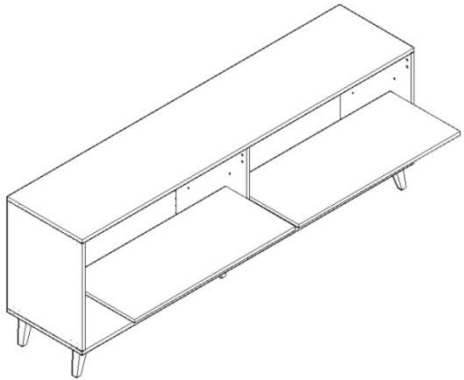


Rafları raf pimlerinin üstüne yerleştiriniz.

8 KAPAK MONTAJI

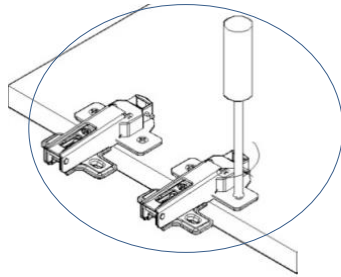


8.1 Kapak iç yüzeylerinde deliklere 1 stoplu ve 1 stopsuz menteşeleri **(F)** 4x18 vidayla **(G1)** tornavida yardımıyla vidalayınız.

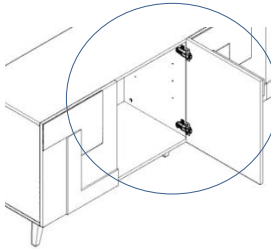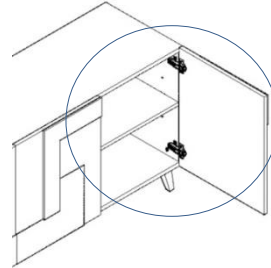

8.2 Kapakları izleri belirtilen tablalara şekildeki gibi 4x18 vida ile vidalayınız.

1.Detay: Yan tablalara **Düz Menteşe** 1 stoplu 1 stopsuz olarak vidalayınız.

2.Detay: Dikey bölmeye **Yarım Deve Boynu Menteşe** 1 stoplu 1 stopsuz olarak vidalayınız.

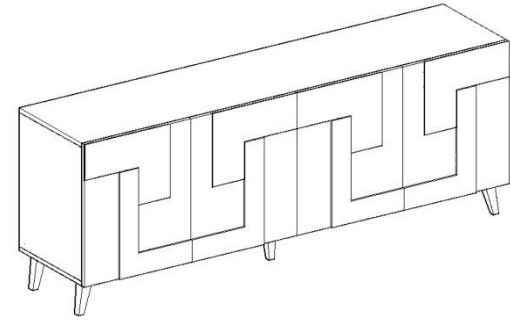

Önemli:

Kapak hizalarını menteşe ortasındaki vidadan ayarlayınız.
Hizalar bittikten sonra,
ÜRÜNÜN UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI İÇİN
Stopsuz menteşe ortalarına 4x25
Sabitleme vidalarını sıkınız.