

GİRONA BÜFE KURULUM ŞEMASI




Bu modülün kurulumu için gerekli olan araçlar. The necessary tools (not included)



Bu modül iki kişi tarafından kurulmalıdır. This unit should be assembled by two persons.

PARÇA KODU	PARÇA ADI	RENK	KALINLIK	Parça Ölçüsü		Adet
				BOY (mm)	EN (mm)	
1	SAĞ YAN	Massa vnr	18	532	340	1
2	SOL YAN	Massa vnr	18	532	340	1
3	ALT TABLA	Massa vnr	18	900	340	1
4	ÜST TABLA	Massa vnr	18	798	340	1
5	YATAY	Massa vnr	18	864	295	1
6	DİKME	Massa vnr	18	305	295	1
7	DİKEY	Massa vnr	18	242	295	1
8	KAPAK	Massa vnr	18	857	258	1
9	ÖN KUŞAK	Massa vnr	18	740	50	1
10	ARKA KUŞAK	Massa vnr	18	740	135	1
11	AYAK	Massa vnr	18	290	140	2
12	ARKALIK	3 MM	3 MM	881	260	1
13	ARKALIK	3 MM	3 MM	881	322	1
14	KÖŞE YUVARLAK PROFİL	Massa vnr	18	340		4

(A1-1)	(A1-2)	MINİFİKS TAKIM	36 Adet
(A1-3)		KAVELA	28 Adet
		MINİFİKS TAPASI	14 Adet
(A72)		3,5X18 VİDA (18mm)	8 Adet
(A73)		3,5X25 Arkalık Vidası	8 Adet
(A41)		METAL KULP	1 Adet
(A74)		KULP VİDASI	1 Adet
(A32)		SÜPER DEVE MENTEŞE	2 Adet

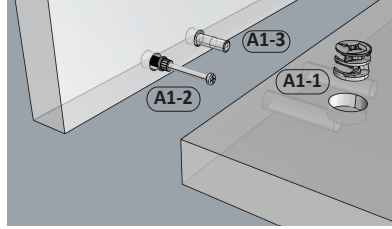

Minifix ve Kavela uygulama tekniği

AYAK OLUŞTURMA




Şekilde görüldüğü gibi 9, 10 ve 11 nolu parçaları Minifix kullanarak birleştiriniz.

AŞAMA 1




Oluşturduğumuz ayağın üzerine, 3 nolu parçayı Minifix kullanarak ayağın üzerine yerleştiriniz.

AŞAMA 2

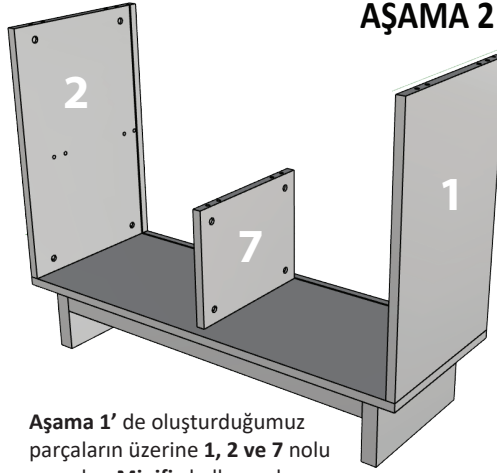

Aşama 1' de oluşturduğumuz parçaların üzerine 1, 2 ve 7 nolu parçaları Minifix kullanarak montajlayınız.

AŞAMA 3

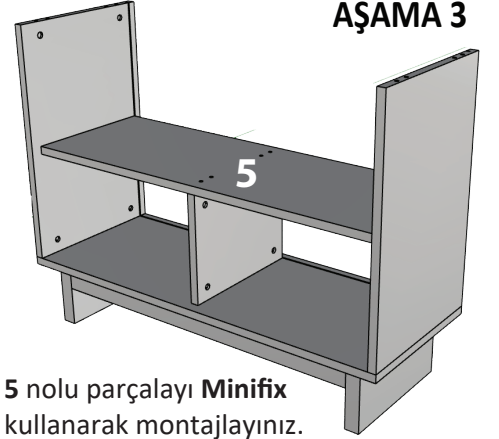


5 nolu parçayı Minifix kullanarak montajlayınız.

AŞAMA 4



5 nolu parçayı Minifix kullanarak montajlayınız.

AŞAMA 6

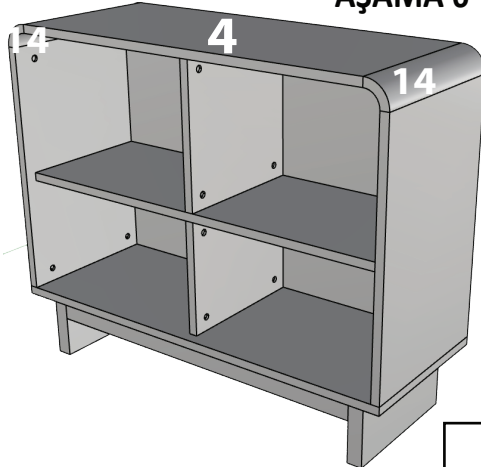

4 ve 14 nolu parçaları Minifix kullanarak montajlayınız.


AŞAMA 7



8 nolu kapağı iki adet Menteşe kullanarak sabitleyiniz. Sonrasında kulp montajını yapınız.

Ürününüz kullanıma hazır iyi günlerde kullanın.

AŞAMA 5

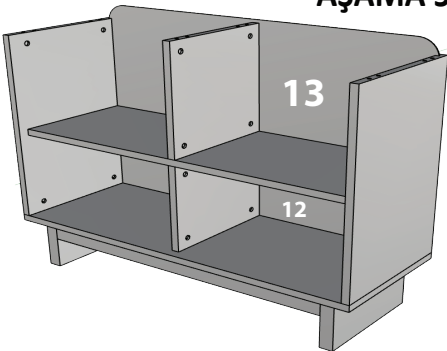

12 ve 13 nolu parçaları kanallara geçirerek montajlayınız.

Marka	Ürün Adı	Renk	Parça Sayısı	Paket Adedi
MARS FABRİKA	GİRONA BÜFE	Massa vnr	20 Adet	Bu ürün 1 paketten oluşmaktadır.