

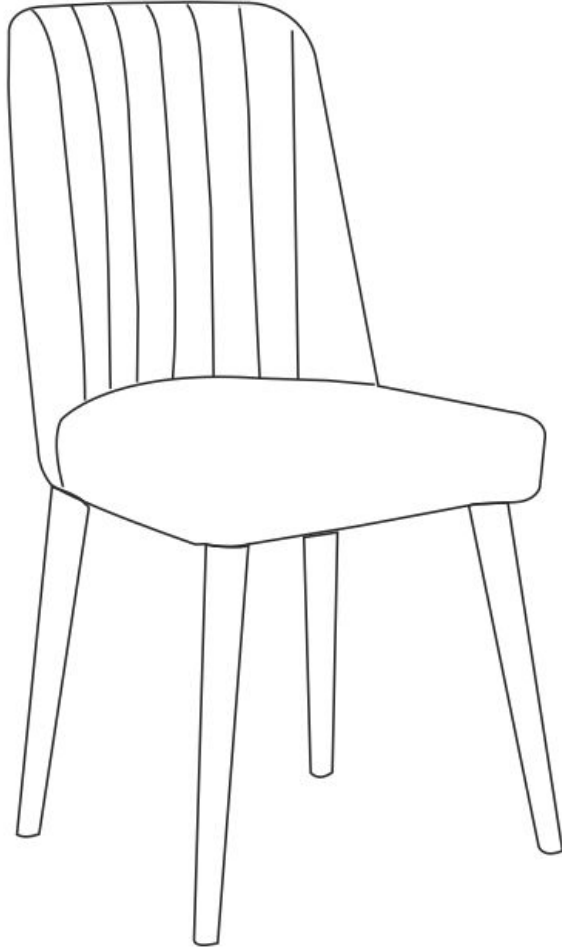


SANDALYE

KURULUM ŐEMASI

ASSEMBLY GUIDE

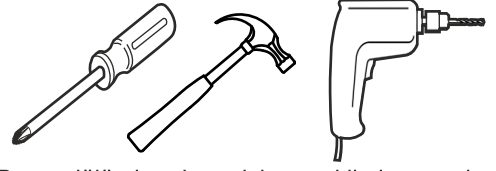

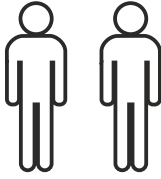

Bu modül iki kiři tarafından kurulmalıdır.
This unit should be assembled by two persons.

Bu modülün kurulumu için gerekli olan araçlar.
The necessary tools (not included)

AKSESUAR LİSTESİ / ACCESSORY LIST


HM51039 AYAK DEMİRİ X 4 (IRON)	HM51175 AHŞAP AYAK 42 CM X 4 (FURNITURE LEG)	HM02154 M8 SOMUN X 4 (BOLD NUT)	(SİYAH) HM02097 6x15 RYSB VİDA X 16 (6x15 SCREW)
HM05019 ANAHTAR X 1 (WRENCH)	HM02095 YAPIŞKAN KEÇE x 4 (FOOT SEAL)	HM02002 3,5 x 25 SUNTA VİDASI X 12 (3,5 x 25 SCREW)	

* AKSESUARLARI GÖSTERİLDİĞİ GİBİ DÜZ BİR ZEMİN ÜZERİNDE TAKINIZ...


* ÜRÜNÜ KURARKEN MONTAJ SIRASINI TAKİP EDİNİZ

* FIX THE ACCESSORIES AS SHOWN FOLLOW THE
INSTALLATION SEQUENCE WHILE INSTALLING THE PRODUCT.



PARÇA KODLAMA / GENERAL VIEW

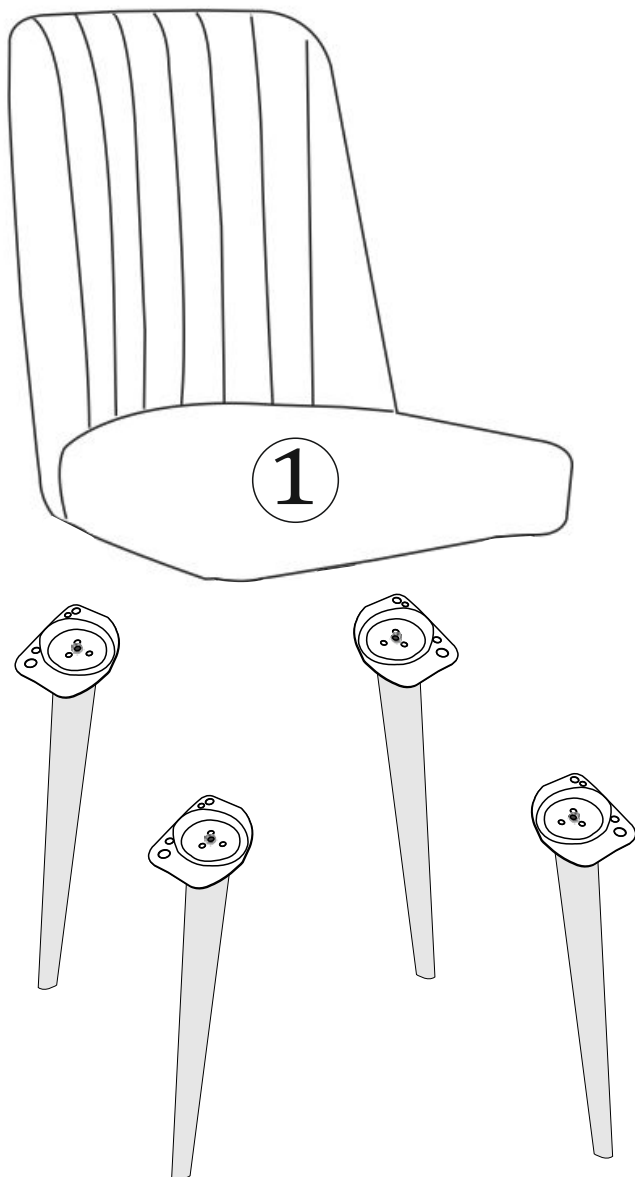



1

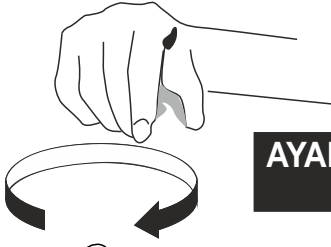

**AYAK DEMİRİ X 4
(İRON)**

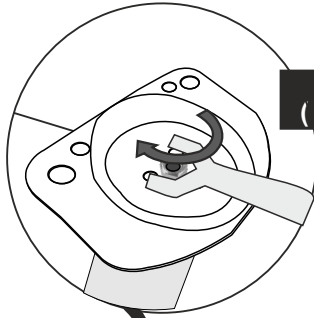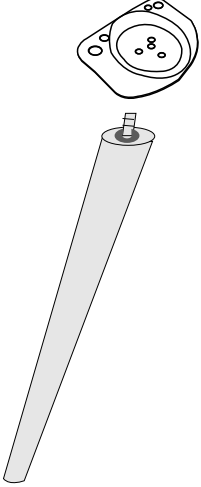

**SOMUN X 4
(BOLD NUT)**

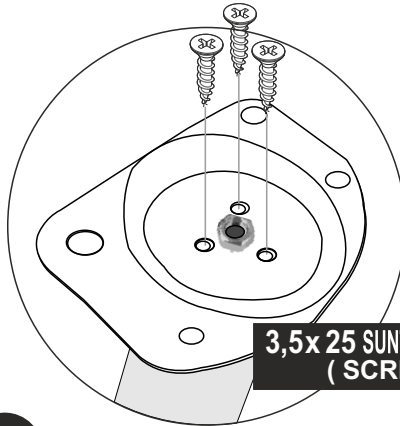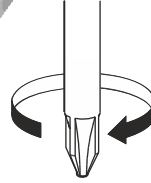

**3,5x25 SUNTA VİDASI x12
(SCREW)**

2

