


AD-1 (Aynalı Dolap) Kurulum Kılavuzu / Assembly Manual

*Kurulumu başlamadan önce, aksesuar paketindeki vidaları sayarak boylarına göre sıralayınız.


Furniço

1. Adım

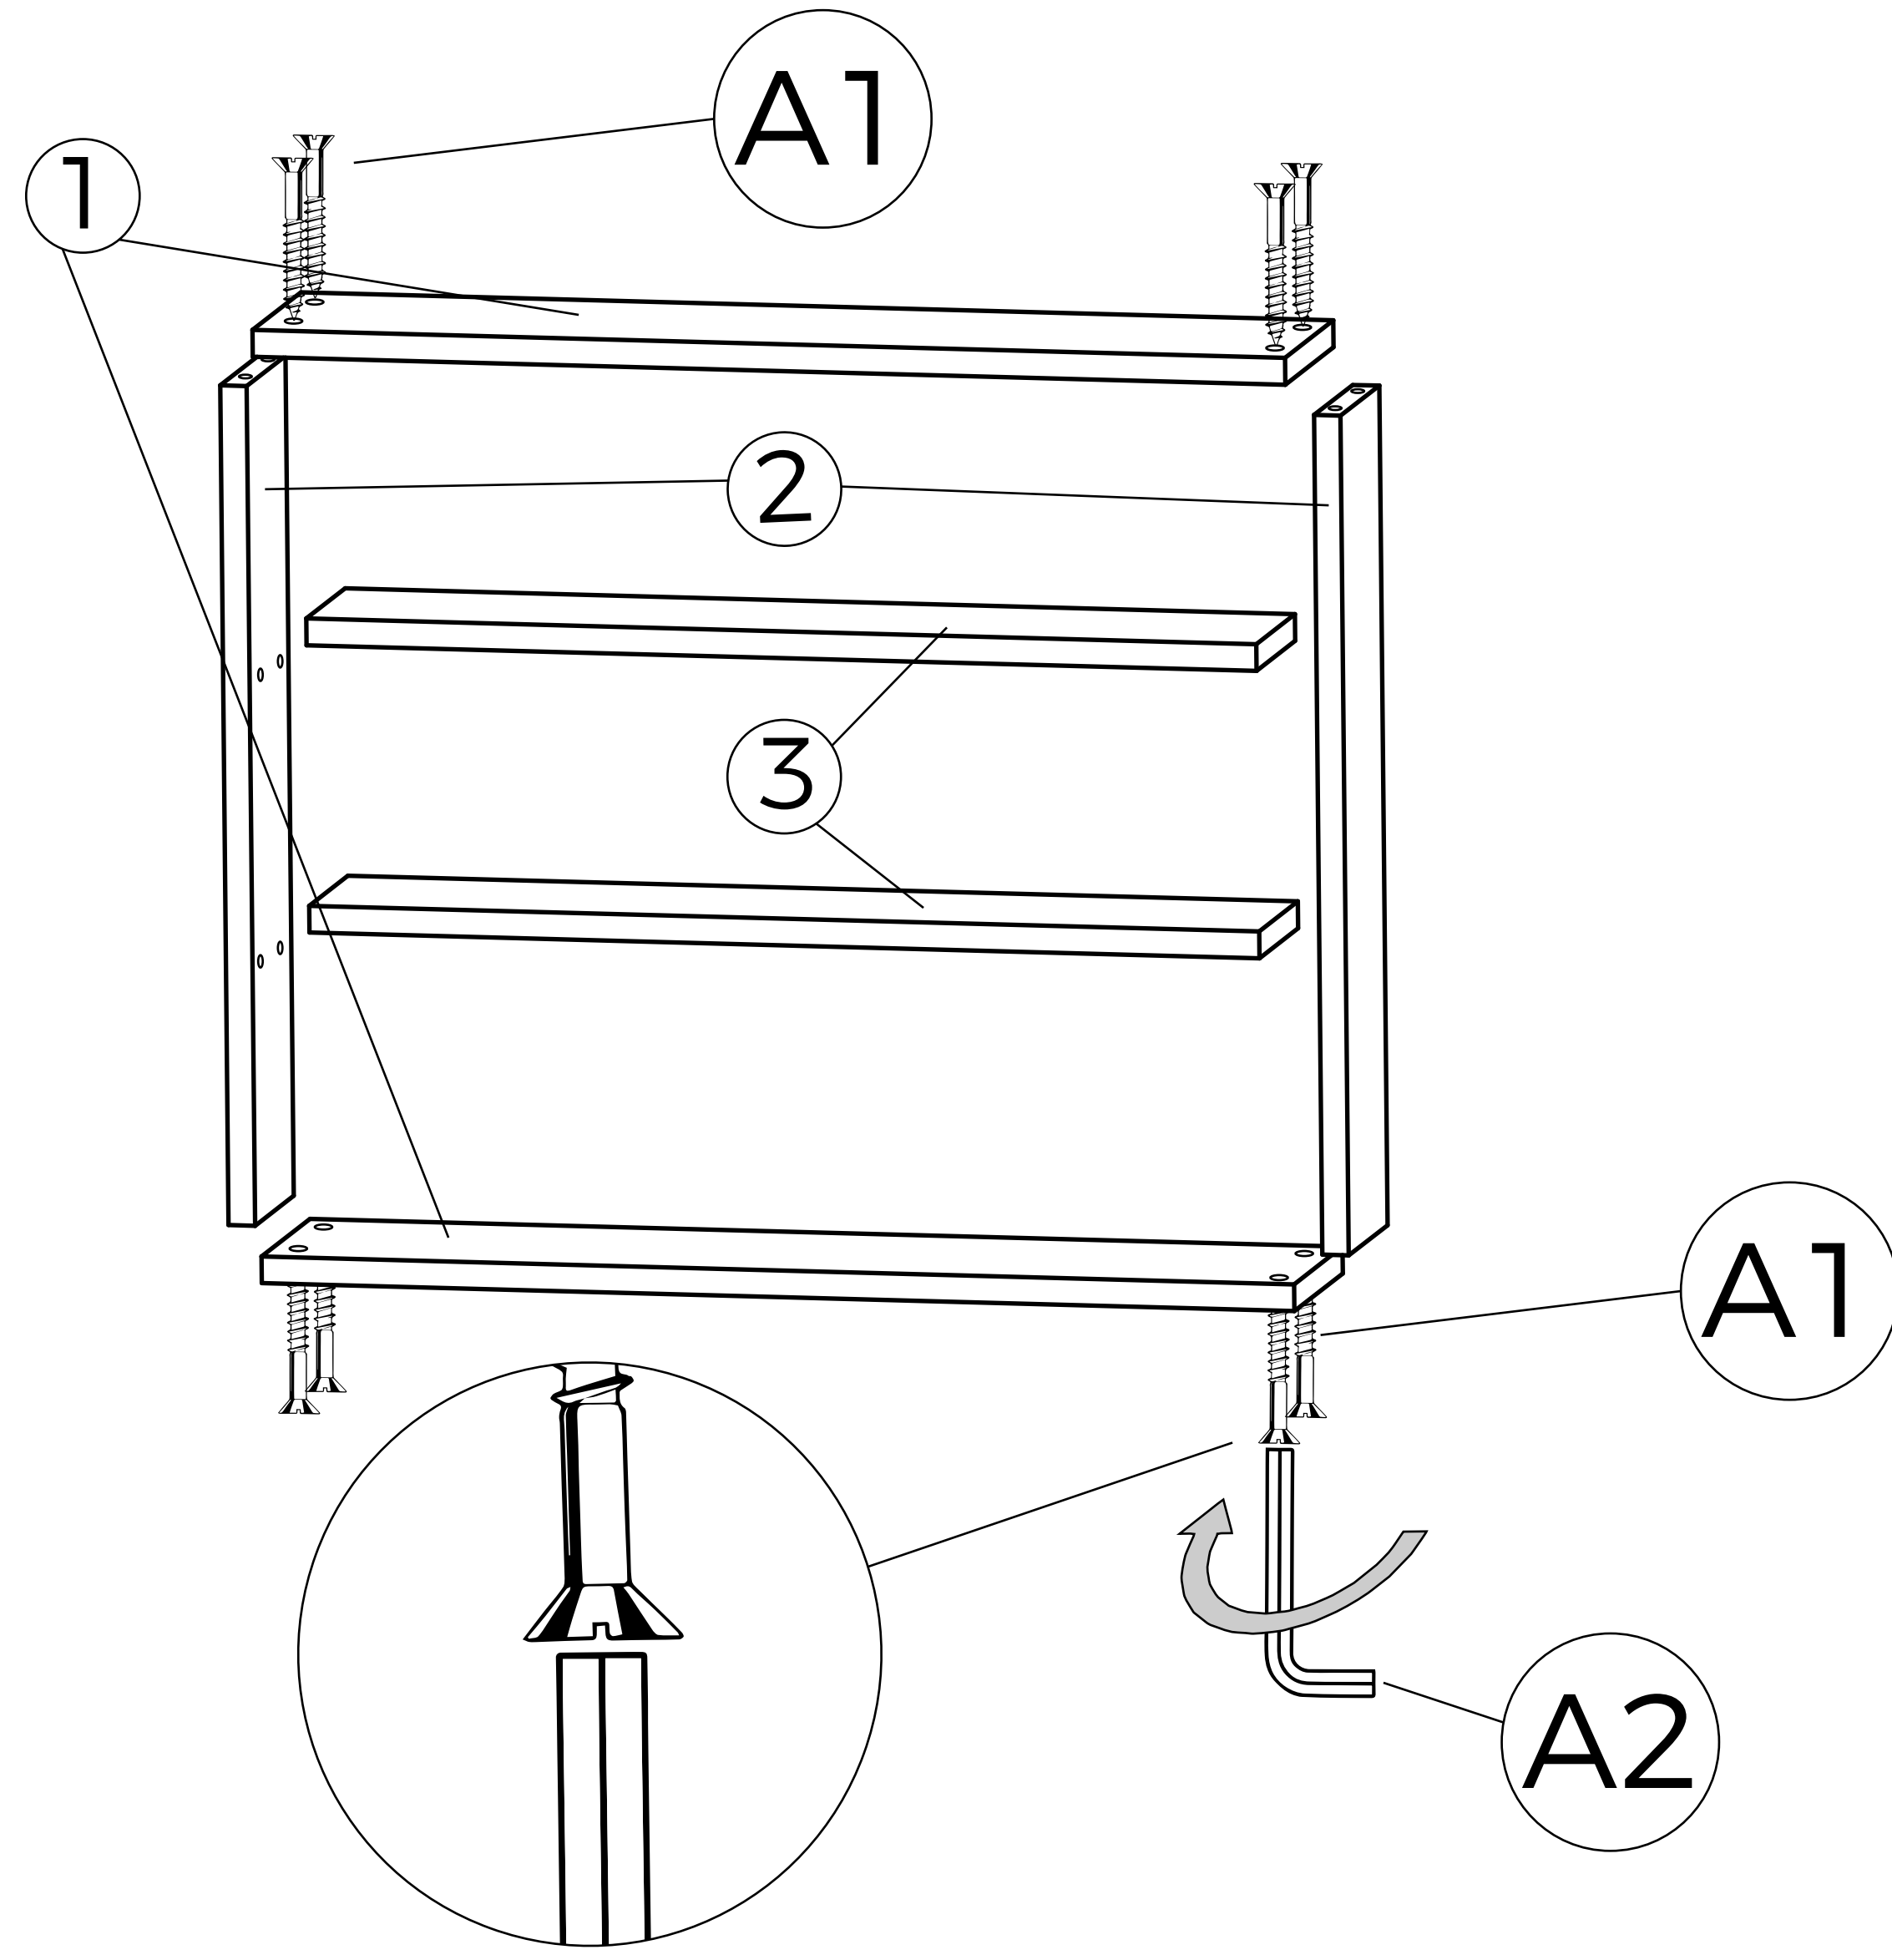


1 ve 2 numaralı parçaları A2 (allen anahtar) yardımıyla A1 (kabin vidası) ile birleştiriniz.

2. Adım

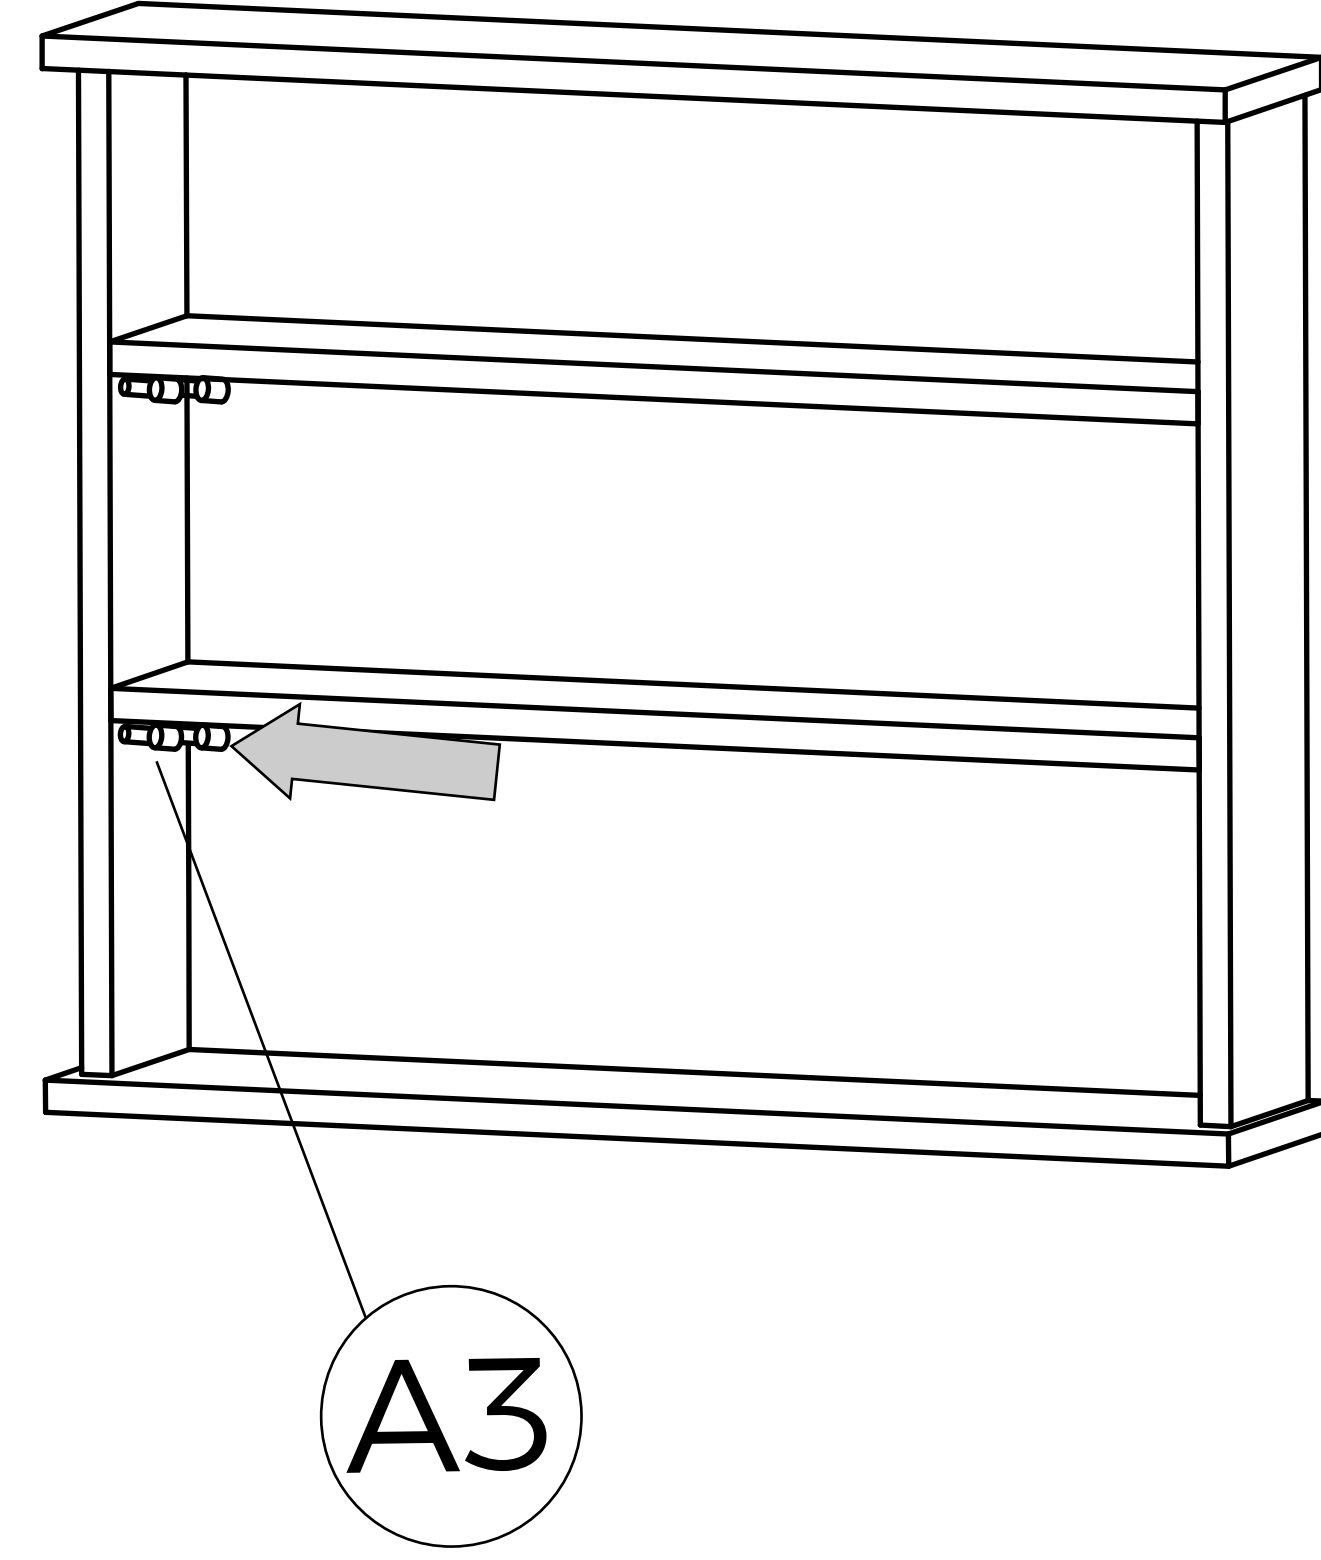


2 numaralı parçaların üzerindeki deliklere A3'ü (raf pimi) takınız.

3. Adım

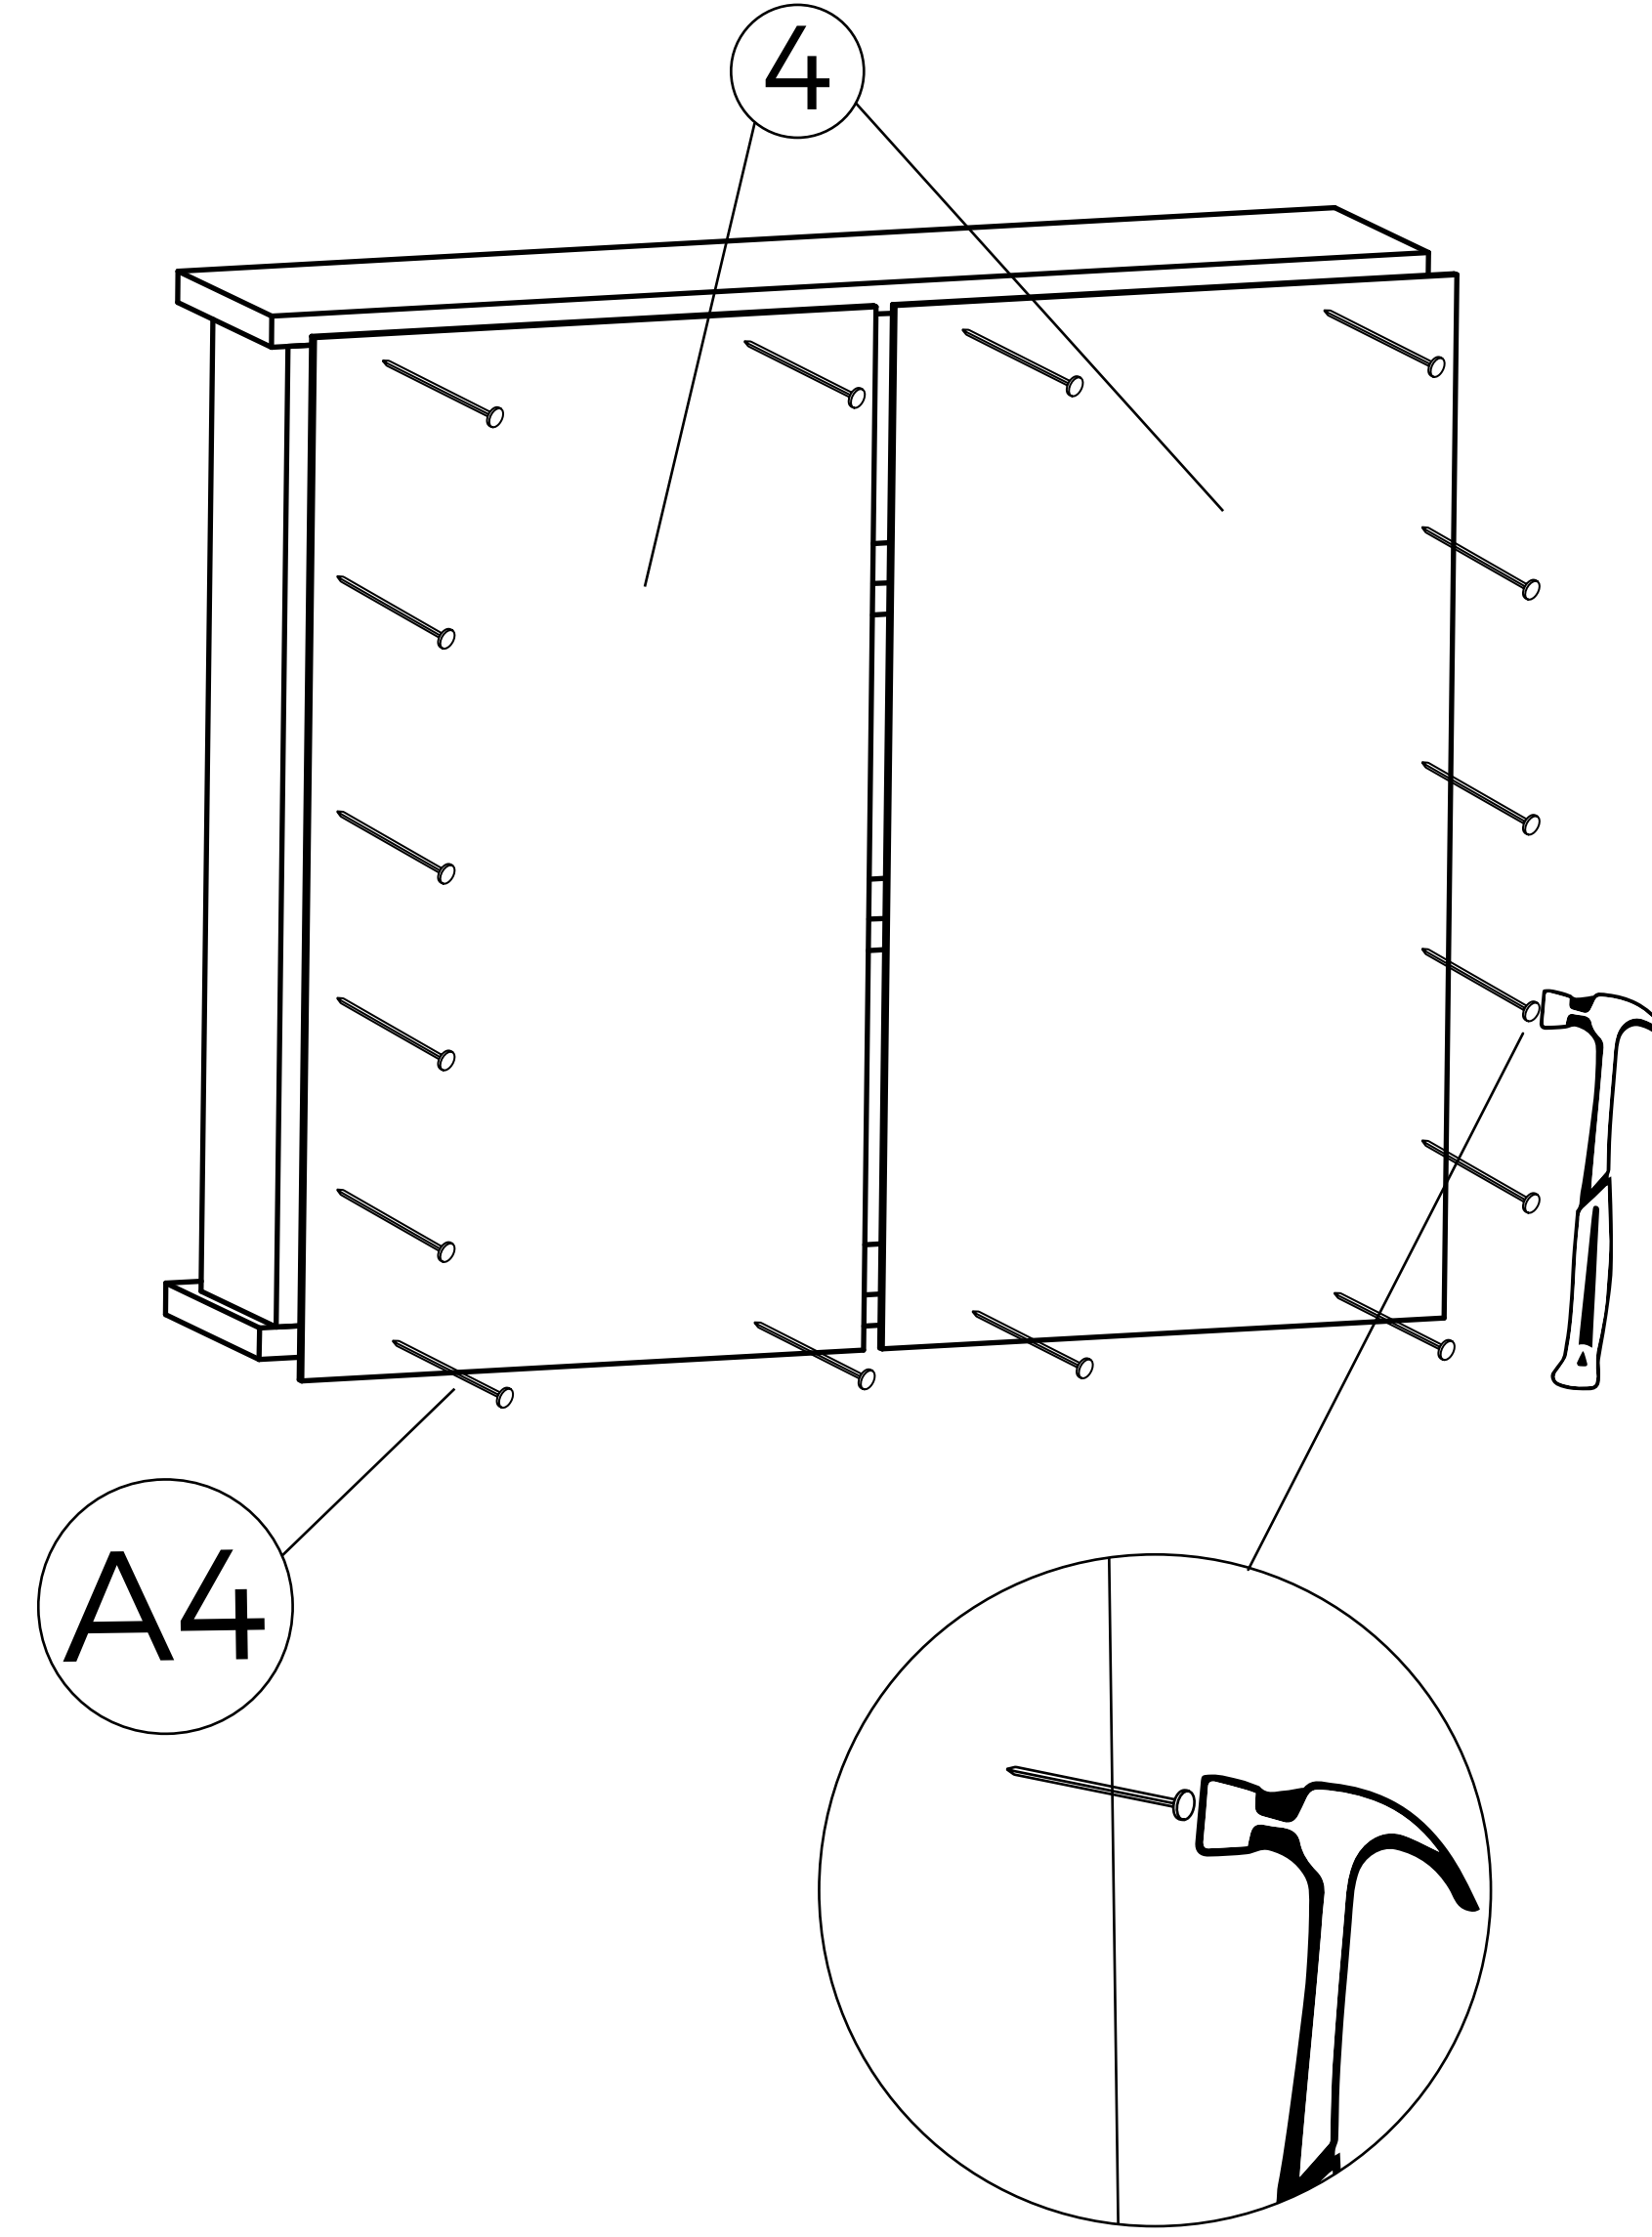


4 numaralı parçaları çekiç yardımıyla A4 (çivi) ile sabitleyiniz.

4. Adım

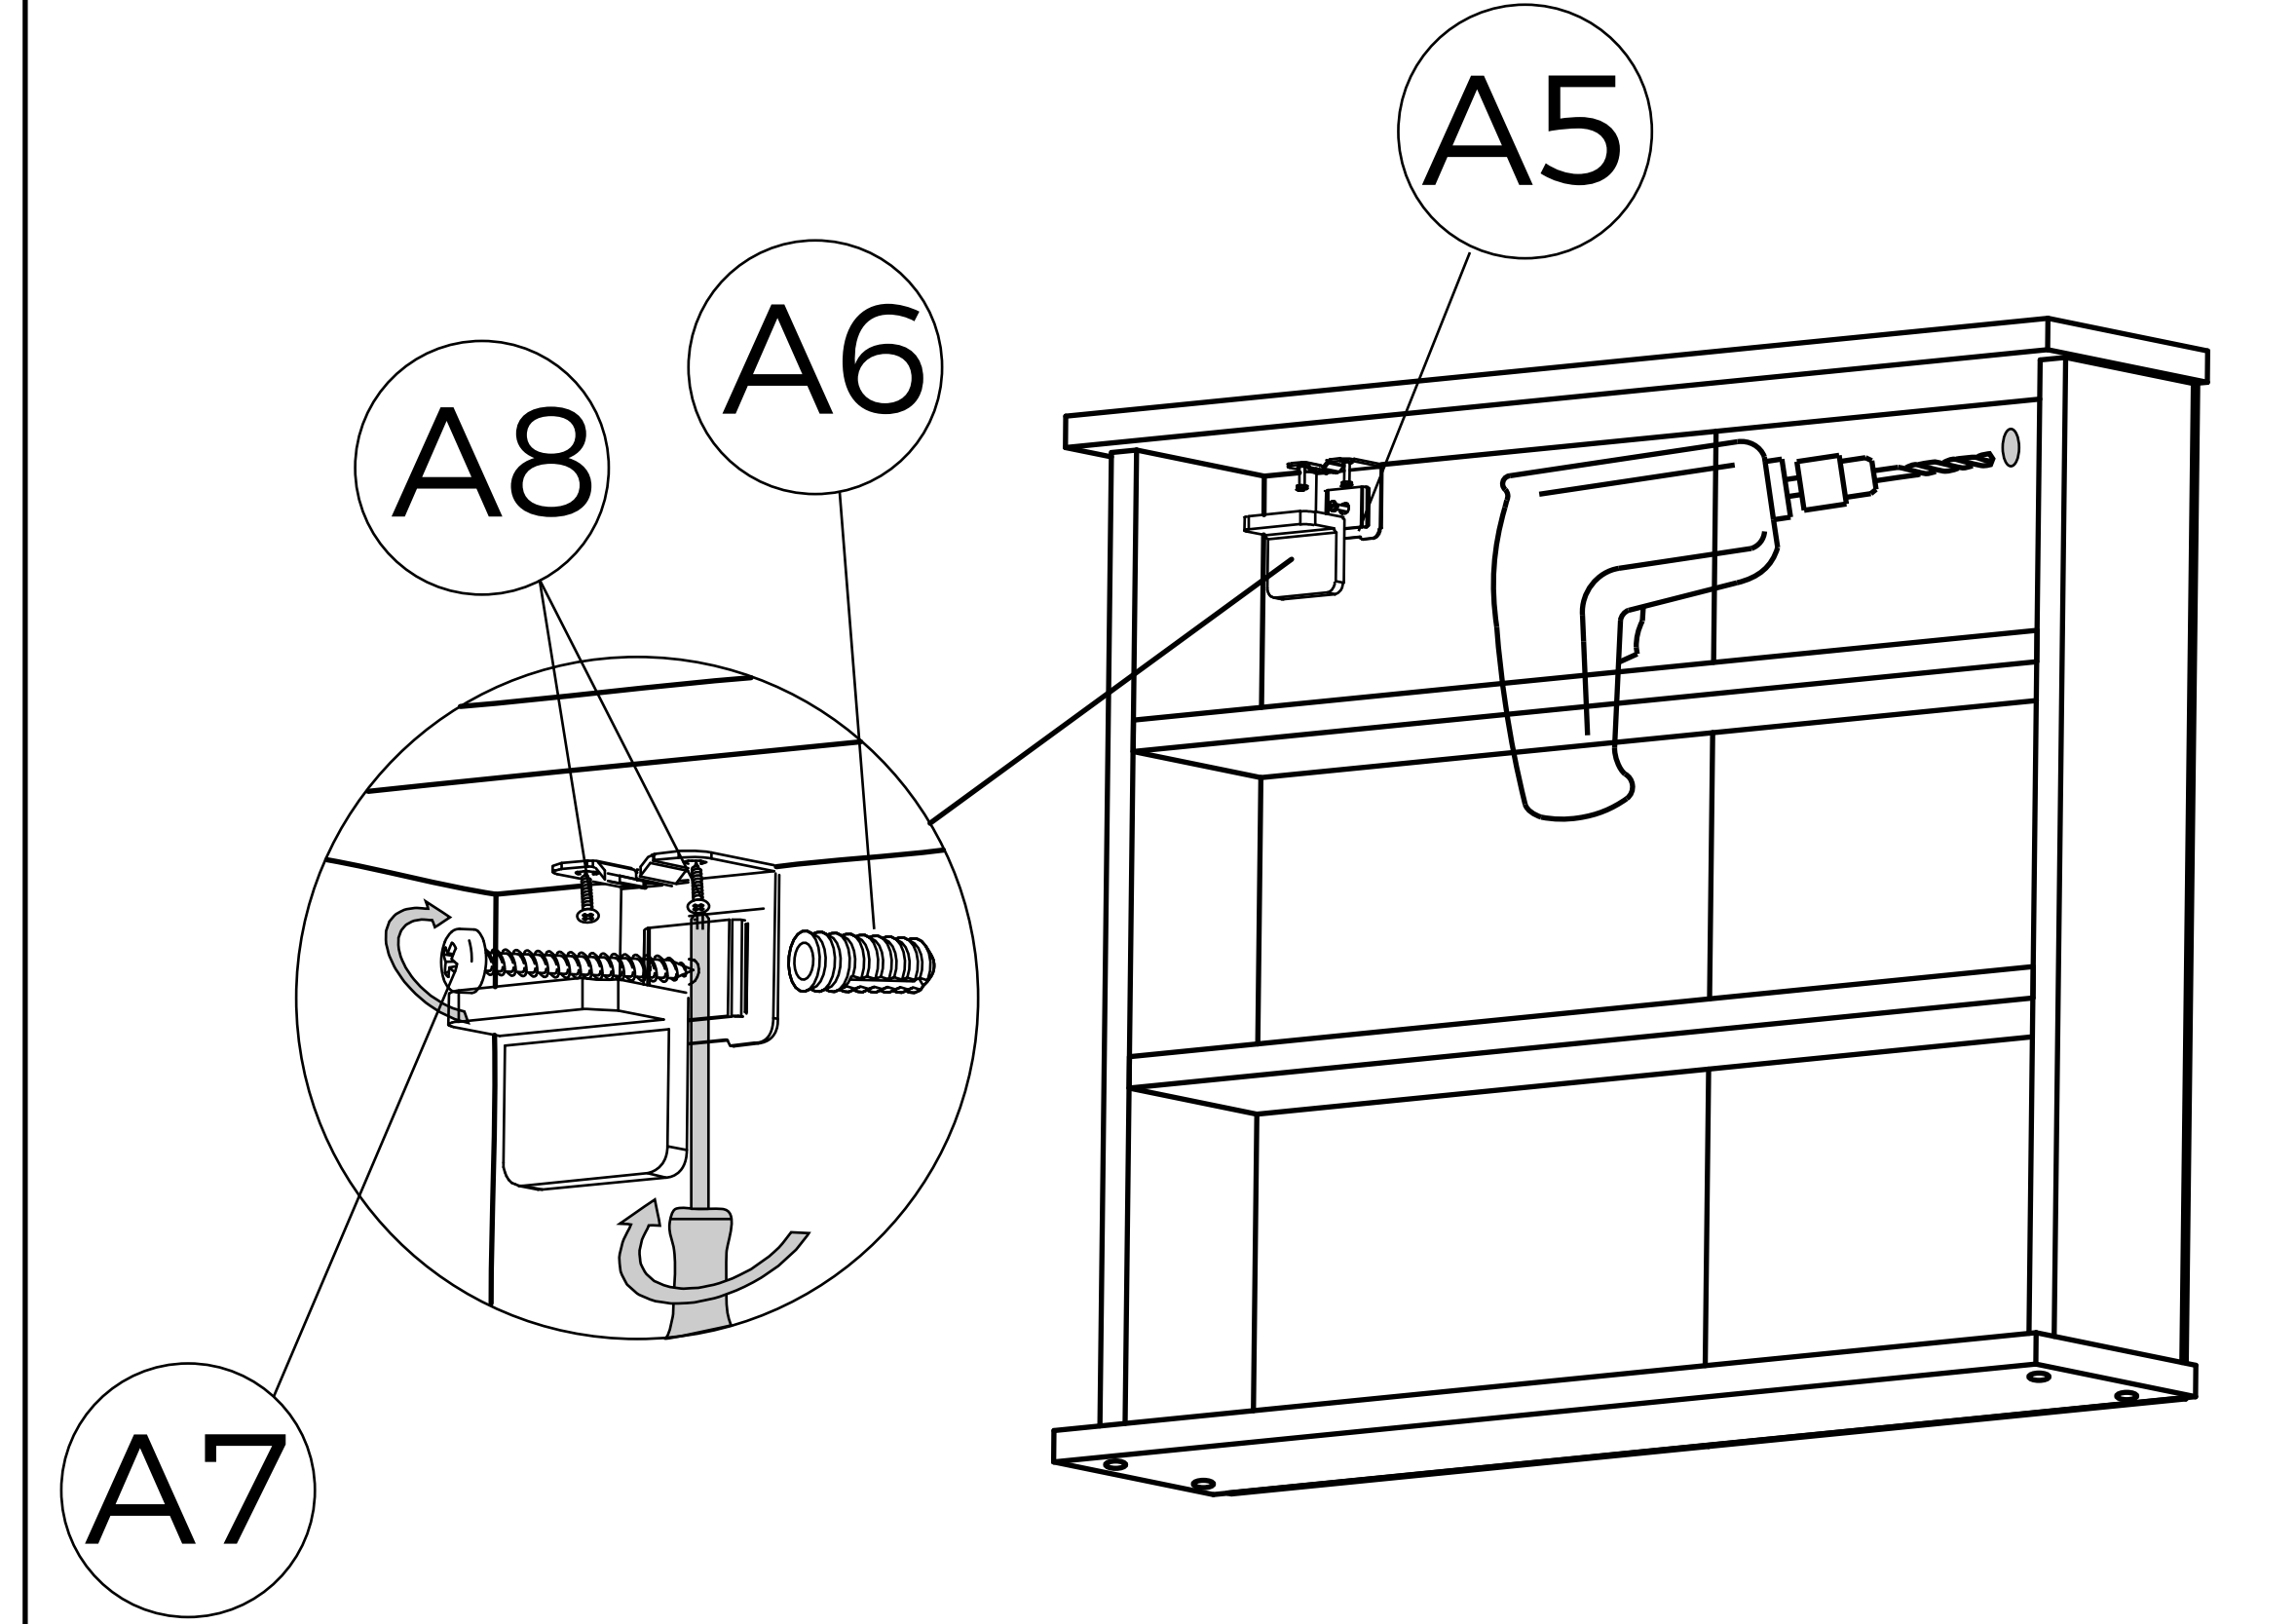


A5 (askı elemanı) montajını 1 numaralı üst parça üzerinde bulunan noktalara A8 (3.5x18 vida) ile vidalayınız. A5'in duvara temas eden kısmından matkap ile delikleri açınız. Deliklere A6'yı (dübel) takınız. A7'yi (5x50 vida) A6'ya sıkınız.

5. Adım

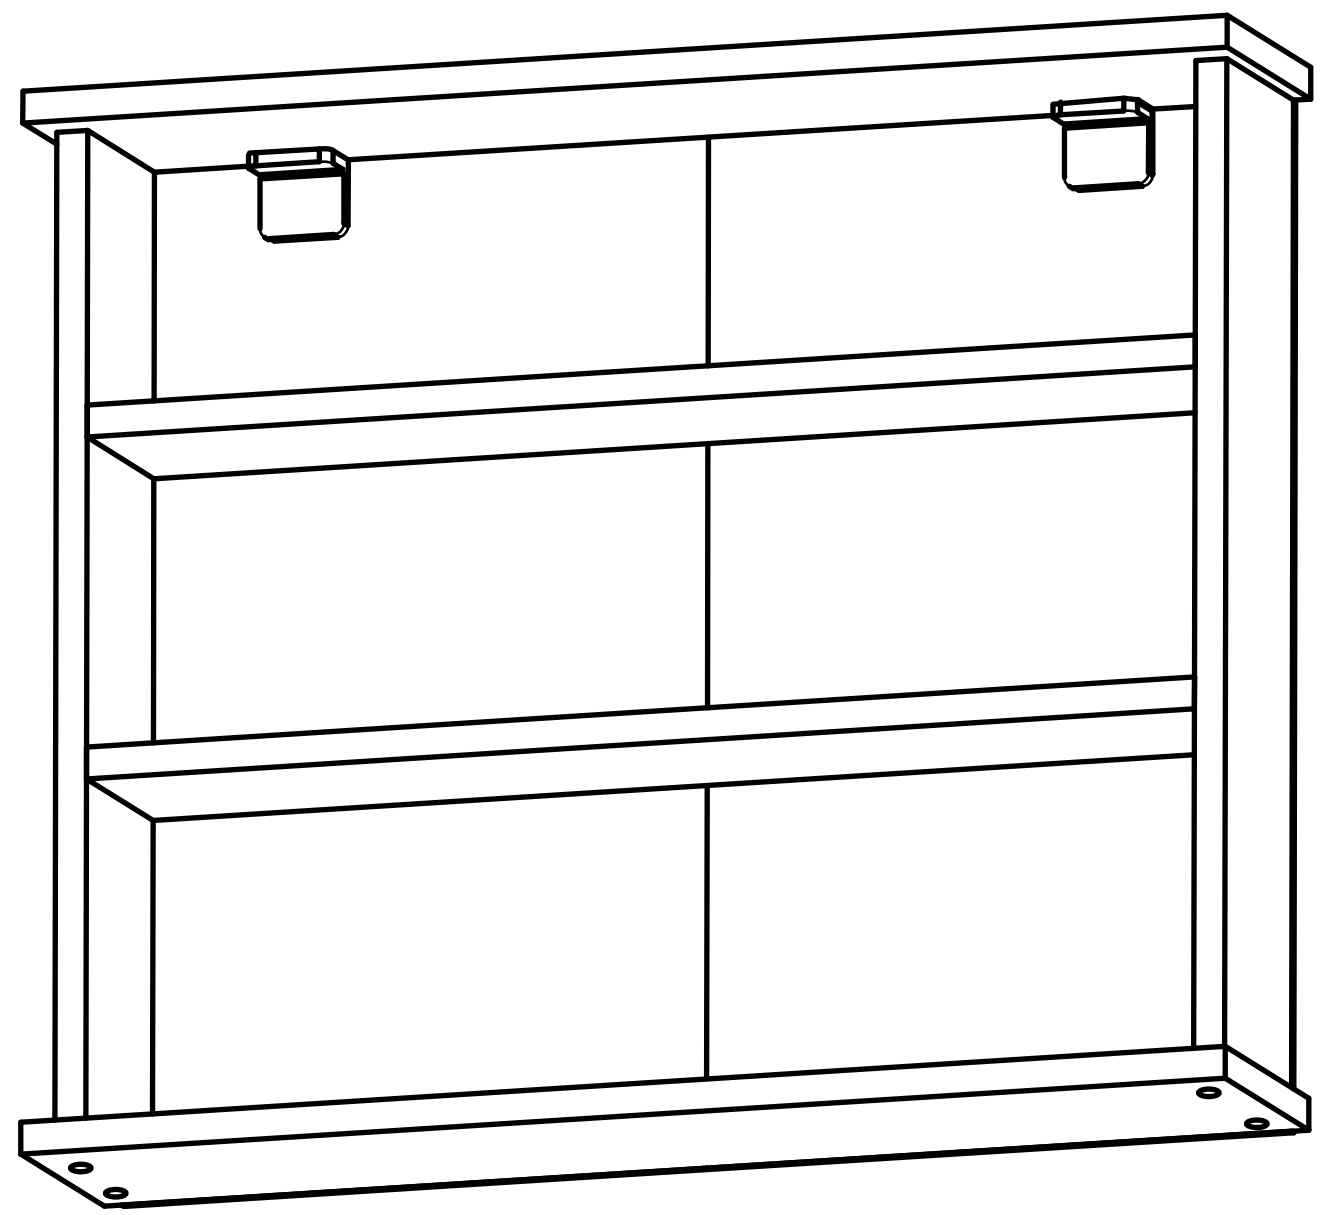


A5'in (askı elemanı) kapağını kapatın.

6. Adım

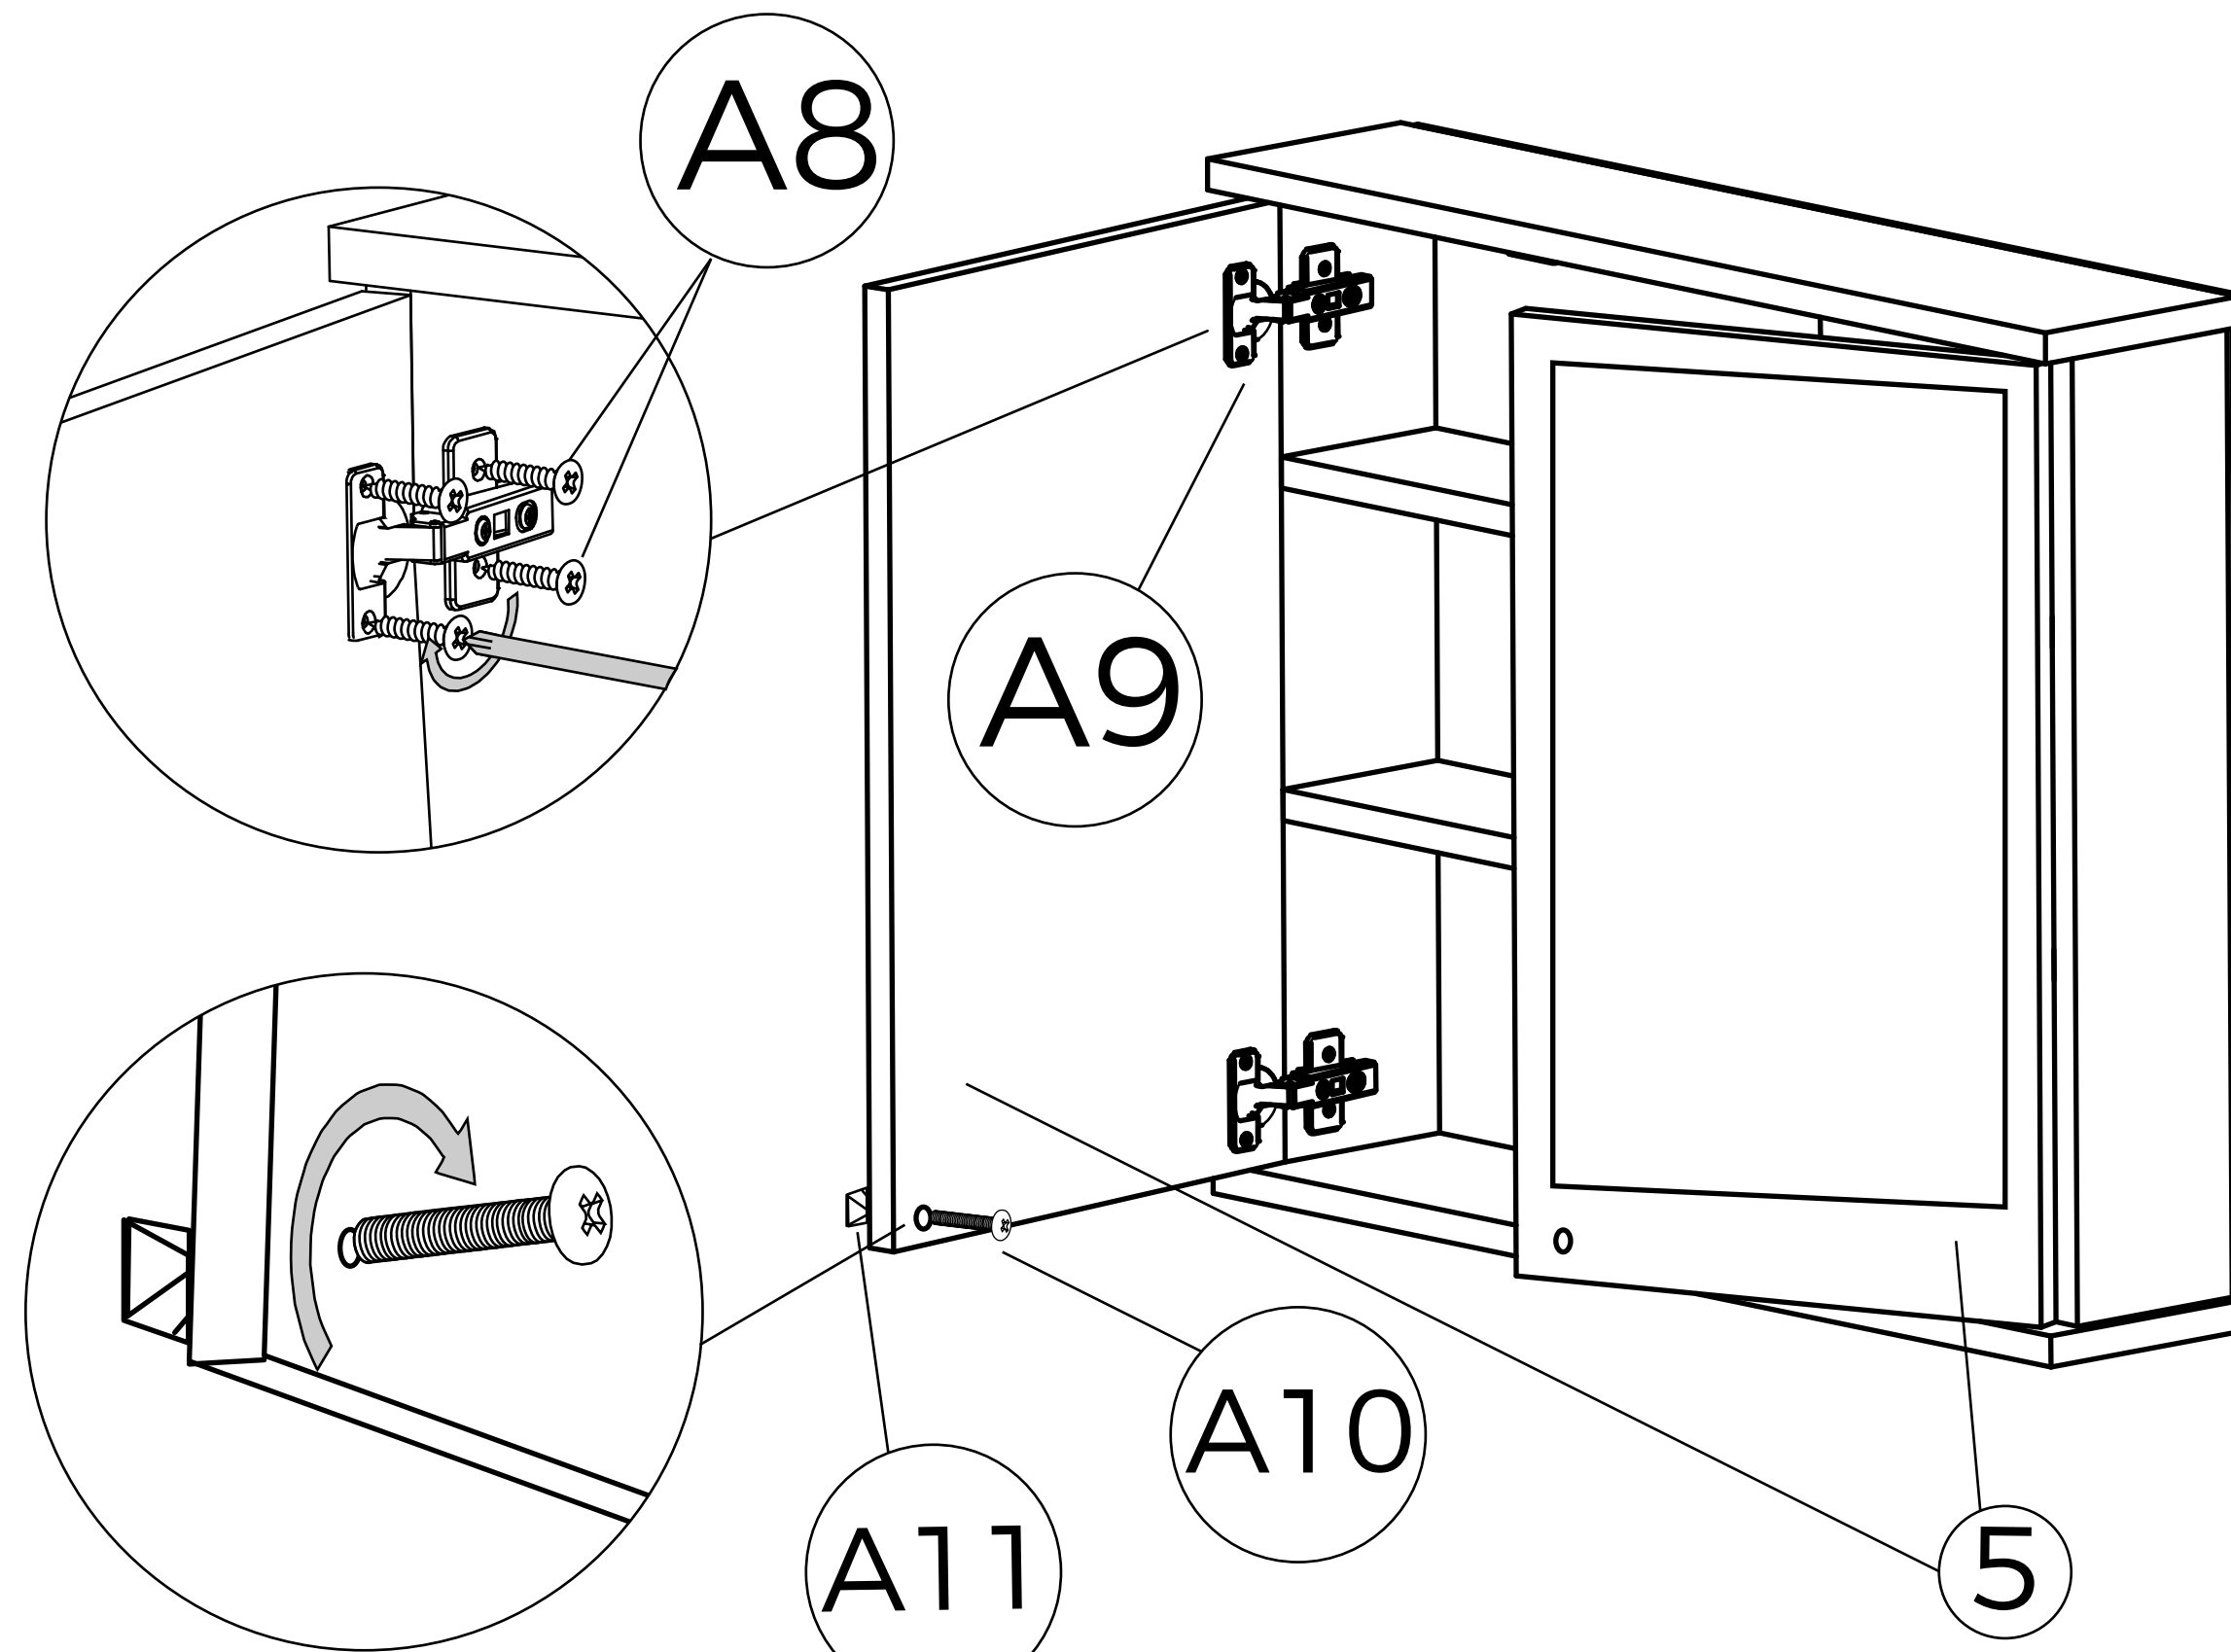

A9'u (Menteşe) görseldeki gibi A8 (3.5x18 vida) ile montajlayınız. Ardından A11'i (kulp) A10 (kulp vidası) ile takınız.

7. Adım

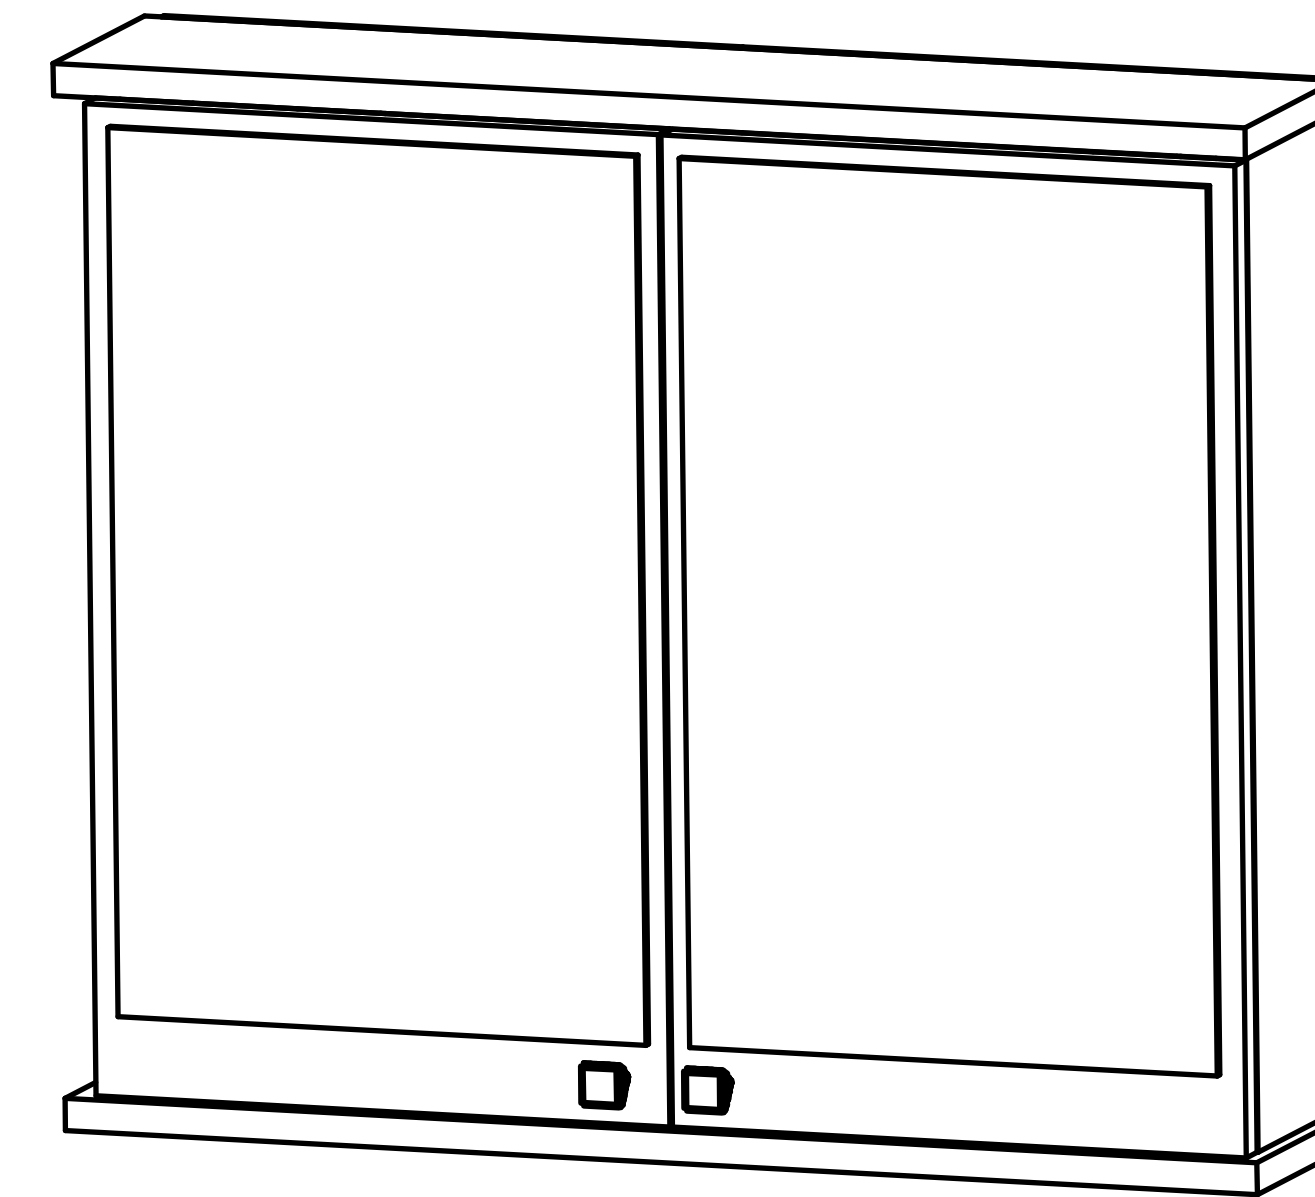

Ürününüz hazır.

