



AE-1065 ATLAS 3'LÜ DOLAP


Aekaonline

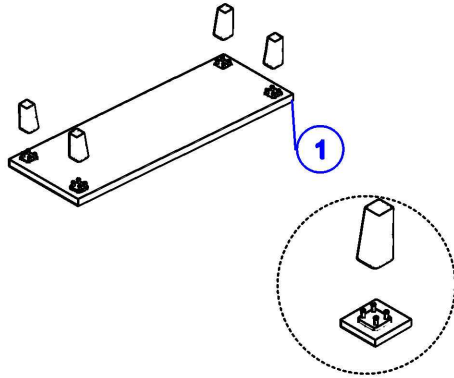


Alt tablaya ayakları montaj ediniz.

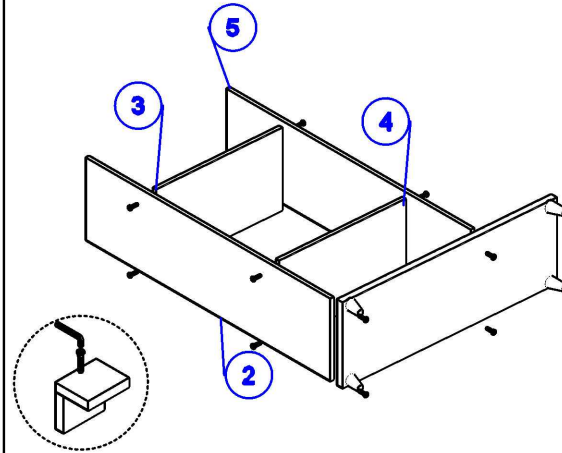


Alt tablaya Sol yan tablayı montaj ediniz. Sol Alt üst bölmeleri Sol yan tablaya montaj ediniz. Orta dikmeyi montaj ediniz.

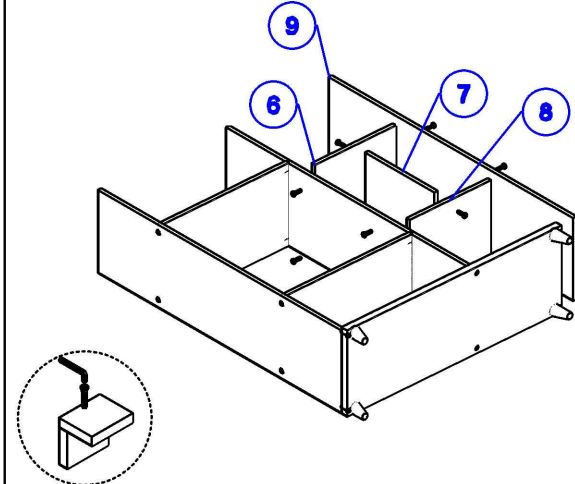


Alt tablaya sağ yan tablayı montaj ediniz. Sağ bölme ve dikmeyi montaj ediniz. ve orta dikmeyle sağ yan tablaya montaj ediniz.

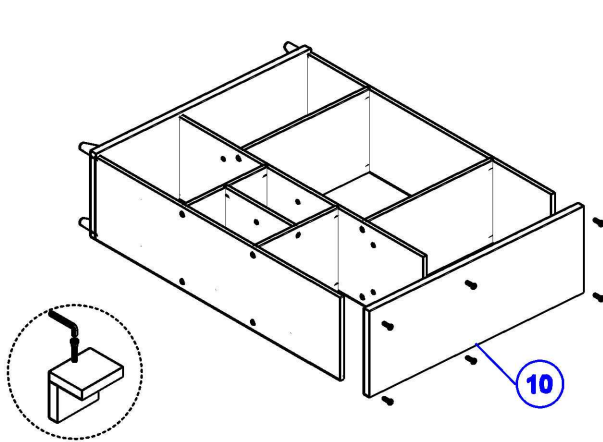

Üst tablayı sağ sol yan ve orta dikmeye montaj ediniz.

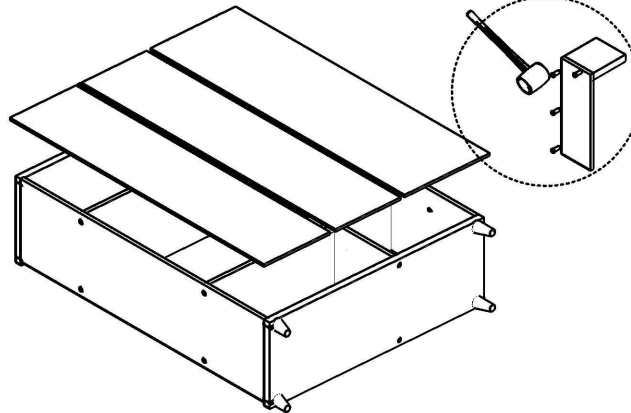




İlk sol arkılığı çivi ile montaj ediniz. Orta arkılığı H profil takarak çivi ile montaj ediniz. Sağ arkılığı montaj ediniz.

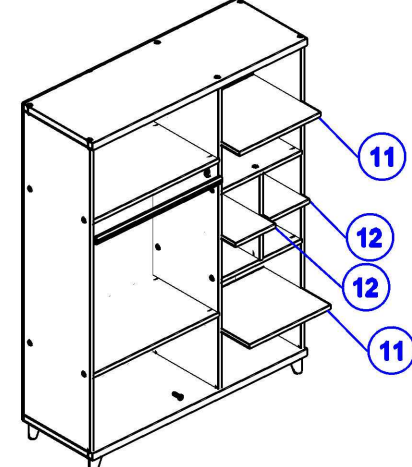

Raf pimlerini takınız ve Seyyar rafları yerleştiriniz.

AE-1065 ATLAS 3'LÜ DOLAP

Aekaonline

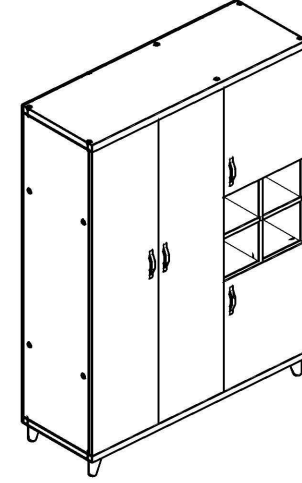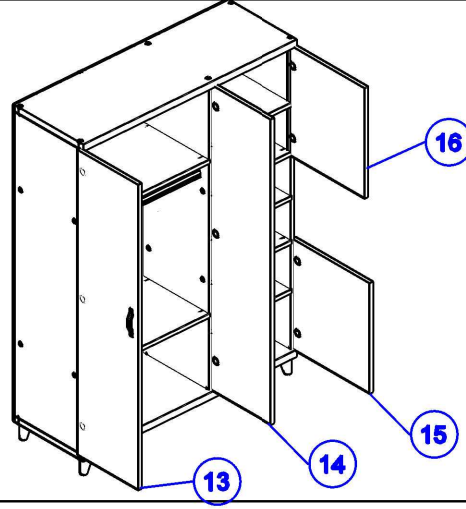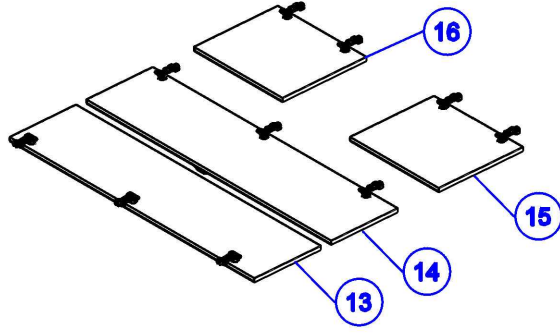

13 Nolu kapak düz menteşe montaj ediniz.
15 ve 16 nolu kapaklara düz menteşe montaj ediniz.
14 no lu kapağa yarım deve menteşe montaj ediniz.

Kapakları yerlerine montaj ediniz.

Genel Görünüm

AKSESUARLAR

							
ALYAN VIDA	ALYAN ANAHTAR	YARIM DEVE MENTEŞE	DÜZ MENTEŞE	RAF PİMİ	ÇİVİ	ASKI FLANŞI	ASKI BORUSU