




Paket içeriği

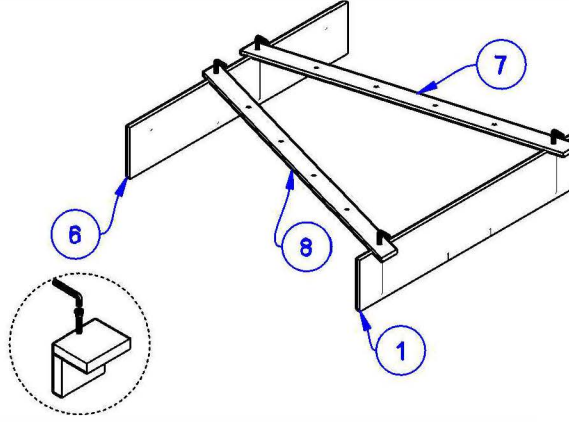


Alt üst rafları ön uzun kayıtlara yukarıda görüldüğü şekilde kabin vidalarını alyan anahtarı yardımıyla montajını ediniz.

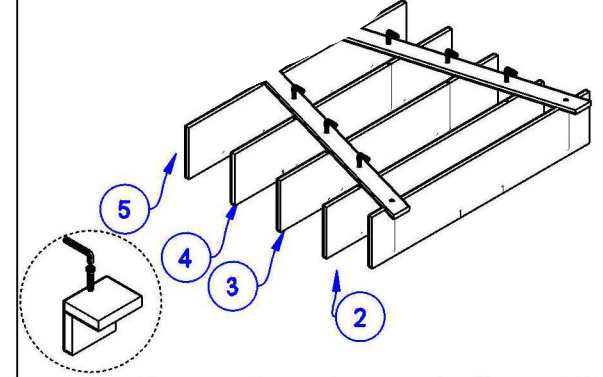


Orta rafları yukarıda görüldüğü şekilde kabin vidalarını alyan anahtarı yardımıyla montajını ediniz.

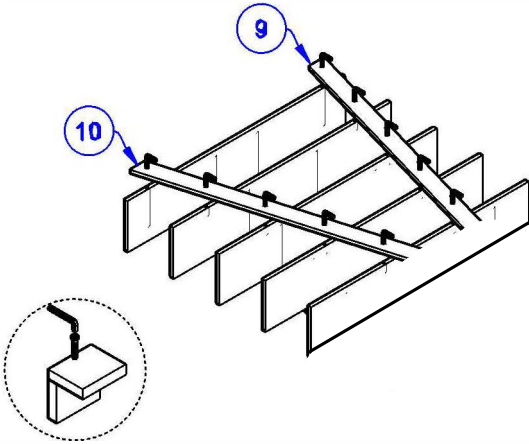

Modülü ters çevirip arka uzun kayıtları yukarıda görüldüğü şekilde kabin vidalarını alyan anahtarı yardımıyla montajını ediniz.

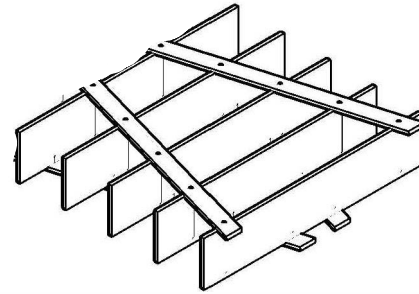

Montaj tamamlanmıştır.

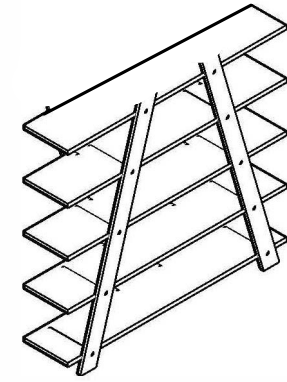

Genel Görünüm