

Baby Darling - Çok Amaçlı Dolap Kurulum Kılavuzu


Değerli Müşterimiz Çok Amaçlı Dolaplarımız, 4 farklı ölçüde üretilmektedir. Resimli anlatım kılavuzumuzda en küçük modelimiz üzerinden kurulum tarif edilmiştir. Kurulumlar arasında tek fark dolaplarımızda kullanılan raf sayısıdır.



Ürünümüz resimdeki şekilde koli içerisinde tarafınıza teslim edilmektedir. Aldığınız ölçüye göre koli sayısı farklılık gösterebilmektedir.



Ürünü iade etme ihtimalinize karşın lütfen kolilerimizi makas veya bıçak yardımı ile yeniden paketlenilecek şekilde zedelemeyin açmaya özen gösteriniz.

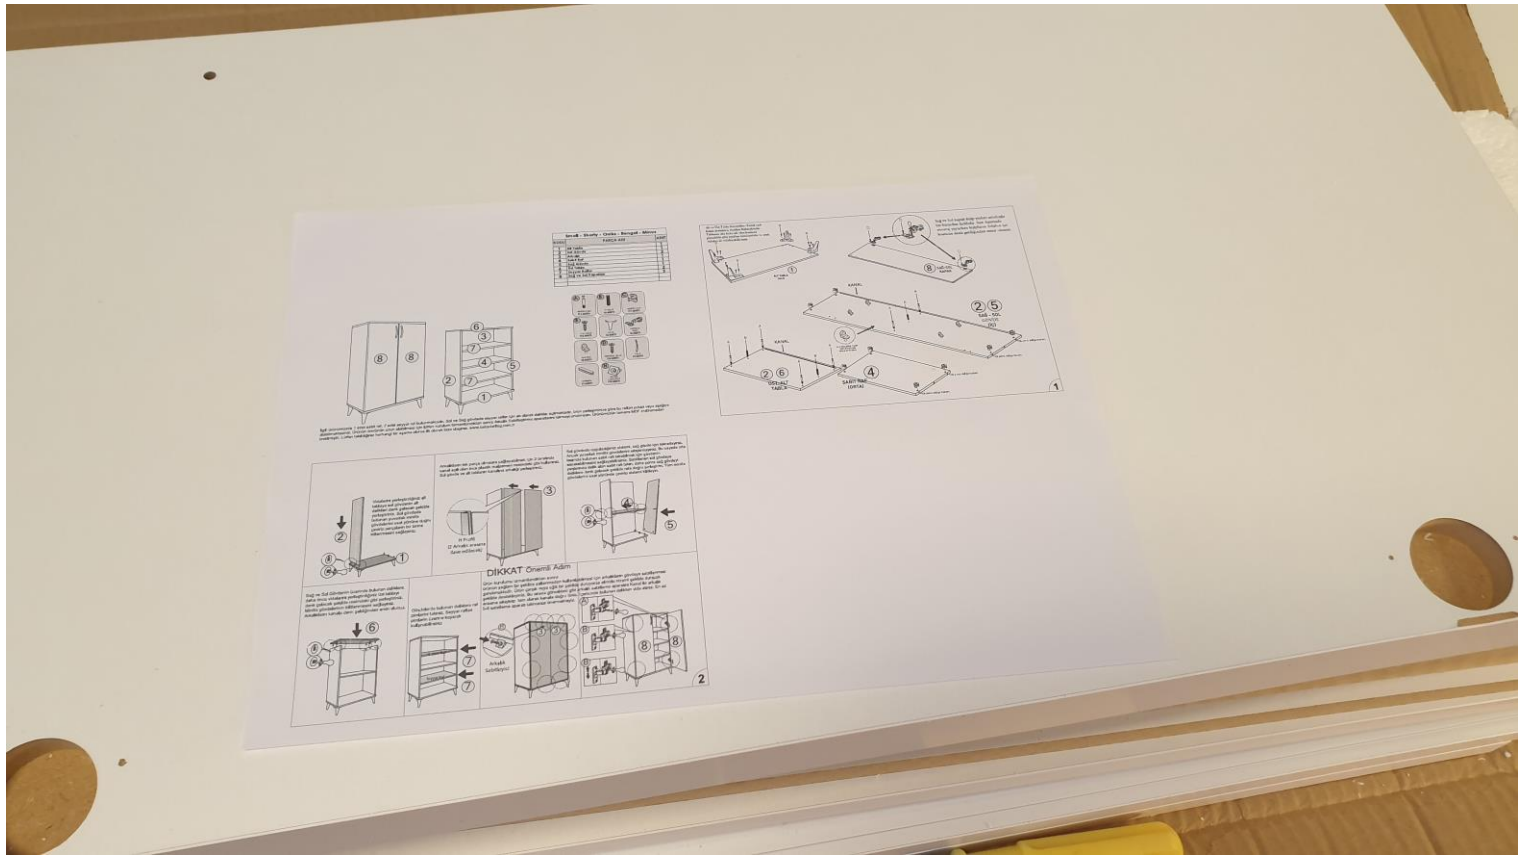


Ürünlerimiz içerisinde görsel kılavuzumuz harici kurulumu anlatan ek kılavuzlar yer almaktadır. Bu kılavuzları aynı zamanda babydarling.com.tr adresimizden dijital olarak indirebilirsiniz.




Arkasında kanal açılmış olan parçalar gövde parçalarıdır. Parça üzerinden birden fazla raf deliği ve orta kısmında resimdeki parçada olduğu gibi raf parçalarından daha büyük delikler görüyorsanız bu parça sağ ve sol gövde parçasıdır.

Görseldeki parça kurulumda önce kullanacağımız sağ ve sol gövde parçasıdır. Simetrik her iki taraf içinde aynı parça kullanılabilir.

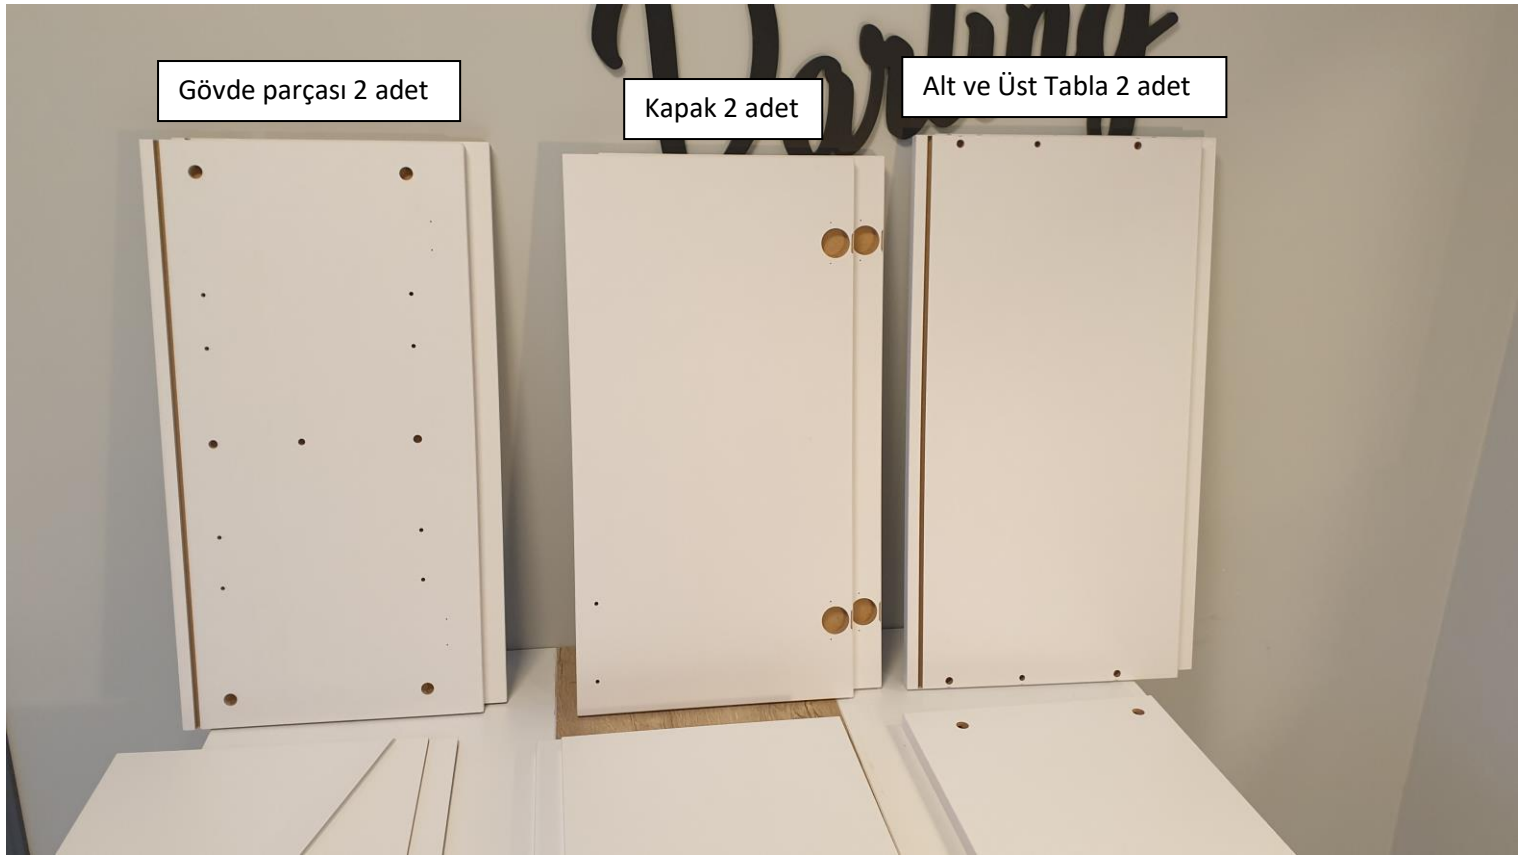

Parçalarınızı görseldeki gibi gruplandırırsanız kurulumuz oldukça hızlı geçecektir.

Kapak parçaları en son kullanılacağı için bu aşamada farklı bir yere ayırmanız karmaşayı önleyecektir.

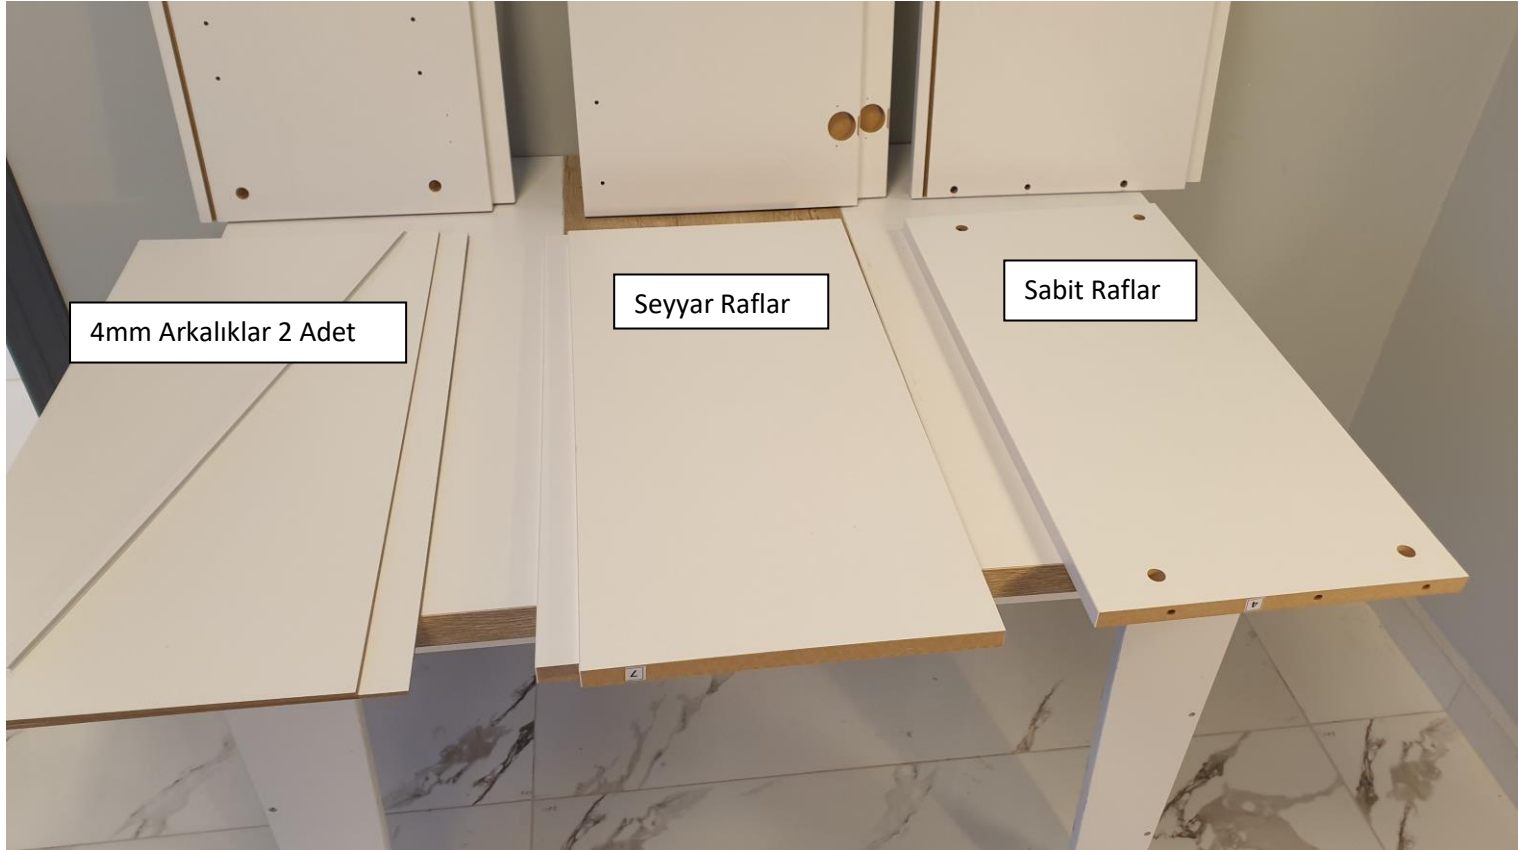


Arkalıkları ve Seyyar Rafları en son takılacağı için bu aşamada kenara ayırmanız daha iyi olacaktır.

Deliksiz parçaların tamamı seyyar raftır.


Sabit raflar seyyar raf ile aynı ölçüde ancak kenarlarında görseldeki gibi delikleri mevcuttur.



Kurulum için gerekli aparatlar ek olarak gönderilen küçük bir koli ile tarafınıza gönderilmektedir.

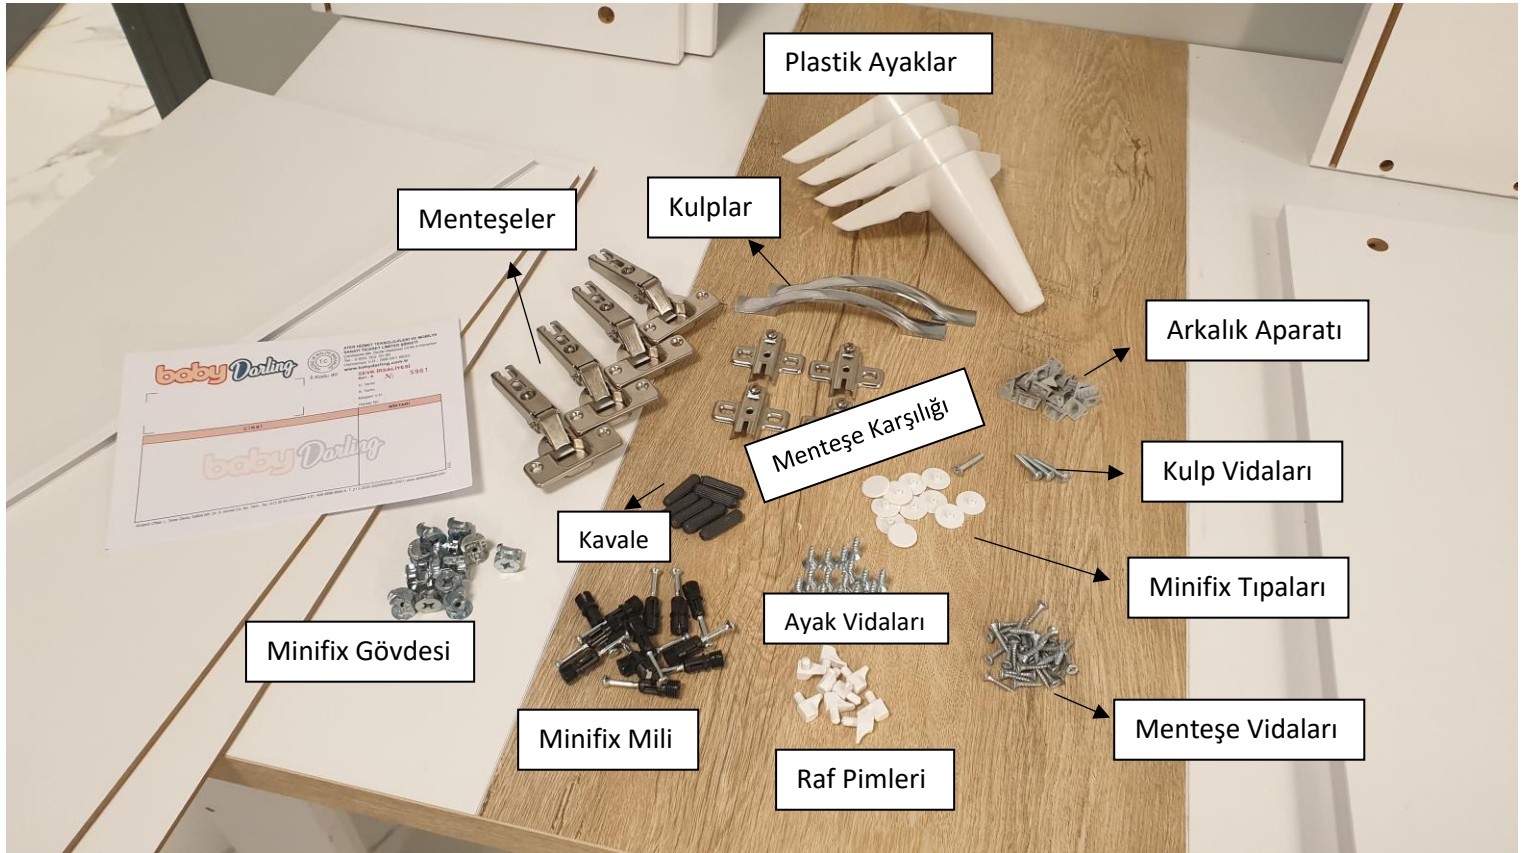


Malzeme adetleri almış olduğunuz dolabın türüne göre farklılık gösterebilmektedir.

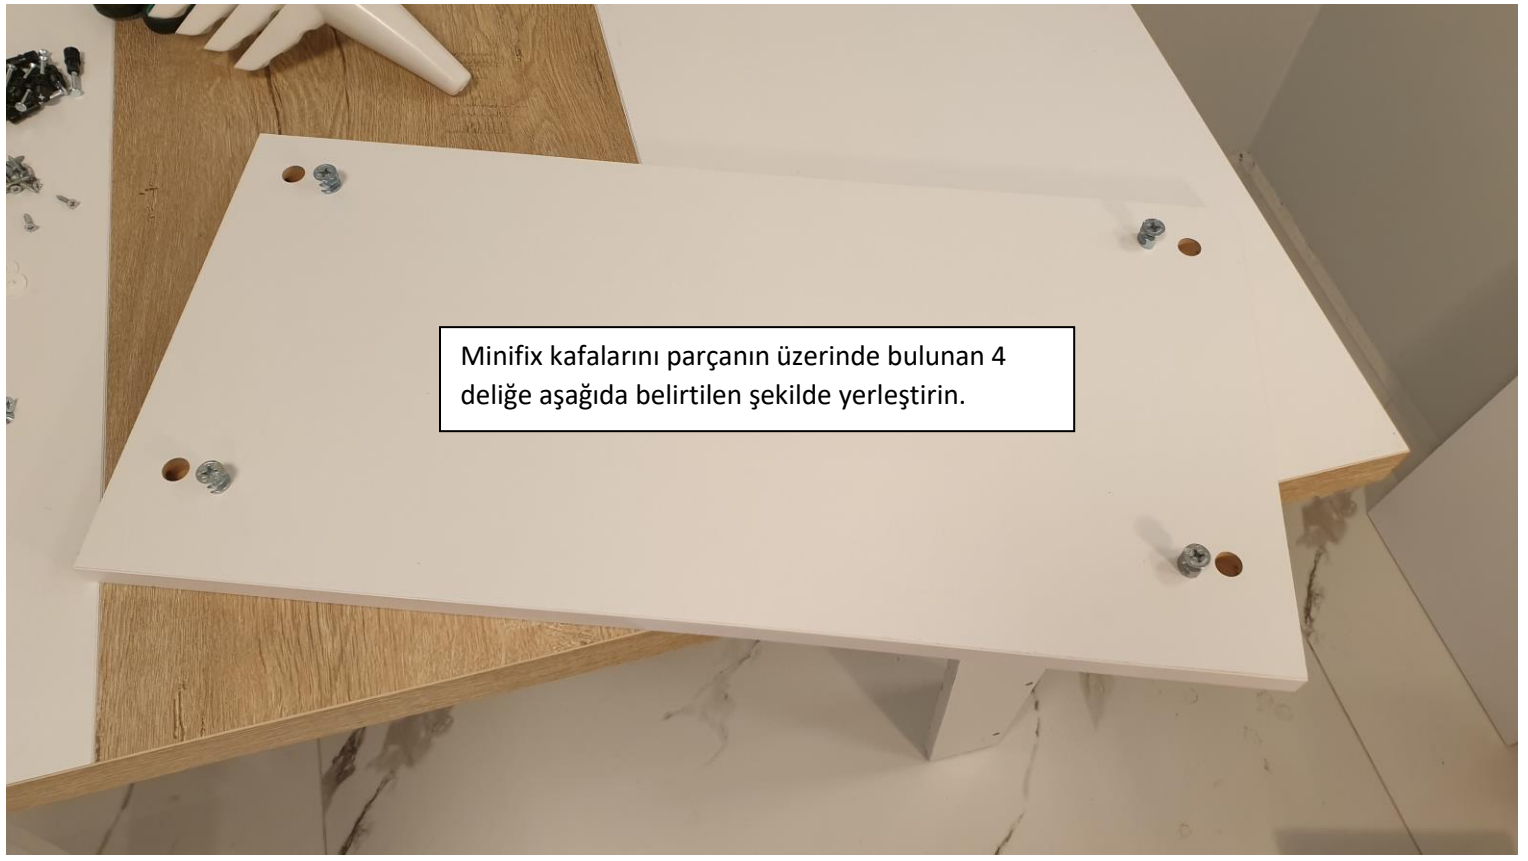

Sabit Rafların Hazırlanması



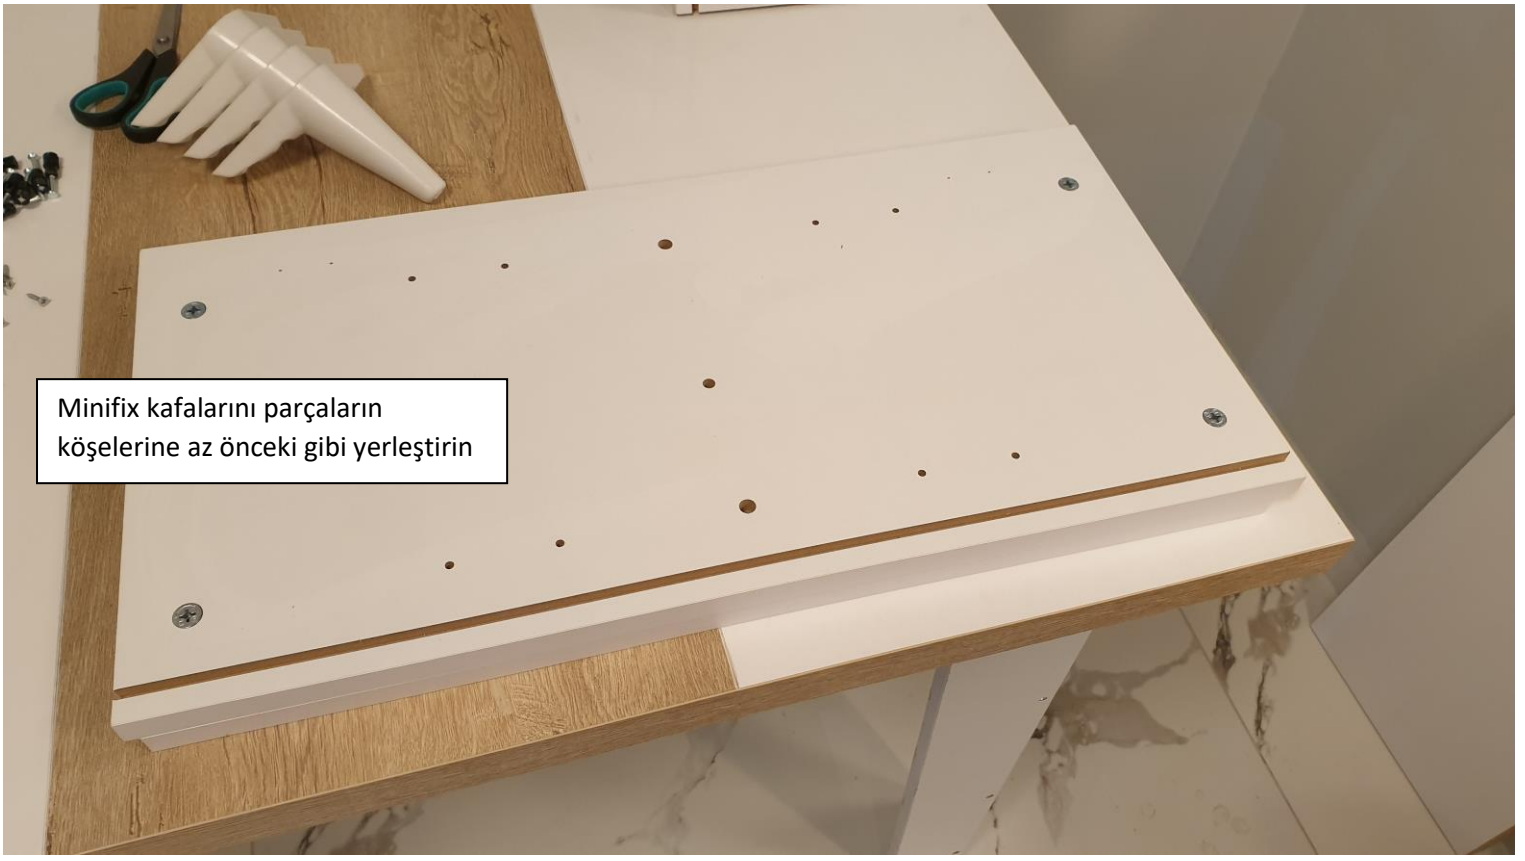

Minifix kafalarını parçaların köşelerine az önceki gibi yerleştirin

Yan Gövdelerin Hazırlanması.

İlgili parça aldığınız ürünün ölçüsüne göre farklılık göstermektedir. Eğer büyük bir modeli sipariş verdiyseniz resimde görünen parçanın orta kısmındaki sıralı 3 delik, birden çok yerde tekrar edecektir. Bu kısımların hepsi için aşağıda göstereceğimiz işlemleri aynı şekilde uygulayabilirsiniz.




Minifix Mili

Kavale

Minifix Mili

Sabit rafların geleceği yerlere resimdeki parçaları hazırlayın.

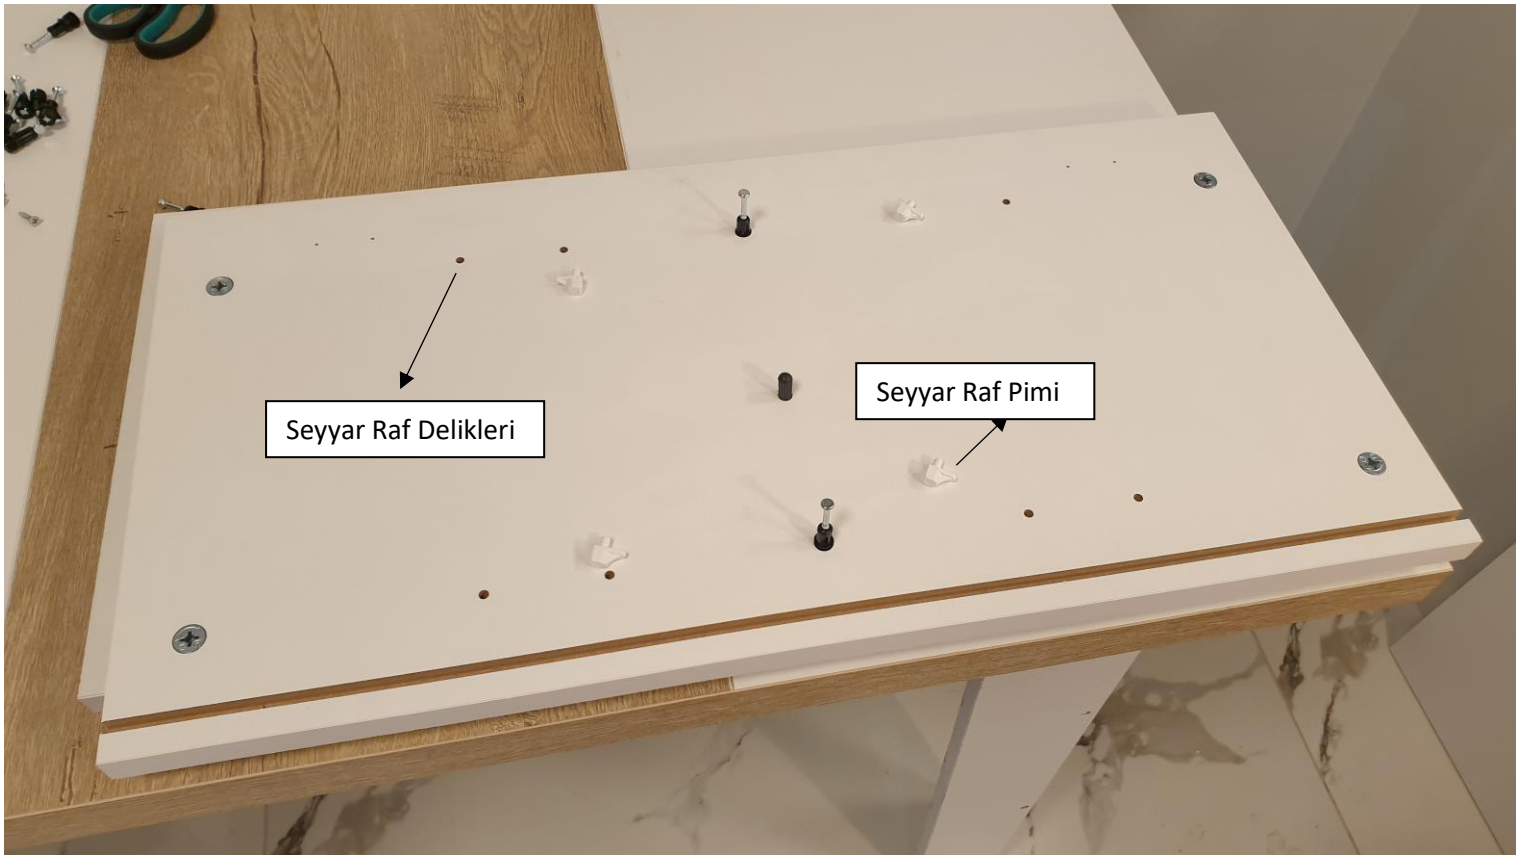

Hiç bir güç uygulamadan parçaları yerine elinizle yerleştirin.

Görselde Seyyar raf deliklerinin sayısı aldığınız modele göre değişmektedir. Bu deliklere görselde belirtilen Seyyar raf pimleri takılacaktır. Bu aşamada takmanız gerekmemektedir. İlerisi için bilgi amaçlı resmedilmiştir.



Alt ve Üst tabla parçasıdır. Görseli ve ölçüsü tüm modellerde aynıdır. Simetrik olduğu için hem alt hem üst olarak kullanılabilir. Resimde gördüğümüz parçanın arka kısmına ayakları taktığınız zaman artık o parça alt tablanız olacaktır.

Bu nedenle bu parçaların arkasını kontrol ediniz. Nadiren üretimsel veya kargodan kaynaklı çok ufak hatalar olabilmektedir. Bu kabul edilebilir hatalı parçayı alt tabla olarak kullanarak aşağı tarafa denk getirebilir ve sorunsuz olan kısmı üst tabla olarak kullanmaya devam edebilirsiniz.



Az önceki parçamızın arka kısmına resimdeki şekilde ayakları göz hizası yerleştiriniz. Her ayak için 4 adet vida kullanarak ayakları gövdeye vidalayınız. **Dikkat:** Bu ürünümüzde menteşeler ve ayaklar için 2 farklı vida kullanılmaktadır. Nispeten daha kalın ve uzun olan vidalar ayaklar için gönderilmiştir. Lütfen ince olan vidaları burada kullanmayınız.



Görselde ince ve kalın olan vida gösterilmiştir.



Ayaklar takıldıktan sonra parçanızı ters çevirdik ve arkalık kısmı arkada kalacak şekilde parçamızı hazırladık. Sabit raflar için gövdeye uyguladığımız gibi minifix mili ve kavaleleri parçaya resimdeki gibi yerleştirdik.



Daha önce hazırlamış olduğumuz gövde parçasını yan delikleri resimdeki gibi alt tablanın vidalarına denk gelecek şekilde yerleştirin ve oturduğuna emin olun



Parçalar bir birine tam denk geldiğinde resimdeki şekilde Minifix Kafaları saat yönüne doğru sıkınız.

Dikkat: Çok güçlü sıkma aparatlara zarar verebilir. Kilitlendiğine inandıktan sonra küçük bir güç daha uygulayıp sıkma işlemini bitiriniz. Parçaların bir birine sabitlendiğini göreceksiniz.

Dikkat: Aynı işlemi sağ gövde içinde yapınız ancak minifixleri sıkma işlemini bu aşamada yapmayın. Bu aşamadan sonra sabit rafların montajı yapılacağı için gövde parçasının hafifçe esnemesi gerekecektir. Minifixlerin sıkılması durumunda bu parçaları yeterli derecede esnetemeyeceğiz ve kurulumu devam edemeyiz.



Gövdemizin sağ kısmında yerine yerleştirildikten sonra resimdeki sabit rafları aşağıdan yukarıya gidecek şekilde monte etmeye başlayacağız. Aldığınız ürüne göre sabit raf sayınız 1 ile 4 adet arasında değişebilmektedir.

Dikkat: Bu aşamada ürünü yere boylamasına uzatıp hiç güç uygulamadan montaja devam edebilirsiniz.



Sabit raflar görseldeki gibi yan delikleri gövde parçasında hazırlamış olduğumuz aparatlara denk gelecek şekilde hazırlayınız.



Dikkat: Sol tarafın Minifixlerini saat yönünde tam olarak sıkabilirsiniz ancak 1'den çok sabit raflı olan bir ürünümüzdü aldıysanız sağ kısmı az önce yaptığımız gibi sadece yerleştirin minifixlerini sıkmayın. Tüm rafları taktıktan sonra rafların tamamının ve alt tablanın minifixlerini tam anlamıyla sıkabilirsiniz.



Tüm rafları takıp, minifixleri sıktıktan sonra ürünün arka kısmını kendinize doğru çevirin.
Paket içerisinde 2 adet ince uzun arkalık parçalarını göreceksiniz.
Bu parçalarla hemen hemen aynı boyda 1 adet plastik bir parça göreceksiniz.



Resimdeki şekilde koyu kısmı size bakacak şekilde parçaları kenarlarda bulunan kanala tam oturacak şekilde yerleştirin. Arkalıkların kanala tam oturmaması durumunda Üst tablayı takamazsınız. Bu aşamada parçaların tam oturduğuna emin olmalısınız.



Arkalıkları resimdeki gibi yerlerine yerleřtirdikten sonra aralarında ufak bir boşluk kaldığını göreceksiniz. Bu ufak boşluęa az önce belirttiğimiz ince beyaz plastik parçayın yukarıdan denk gelecek şekilde yerleřtirip ařaęıya doęru itiniz.





Arkalık işlemleri tamamlandıktan sonra kurulumu devam etmek için ürünü kendinize doğru çevirin.



Daha önce hazırlamış olduğumuz üst tablayı görseldeki gibi denk gelecek şekilde hazırladığımız parçaya yerleştirin ve minifixleri saat yönünde sıkarak ürünün gövde kurulumunu tamamlayın.



Ürünün gövdesinin kurulumu tamamlandı.



Daha önce ayırdığımız kapak parçalarına menteşelerimiz resimdeki gibi denk gelecek şekilde yerleştiriniz.



Dikkat: Dolap kapaklarının düzgün olması için menteşelerin resimdeki gibi vida izlerine tam denk gelmesi ve 90 derecelik dik açıyla montajlanması gerekmektedir. Resimde 2 menteşenin de paralel olması için diğer kapak parçası cetvel gibi menteşeleri düzlemek için kullanılmıştır.



Dikkat: Bu aşamayı akülü matkap yardımı ile yapacağınız için matkap torkunun resimdeki gibi 6-8 dolaylarına denk gelmesi gerekmektedir. Eğer Tork sonda olursa vidayı gereğinden çok daha fazla sıkmaya çalışacağı için vida yuvalarının parçalanmasına ve hatta kapakları kullanılmaz hale getirebilirsiniz.



Yukarıda belirtildiği gibi başka parça yardımı ile menteşeler tam düz olacak şekilde sıkıştırın. Vida izleri tam denk gelecek şekilde akülü matkap ile vidalama işlemini düşük tork ile yapın.




Aynı işlemi 2 kapaktaki 4 menteşe için yapın.



Menteşeleri gövde üzerinde izleri atılan yere denk gelecek şekilde karşılıklarını takarak hazırlayın.

Dikkat: Görselde Sarı renk ile işaretli vidanın arka kısmında menteşe karşılığına denk gelen yuvası vardır. Bakınız aşağıdaki resim. Vida arka kısmı ile karşılık kısmının yuvası tam denk gelmezse kapağınız asla ayarlanamamaktadır. Müşterilerimiz Kapak ve menteşe konusunda en çok bu hatayı yapmaktadırlar ve bu sebepten ürün dengesiz görünmektedir.




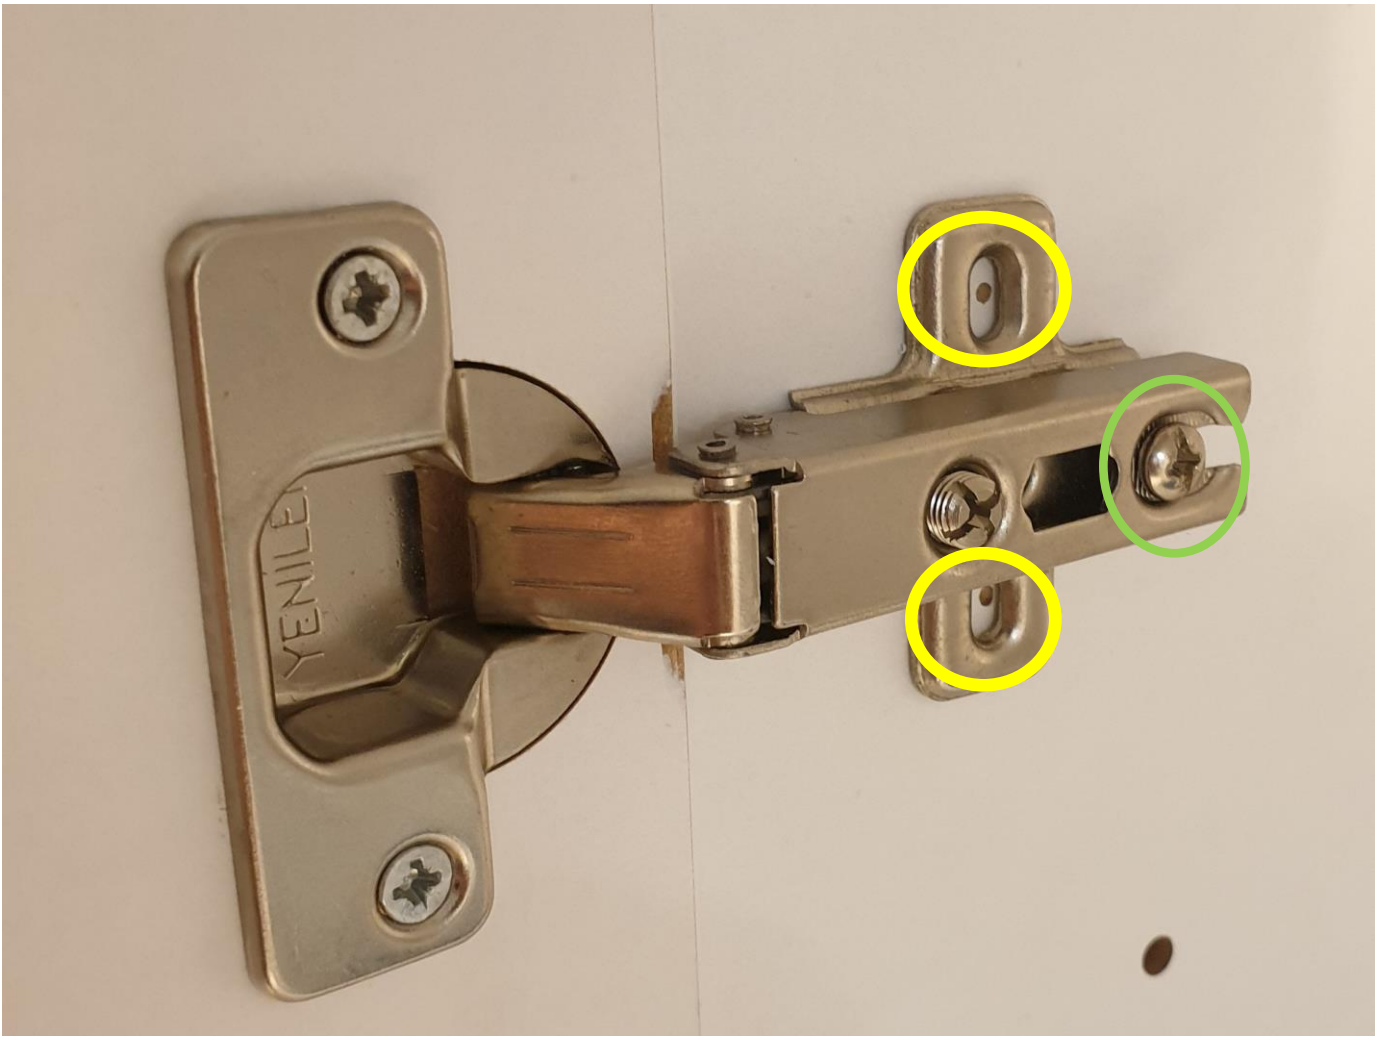

Yeşil ile gösterilen vidanında yuvasına girdiğine emin olduktan sonra
Sarı ile işaretli olan izleri kullanarak vidalama işlemini yapınız.

Dikkat: Bu aşamada 1 kişinin kapağı tutuyor olması ve 1 kişinin vidalama işlemini yapıyor olmasını önermekteyiz.

Kapağın üst ve alt kısmında yaklaşık 3mm boşluk payı bırakılmıştır. Bu payı eşit olacak şekilde ayarlamanız gerekmektedir. Genel olarak yapılan hatalardan bir tanesi kapakların alt tarafa sıfır konup yukarı kaldırılmadan vidalanmasıdır. Bu durumda kapaklar alt kısma süretecek ve sağlıklı kapanıp açılmayacaktır. Ek olarak üst kısımda çok fazla açıklık kalacağı için göze rahatsız gelecektir.

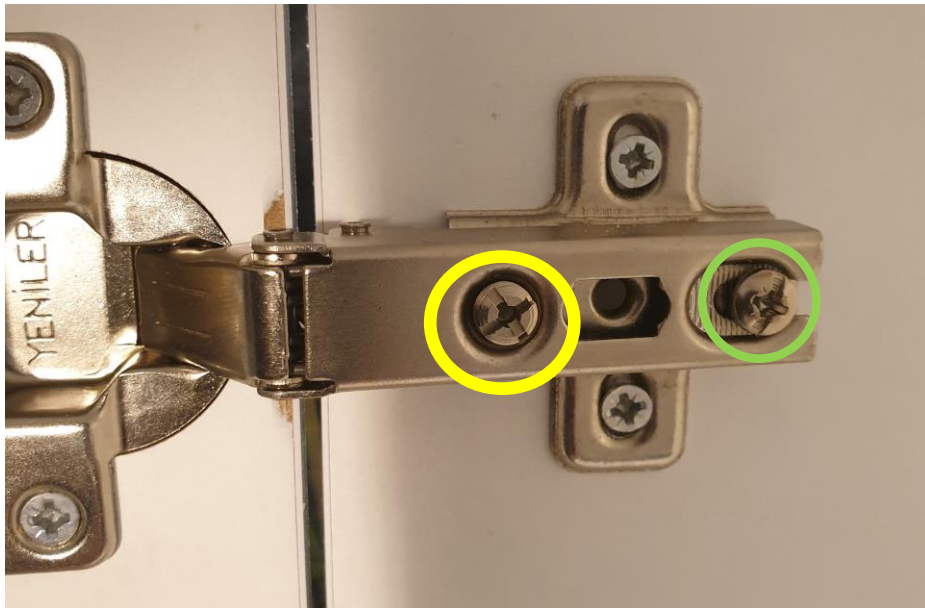

Sarı işaretli vida ile kapaklarınızı dolaba karşıdan baktığınızda sol ve sağa kaydırabilirsiniz.

Yeşil işaretli vidayı ileri veya geri alarak kapakları içeri ve dışarı doğru kaydırabilirsiniz.

Detaylı anlatım videosu için burayı tıklayabilirsiniz <https://qrco.de/bc05fn>

Menteşe ayarlamasını az sonra anlatacağımız arkalık sabitleme aşamasından sonra yapmanızı önermekteyiz.



Kapak işlemleri bittikten sonra ürününüz resimdeki gibi simetrik boşluklara sahip olacaktır. Ancak zemindeki eğiklikler ve montaj sırasında menteşelerin ayarlanmamasından dolayı burada simetrik olmayan görüntü oluşabilir.

Çok Önemli: Aldığımız şikayetlerin büyük bir çoğunluğu ürünün beşik gibi sallandığı, mukavemetsiz olduğu, bir darbeye dağılacağı şeklinde olmaktadır. Bu sorunun tek sebebi ürünün arkalıklarının sabitleme işleminin yapılmamış olmasıdır. Bu aşamanın yapılmamış olması ürünü buraya kadar boşa kurmuş olduğunuzla neredeyse eş değerdir. Lütfen bu aşamayı atlamadan kurulumunuzu tamamlayınız.



Kulp vidalarını içeriden dışarıya denk gelecek şekilde yerleştirip. Kulpların delikleri denk gelecek şekilde ayarlayın ve içeriden sıkma işlemini tamamlayın.



Ürünü kendinize doğru çevirin.

Sarı ile yuvarlak içine aldığımız kısımdaki yan ve üst parçanın tam 90 derece açıyla monte edilmiş olması gerekiyor.

Bunu sağlamak için bir kredi kartını oraya yerleştirin. Tam dik olacak şekilde denk gelmesi için siyah okla işaretlediğimiz yerden elinizle ürünü sağa veya sola doğru itin. Kredi kartının 2 köşesinde parçalara tam denk geldiğinde arkalık sabitleştirme parçalarını aşağıdaki resimdeki gibi yerleştirip göz hizası vidalayın





Yaklaşık 10 adet arkalık sabitleştirici ürününüzün sabitlenmesine yetecektir.



En son aşamada Seyyar rafları ürününüzün içine çapraz şekilde yerleştirin ve raf pimlerini kullanacağınız deliklere takın.



Plastik minifix tıplarını yerleřtirme iřlemine tamamladıktan sonra rnnzn kurulumu tamamlanmıřtır.

rnnz iyi gnlerde kullanınız.

Kurulum ařamasında yařadığınız eksiklikleri, yetersiz bulduėunuz yerleri, olumlu ve olumsuz tm eleřtirelerinizi bize iletirseniz ok memnun oluruz.

Sizden sonraki mřterilerimizin satın alma kararına yardımcı olması iin
Ltfen sipariřlerinize yorum yapmayı ve puan vermeyi unutmayın.

Saygılarımızla

www.babydarling.com.tr