


Baby Darling Sürgülü Portmanto Kurulum Kılavuzu

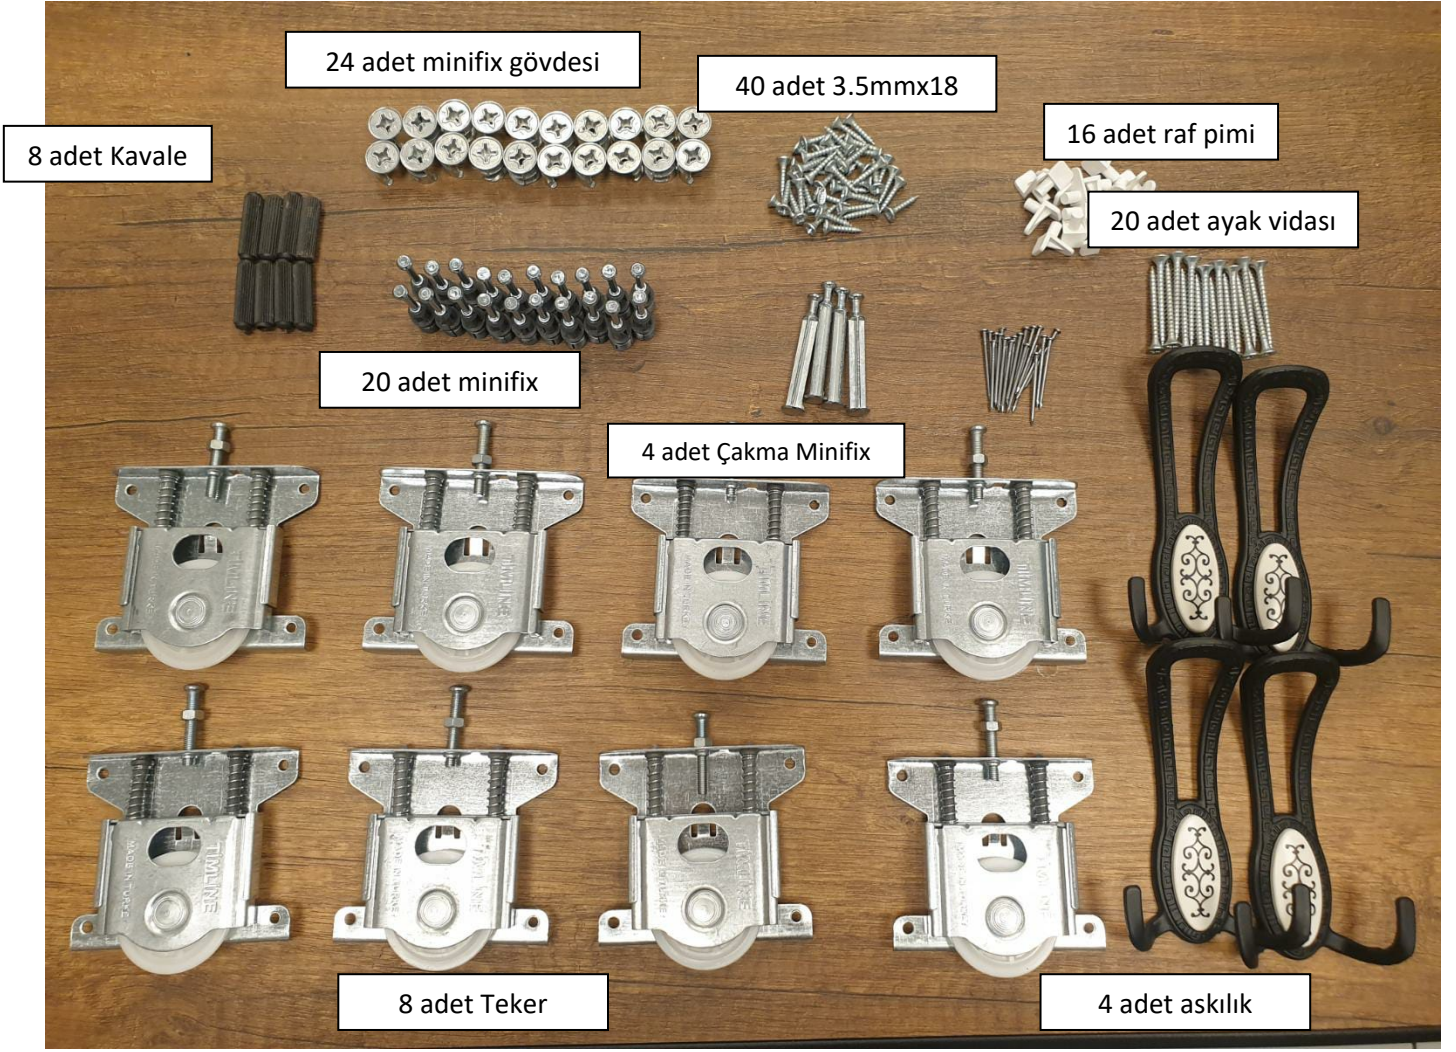

Koli içerisinde çıkardığınız parçalar arasından yukarıdaki görünüme sahip aksesuarları hazırlayınız.


ÖNERİ: Parçaları önceden belirlemek, işlem sürecini ve harcanan eforu azaltacaktır.



Sol gövde, orta gövde, sağ gövde



Kapaklar x2, üst tabla, alt tabla

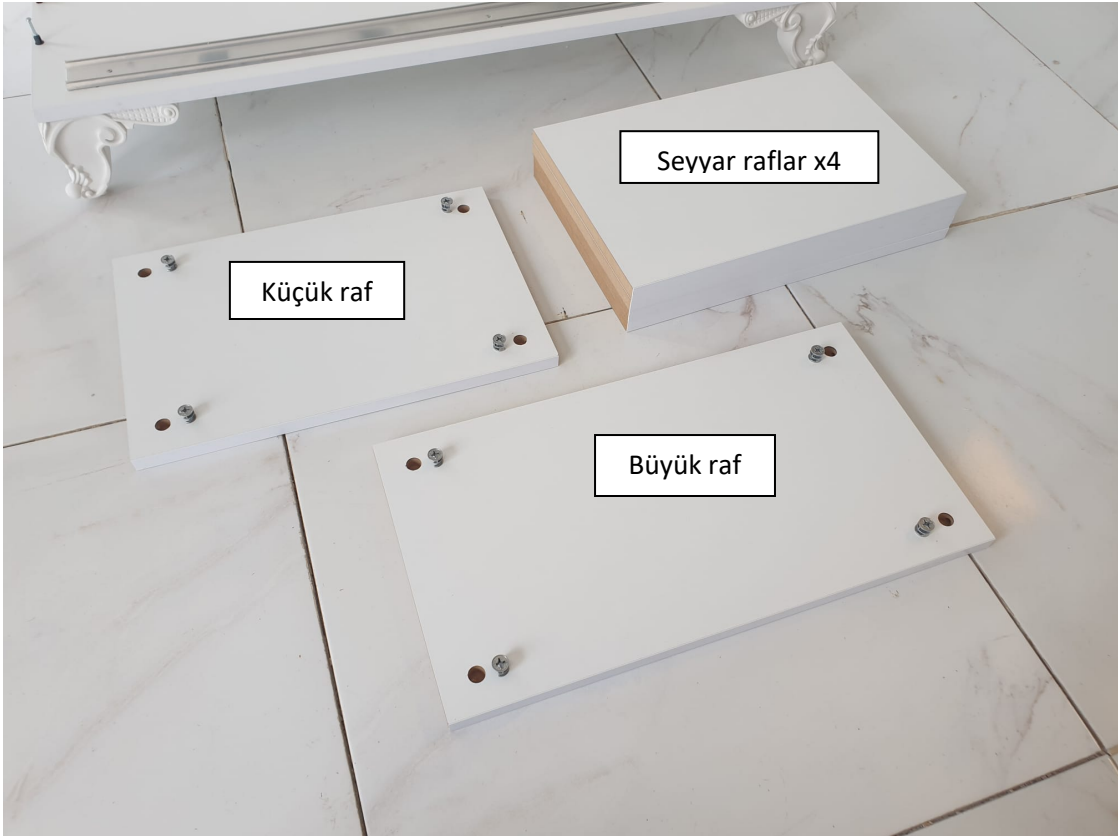

Küçük raf, büyük raf, seyyar raflar x4



Askılık



Ayaklar x4



Yükseklği ayarlanabilir ayak alt tablatının orta kısmına 4 adet 3.5x18mm vida ile sabitleyiniz.

UYARI: Bu ayak portmantonun mukavemetini arttırmaktadır. Orta kısda kalacağı için görünmeyecektir.



Alt tablayı ters çevirip (delikli yüzü yere bakmalı) 4 adet beyaz ayağı tablanın köşelerine gelecek şekilde, ayak başın 4 adet 3.5x18mm vida ile sabitleyiniz.



Alt tablanın ayakları vidalandıktan sonra ayaklar yerde olacak şekilde 6 adet minifix'i ve 3 adet kavelayı yerleştiriniz.



Sol , orta ve sağ gövdenin 8 adet minifix, 12 adet minifix gövdesi, 2 adet kavela deliklerini uygun gelen aparatı yerine sabitleyiniz.



Minifix gövdesinin üzerinde bulunan o yönü deliği gösterecek şekilde oturtulmalıdır. Minifixler etrafında bulunan sınır çerçevesine kadar oturtunuz.



Ayakları ve aparatları hazır olan alt tablanın üstüne sol gövde delikleri hizalayarak oturtunuz. Minifix gövdesini saat yönünde çevirerek sabitleyiniz.

UYARI: Parçalar sabit olmadığı için bir kişinin daha yardımını alarak gövde parçalarının sabit durduğundan emin olunuz.



Orta dikmeyi delikleri hizalayarak alt tablaya oturtunuz. Minifix gövdelerini saat yönünde çevirerek sabitleyiniz.



Orta gövdede bulunan tam deliklerden 2 adet çakma minifix geçiriniz ve büyük raf yan deliklerine oturtunuz.



Büyük rafın diğer tarafında kalan 2 adet minifix deliklerine oturtunuz.



Sağ gövdeyi alt tablaya delikleri hizalayarak oturtunuz. Minifix gövdelerini saat yönünde çevirerek sabitleyiniz.



Küçük rafı sağ ve orta gövde arasına 4 adet minifix yardımı ile oturtunuz. Minifix gövdelerini saat yönünde çevirerek sabitleyiniz.




Askılık için gerekli olan parçaları (minifix gövdesi x4, askı x4, 3.5x18mm x8, askı kapağı 4x)



Minifix gövdelerini ok deliği gösterecek şekilde yerleştiriniz. Askıları 3.5x18mm vidalar ile iz yerlerinden sabitleyiniz. Askı kapaklarını takınız.



Çakma minifixleri (x2) orta gövdenin üstü arka tarafında kalan 2 tam deliğe oturtunuz.

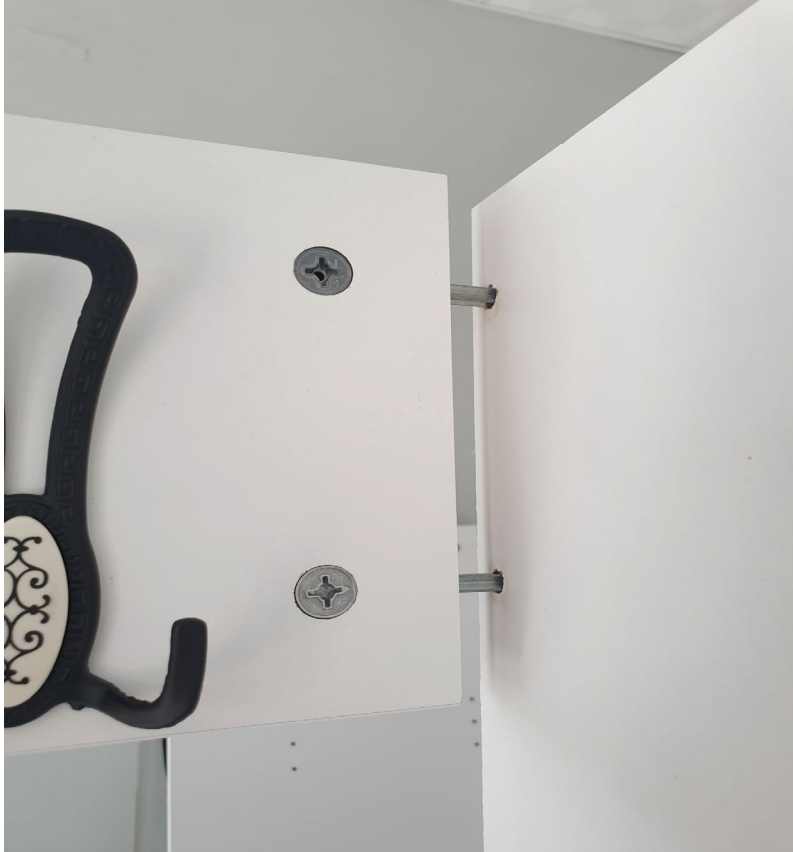

Oturttuğunuz çakma minifixlere denk gelecek şekilde askılık parçasını takınız ve minifix gövdelerini saat yönünde çevirerek sabitleyiniz.



Askılığın diğer tarafını minifixe denk gelecek şekilde takınız ve minifix gövdelerini saat yönünde çevirerek sabitleyiniz.




Üst tablaya, alt tablaya olduğu gibi minifixe ve kavelaları yerleştiriniz.



Üst tablayı delikleri hizalayarak oturtunuz. Minifix gövdelerini saat yönünde çevirerek sabitleyiniz.



Her kapağın kısa kenarının köşesine gelecek şekilde 4 adet tekeri, 3.5x18mm vida ile sabitleyiniz.

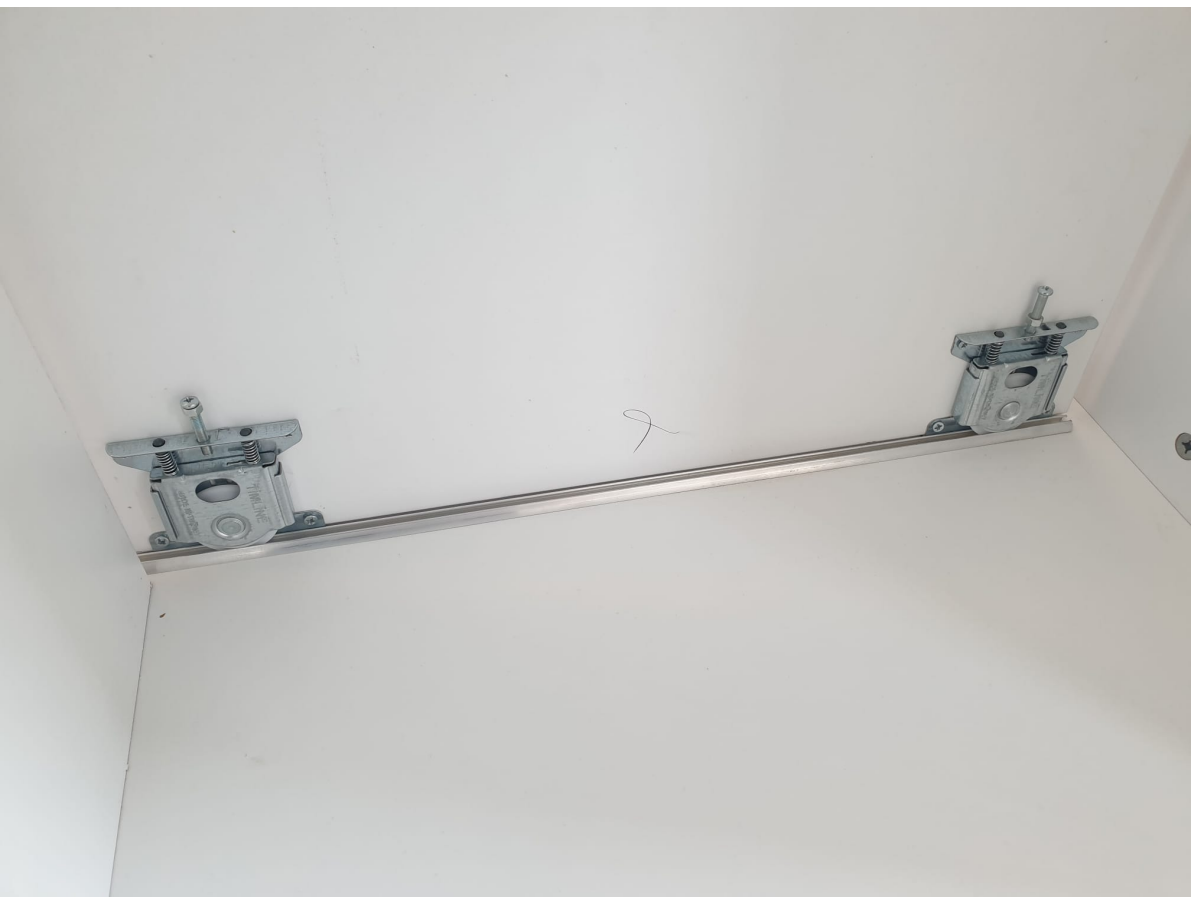

Kapaklardan birini alınız ve önce alt tekerlekleri rayların arkada kalan oluğuna yerleştiriniz.



1 kişi portmantonun önünde kapağı desteklerken siz portmantonun arkasından tekerlekleri raylara yerleştiriniz.




1 kişinin daha yardımı ile üstteki rayların yay sistemine aşağı doğru baskı uygulayarak rayların arkada kalan oluğuna yerleştiriniz.



Rayların üstünde bulunan vida yardımı ile tekerleklerin konumunu ayarlayarak kapağı hizalayınız.



Diğer kapağı ilk kapağa uyguladığınız işlemleri ile raylardaki önde bulunan oluğa yerleştiriniz.

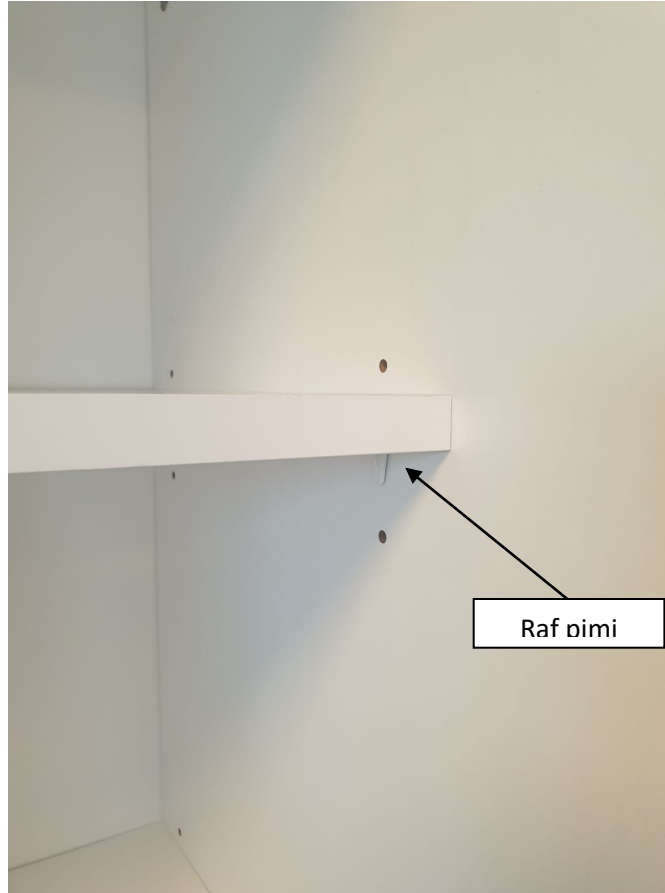

4 adet seyyar rafı hizalı deliklere olacak şekilde her birinin 4 adet raf pimini kullanarak yerleştiriniz.