

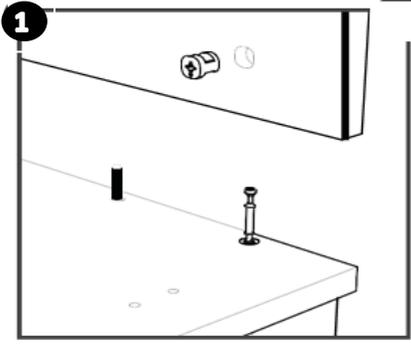
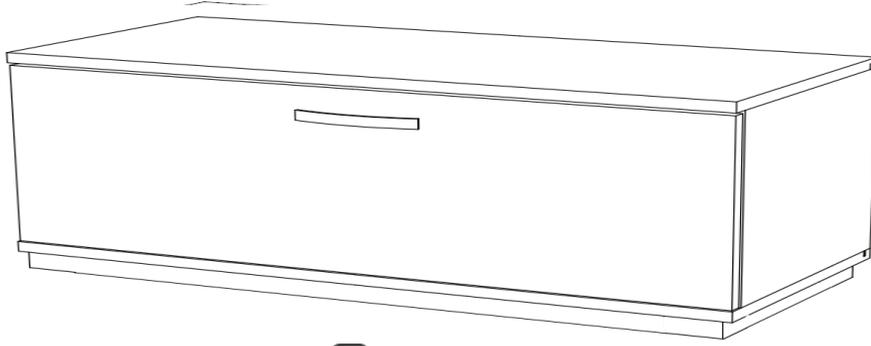




TRENDSTYLE TEKLİ MODÜL BAZALI

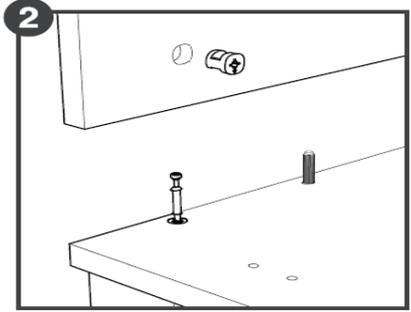


7 ve 8 numaralı baza parçaları 1 Numaralı parçanın alt yüzüne monte edilir.

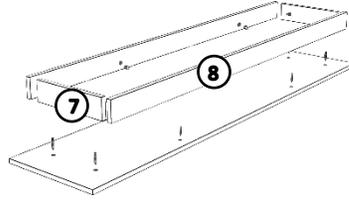

Aynı parçanın diğer yüzüne '4' numaralı minifix mili ve '5' numaralı kavilyalar takılarak '2-3' numaralı parçalar monte edilir. Daha sonra '3' numaralı minifix başı üzerindeki ok milin gireceği yönde olarak monte edilir. (Sağa doğru iyice çevrilerek kilitletir.)

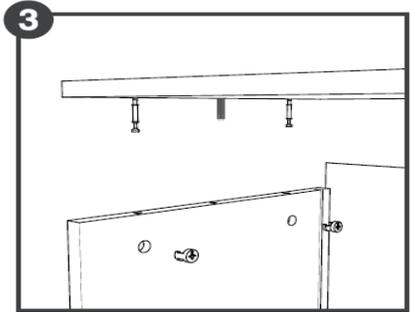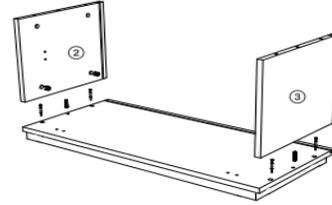


Arka parça yan ve alt parçadaki kanallara yerleştirilir. '4' numaralı parça monte edilir.

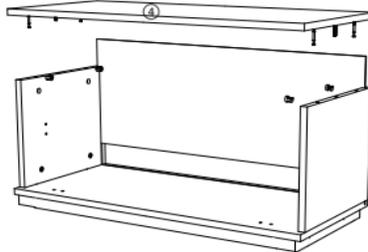

12x



3x

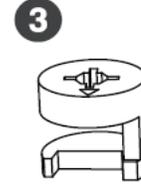


16x





16x





4x

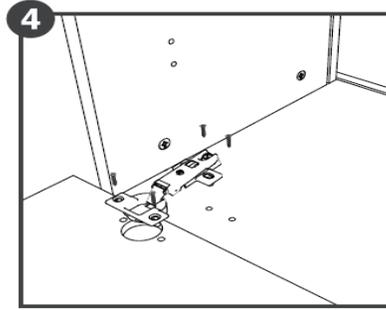


'1' numaralı vidalar yardımıyla menteşeler öncelikle kapaklara, sonrasında dolap gövdesine monte edilir.

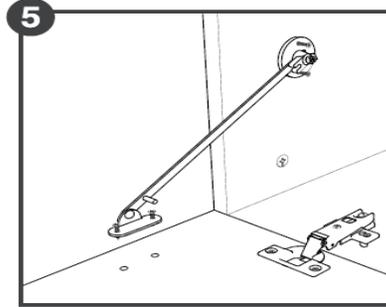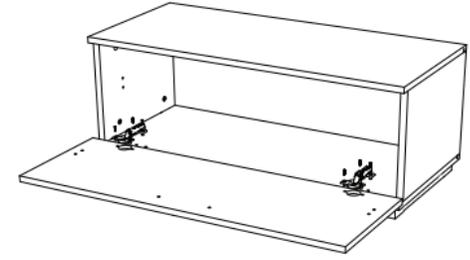


Düşme kapak makasları '1' numaralı vidalar yardımıyla '2' ve '3' numaralı parçalara ve kapaklara monte edilir. (Her kapakta 1 adet kapak makası kullanılır.)

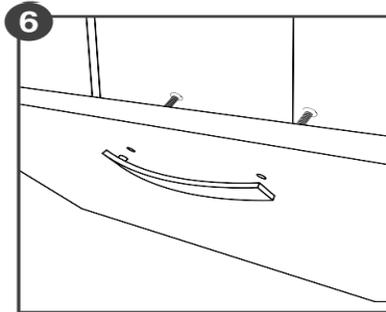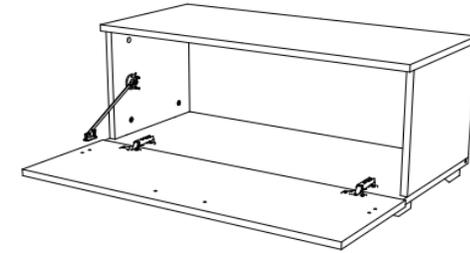

Kulplar '2' numaralı vida yardımıyla kapaklara monte edilir.

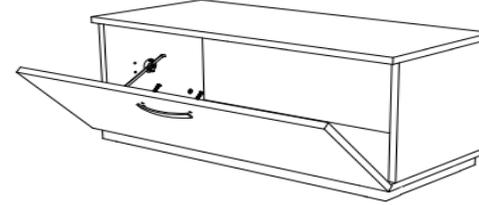


TRENDSTYLE ORTA MODÜL BAZALI

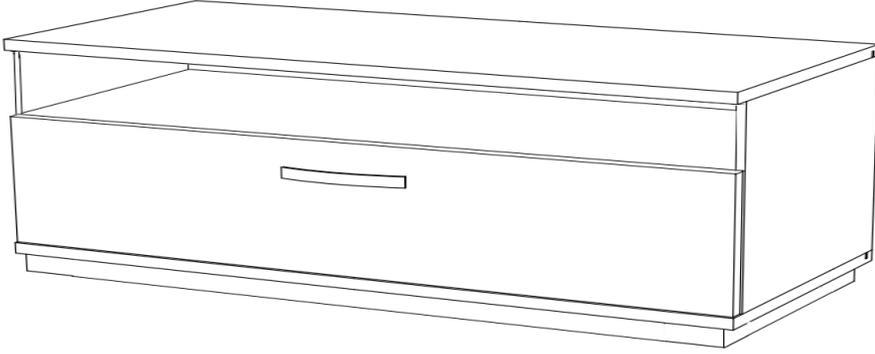

12x



3x

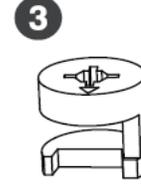

16x




16x





4x





4x

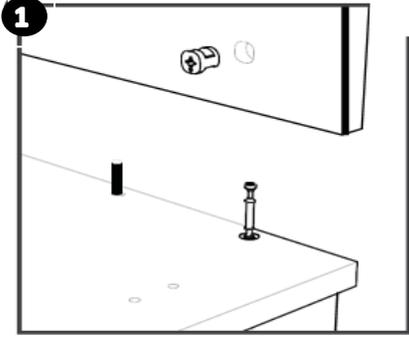



7 ve 8 numaralı baza parçaları 1 Numaralı parçanın alt yüzüne monte edilir.

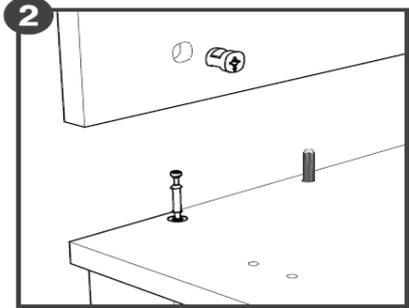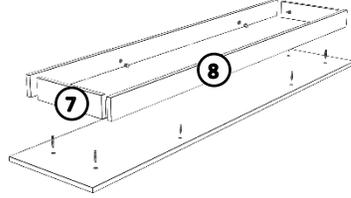



Aynı parçanın diğer yüzüne '4' numaralı minifix mili ve '5' numaralı kavilyalar takılarak '2-3' numaralı parçalar monte edilir. Daha sonra '3' numaralı minifix başı üzerindeki ok milin gireceği yönde olarak monte edilir. (Sağa doğru iyice çevrilerek kilitlenir.)

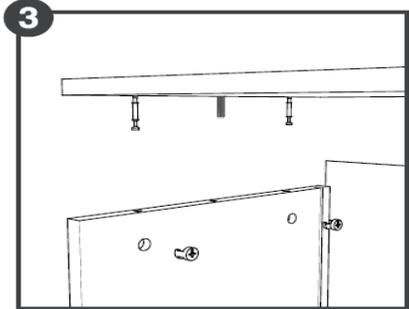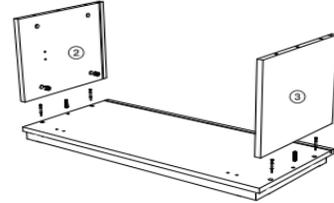



Arka parça yan ve alt parçadaki kanallara yerleştirilir. '4' numaralı parça monte edilir.

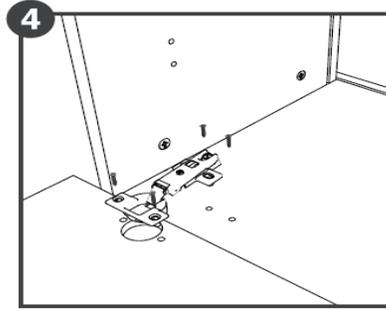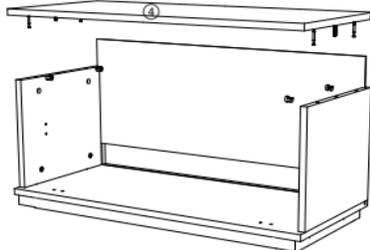


'1' numaralı vidalar yardımıyla menteşeler öncelikle kapaklara, sonrasında dolap gövdesine monte edilir.





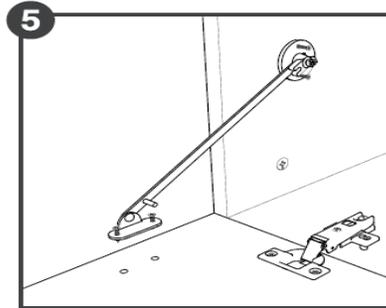
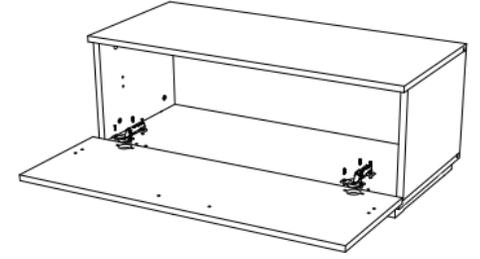


6 numaralı raf pimleri takıldıktan sonra 6 numaralı parça yerleştirilir.

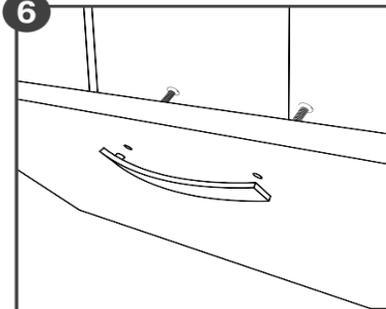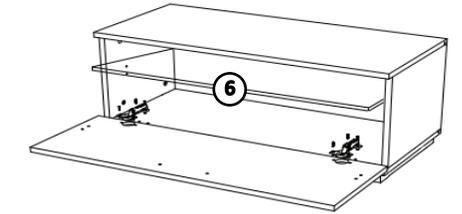

Kulplar '2' numaralı vida yardımıyla kapaklara monte edilir.

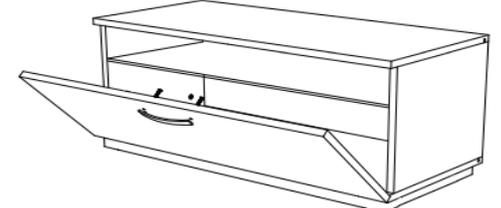

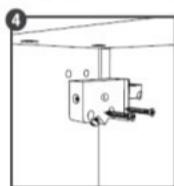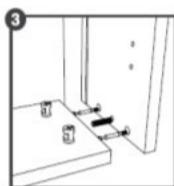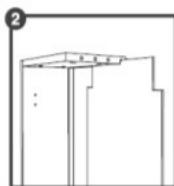
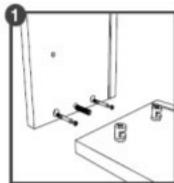
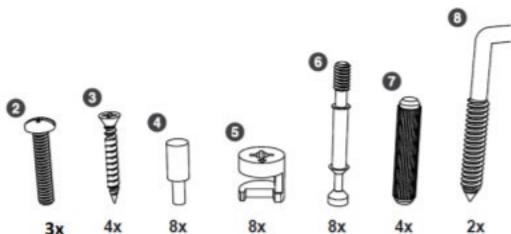
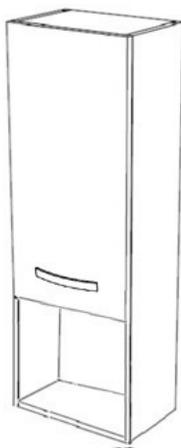


6 numaralı parçanın üzerindeki dört adet metal yuvaya 6 numaralı minifix mili ve 7 numaralı kavilyalar takılarak 5-8 numaralı parçalar monte edilir. Daha sonra 5 numaralı minifix başı üzerindeki ok milin greceği yönde olarak monte edilir (Sağa doğru lyce çevrilerek kilittirir)

Arka parça beyaz yüzü dolap içine bakacak şekilde yanalt ve üst parçadaki kanallara yerleştirilir.

7 numaralı parça üzerindeki dört adet metal yuvaya 6 numaralı minifix mili ve 7 numaralı kavilyalar takılarak diğerleriyle birleştirilip, aynı yöntemle 5 numaralı minifix başı kullanılarak sabitlenir.

Plastik askı elemanı üzerinde L yazılı parça sola (6 numaralı parça) R yazılı parça sağa (7 numaralı parça) 3 numaralı vida kullanılarak metal kısmını dolap arkasından çıkacak şekilde monte edilir.

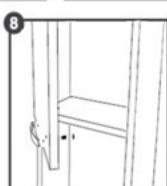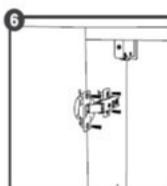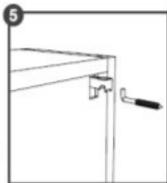

Ürün beraberinde verilen delik şablonundan faydalanılarak duvara 8 mm matkapla iki adet delik açıldıktan sonra 8 numaralı sk vidaların uçları en fazla 1 cm. dışarı çıkacak şekilde taktır. Dolap duvara asıldığında plastik askı elemanı üzerinde bulunan üstteki vida sağa doğru çevrildiğinde dolap duvara yerleşir. Altta çapraz duran vida ise aşağı yukarı hareket sağlayarak dolap teraziye getirir.

1 numaralı vidaların yardımıyla menteşeler iki parçaya ayrılmadan öncelikle kapaklara sonrasında dolap gövdesine monte edilir.

4 numaralı raf pimleri 6-7 numaralı parçalar üzerinde bulunan minik deliklere takıldıktan sonra raflar yerleştirilir.

Kulpar 2 numaralı vidalarla yardımcı ile kapaklara monte edilir.