




**M100 ÇALIŞMA KOLTUĞU
MONTAJ / KULLANIM KILAVUZU**

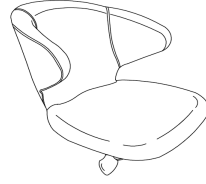

1 Adet Gövde




1 adet Ayak




1 adet Körük



1 adet Amortisör

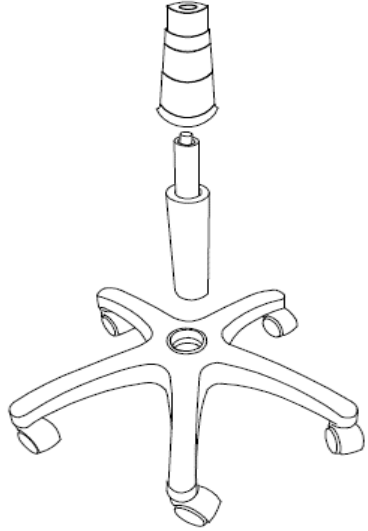

Amortisör yıldız ayağın üstteki yuvasına oturtulduktan sonra plastik körük resimde görüldüğü gibi amortisörün üstüne geçirilir.

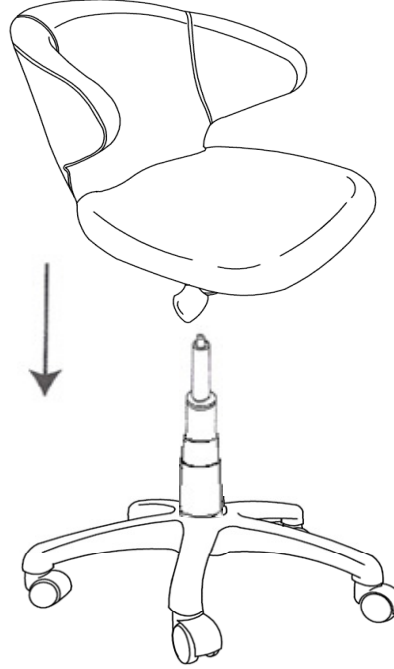

Gövde, mekanizmadaki boşluğun amortisörün ucuna denk gelecek şekilde oturtulur.



Kurulumu tamamlandıktan sonra koltuğa oturarak yukarı-aşağı hareketini yaparak amortisörün yerine tam olarak oturduğundan emin olunuz!

Montajla ilgili sorularınız ve istekleriniz için, lütfen satın aldığınız yetkili satıcınıza danışınız.

LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ !

- ✓ Ürünler sert darbelerle maruz bırakılmamalıdır.
- ✓ Koltuklar basamak vb. şekillerde kullanılmamalıdır.
- ✓ Kolçakların üzerine oturarak veya başka şekilde aşırı ağırlık ver
- ✓ Ürünlerin günlük temizliğinin hafif nemli bir bezle yapılması gerekmektedir.
- ✓ Koltuk üzerinde denge kaybı oluşturacak hareketlerde bulunulmamalıdır. Bu temizlik esnasında deterjan, çamaşır suyu vb. ürünlerin kullanılmaması gerekmektedir.