


25mm PVC Jaluzi Perde

Kurulum Talimatları İlerde kullanmak için saklayın

Kurulum ve Montaj

Parçalar

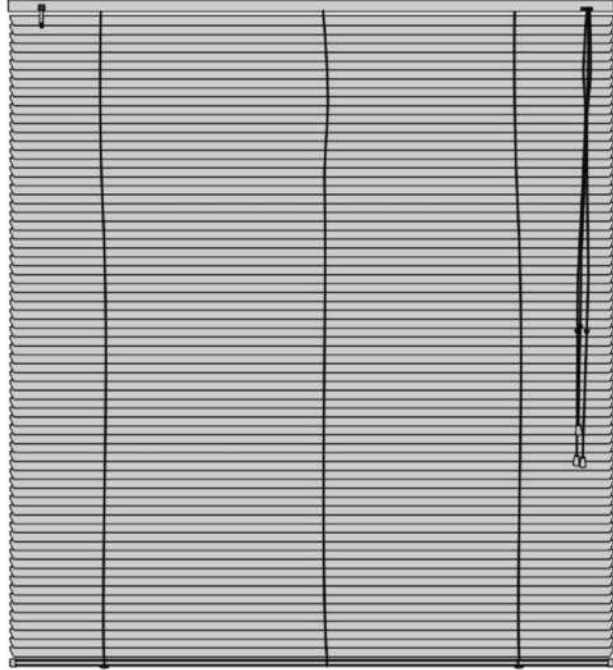


Ⓐ Perde x 1




Ⓒ Braket x 2

Ⓓ Orta Destek

Perde genişliği	Adet
45-90cm	Yok
100-120cm	1
125-180cm	2



Ⓔ Braket Önyüz x 2



Ⓕ Sabitleyici braket plakası x 2

Ⓑ Çubuk x 1



Ⓗ Kısa vida x 4 bütün boylar için



Ⓙ Kelepçe x 1

Perde genişliği	Adet
45-90cm	6
100-120cm	9
125-180cm	12

Ⓖ Uzun vida



Şek. 1

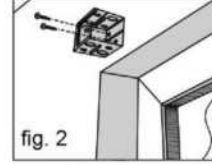


fig. 2

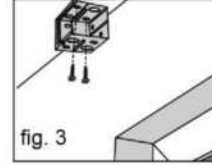


fig. 3

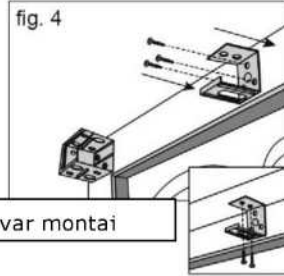


fig. 4

Duvar montaj

Çatı montaj

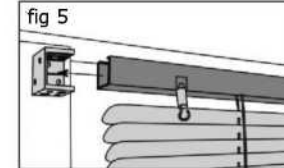


fig 5

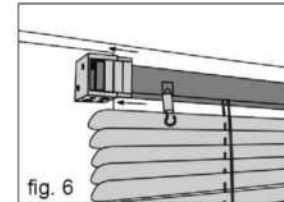


fig. 6

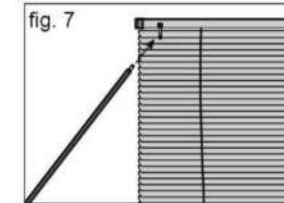


fig. 7

1. Braketlerin yeri

Bu perde şöyle yerleştirilebilir:

- **İç Montaj** – Pencere çerçevesinin içine yerleştirin Şek. 1'e bakın.
- **Dış Montaj** - Pencere çerçevesinin dışına yerleştirin Şek. 2'ye bakın.
- **Çatı Montajı**- Pencere çerçevesinin üzerine çatıya yerleştirin Şek. 3'e bakın.


2. Orta Desteği takmak için

Orta Desteği sabitlemek için uzun Vida kullanın. 2 vida deliği olan taraf tavana dönük olmalıdır. 3 vida deliği olan tarafın duvara dönük olması gerekir. Perde takıldığında yatay duracak veya tavana yerleştirildiğinde pencereye paralel olacak şekilde konumu ayarlayın. Şek. 4'e bakın.


3. Perdeyi braketin içine yerleştirin. Şek. 5'e bakın.

4. Braket önyüzü plakasını Brakete kaydırın. Şek. 6'ya bakın.

5. Çubuğu perdeye takın. Şek. 7'ye bakın.

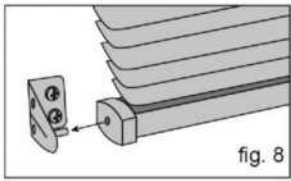


6. Sabitleyici braketler için kısa vidaları kullanın. Şek. 8'e bakın.

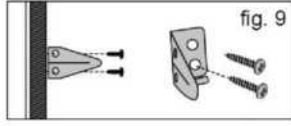

7. Alt rayın uç kapağındaki delik, pencerenin altındaki Sabitleyici Brakete oturur. Şek. 9'a bakın.

Perdeyi kısaltma

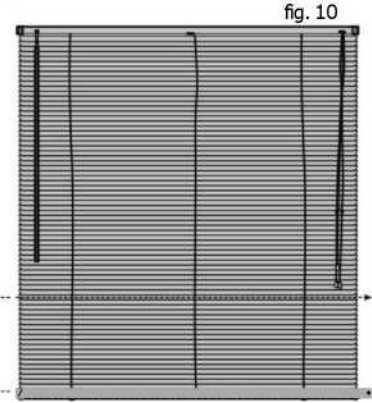

NOT: Takmadan önce güneşliği doğru yüksekliğe göre ayarlayabilirsiniz.

1. Yükseklik: Jaluzi tamamen indirildiğinde, perdenin altında üstüste binen çıtalara olmamalıdır. Üst üste binme meydana gelirse, çıtalara çıkarıp ayarlama yapabilirsiniz.
2. Perdeyi istediğiniz yerde tutun ve tamamen inmesine izin verin. Açık konumda, çıtalara yaklaşık 2 cm aralıklı olmalıdır.


NOT: Açık pozisyonda, çıtalara yaklaşık 2 cm aralıktır. Genelde, perdeyi kısaltmak istediğiniz her altı inç için 8 çıta çıkarılır.

3. Perdeyi düz bir yüzeye yerleştirin ve çıtanın alt ucundaki kapakları çıkarın. Kapaklar kaldırma kordonuna takılıdır. Şek. 11'e

4. Kaldırma kordonunu kapağın 2 cm yukarısından kesin ve çıkarın. Kaldırma kordonunu bu çıtalardan çekerek çıtalara çıkmasını sağlayın. Şek. 12'ye bakın.

5. Çıkarmak istediğiniz çıtalara sayın. Kaldırma kordonunu bu çıtalardan çekerek çıtalara çıkmasını sağlayın. Şek. 13'e bakın.


6. Alt uçtaki çıta'yı tekrar takmayı unutmayın. Kaldırma kordonunu başlık deliklerinden geçirip üst kısımdan kapakları tekrar takın. Şek. 14'e bakın.

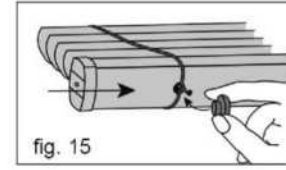

7. Kaldırma kordonunu doğrudan kapakların altından düğümleyin ve fazla kordonu kesin. Ekstra bir basamak bırakıp fazlasını kesin, şimdi kalanı alt uçtaki çıta kapak deliklerine sokun. Kapakları değiştirin. Şek. 14 ve 15'e bakın.

8. Perde kısaltıldıktan sonra, çekme kordonunun uzunluğunu ayarlamak isteyebilirsiniz. Düğümün üstündeki plastik kapağı kaldırın ve fazla kordonu kesin ve ardından tekrar düğümleyin.

Perdeyi kullanma

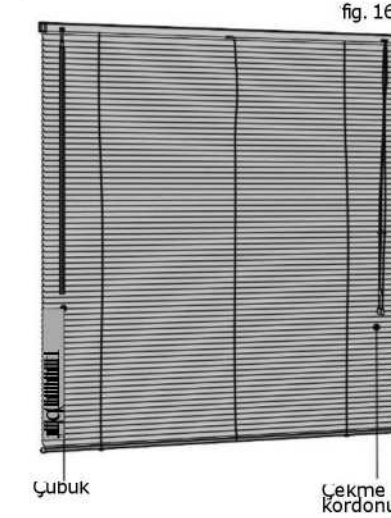


İndirme: Kordonu göz hizasında tutun ve kordon kilidi serbest kalana kadar hafifçe aşağı çekerek sola doğru bastırın. Perde istenen seviyeye gelene kadar kordonun parmaklarınızdan kaymasına izin verin. Çekme kordonunu sağa hareket ettirdiğinizde perde otomatik olarak kilitletir.

Kaldırma: Perde istenen yüksekliğe ulaşana kadar kordonu aşağı çekin. Kordonu serbest bırakın. Perde otomatik olarak kilitletir.

Eğme: İstenilen çıta pozisyonlarını elde etmek için perdenin sol tarafındaki "Çubuğu" çevirin.

Önemli: Perdeyi indirip kaldırmadan önce her zaman yatay hale getirin, bu perdenin ömrünü uzatır.

**KENDİNİZ KURUN VEYA PROFESYONEL DESTEK ALIN
ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN KORDON KELEPÇESİ
UYGULANMALIDIR!!**

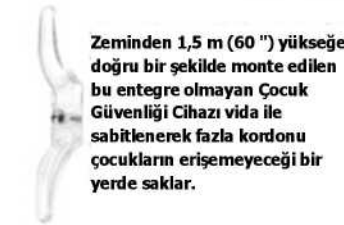

Çocuklar için olası bir boğulma tehlikesi oluşturmak için kordonlu iç pencere kaplaması, gevşek kordonun, zemin seviyesinden 1600 mm'den daha az bir yükseklikte 220 mm veya daha uzun bir düğüm oluşturamayacak şekilde kurulmalıdır.



Kopma Konsolidatörü

Tüm perdelerde ayrılabilir konsolidatörler bulunur. Konsolidatörler perdenize önceden takılmış olarak gelecektir. Kordonlara herhangi bir ağırlık konursa, ayrılabilir konsolidatör parçaları. Bu durumda zarar görüp görmediğini kontrol edin, boşta kalan kordonları geçirip parçaları tekrar takın.

- Kordon, 220 mm veya daha uzun bir düğümün oluşmasını engellemek için yeterince sabitlenmiş veya gerilmişse zemin seviyesinden 1600 mm'den daha az bir yüksekliğe bir kordon kılavuzu monte edilebilir.
- Eğer bir kordon kılavuzu, zemin seviyesinden 1600 mm'den daha az bir yüksekliğe monte edilirse bir çocuğun kordonu

UYARI:

PERDE VE
PANJUR
KORDONLARI
KÜÇÜK
ÇOCUKLARIN
ÖLÜMÜNE
NEDEN
OLMUŞTUR VE
BOĞULMA
TEHLİKESİ
OLUŞTURMAYA
CAK ŞEKİLDE
KURULMALIDIR.
KURULUM
TALİMATLARINI
İZLEYİN.

Kordon Durdurucuları Neden Takılır?

Yatay pencere panjurlarının ve storların "iç" veya "kaldırma" kordonlarından kaynaklanan potansiyel bir boğulma tehlikesi vardır.



Sorun, kordonlu bir pencere panjuru veya storu aşağı indirildiğinde fakat yerine kilitlenmediği zaman meydana gelir.

Bu, iç kordonda az bir miktar gevşeklik bırakır. Küçük çocukların gevşemiş iç kordonu kavrayabilip boyunlarına doladıkları bildirilmiştir.

Doğru kurulduğunda kordon durdurucuları, 5 yaşın altındaki çocuklara boğulma riskini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.

Kordon durdurucuları, bir çocuğun aşağı indirilmiş bir panjurun iç kordonunu gevşetmesini ve çekmesini daha az olası hâle getirerek potansiyel boğulma tehdidini önler. İç kordona erişimi önlemek için kordon durdurucularını takın.

Kordon Durdurucuları Nasıl Takılır

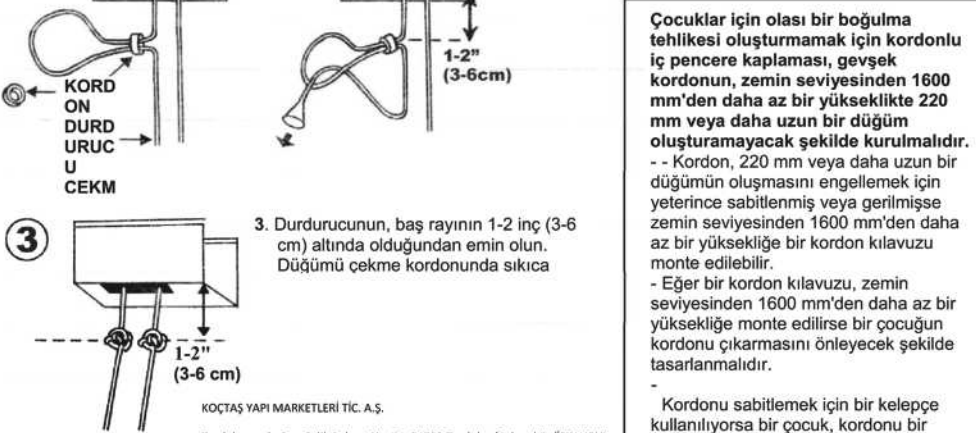

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş.

Taşdelen mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5 34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL

Tel: +90 216 4300300 Faks: +90 216 4844313 www.koctaş.com.tr

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0850 209 50 50

Çocuklar için olası bir boğulma tehlikesi oluşturmamak için kordonlu iç pencere kaplaması, gevşek kordonun, zemin seviyesinden 1600 mm'den daha az bir yükseklikte 220 mm veya daha uzun bir düğüm oluşturamayacak şekilde kurulmalıdır.

- Kordon, 220 mm veya daha uzun bir düğümün oluşmasını engellemek için yeterince sabitlenmiş veya gerilmişse zemin seviyesinden 1600 mm'den daha az bir yüksekliğe bir kordon kılavuzu monte edilebilir.
- Eğer bir kordon kılavuzu, zemin seviyesinden 1600 mm'den daha az bir yüksekliğe monte edilirse bir çocuğun kordonu çıkarmasını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır.
-

Kordonu sabitlemek için bir kelepçe kullanılıyorsa bir çocuk, kordonu bir kelepçeden çözebildiğinden dolayı zemin seviyesinden en az 1600 mm yüksekte olmalıdır.