

1




4 Adet 5 x 40 somunlu vida ile  
çember ve ayaklar fazla  
sıkıştırılmadan tutturulur.

2



8 Adet 4,8 x 30 sac vidası ile  
ayaklar ana boruya vidalanır.

3

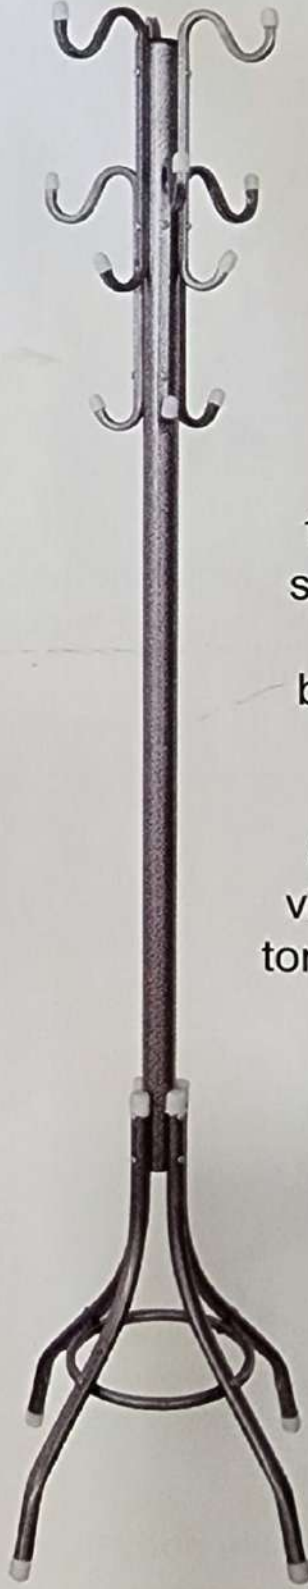

12 Adet 4,8 x 25  
sac vidası ile askı  
kanatları ana  
boruya vidalanır.

Son olarak tüm  
vidalar anahtar ve  
tornavida yardımıyla  
sıkıştırılır.