



Düz bir zemin üstüne kasa ve pervaz kutusunu açarak parçaları çıkarınız ve kontrol ediniz.

Kasa parçalarını (A ve B), şekilde görüldüğü gibi toplayınız ve birleşim yerlerine tutkal sürünüz. Bu işlemden sonra B parçasında bulunan deliklerden 4x50 mm. vidalar ile vidalayınız. Kasanın fitilli olan kısmına pervazları tutkallayarak takınız. Tutkalın sertleşmesi için belirli süre bekleyiniz.

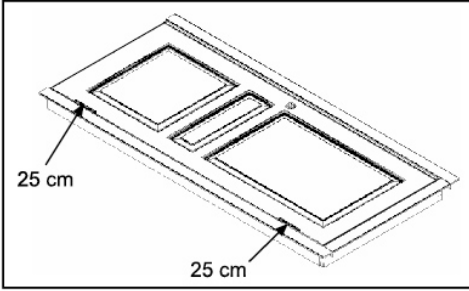


Kapı kanadının cumbasına menteşeleri aksları alttan ve üstten 25 cm. olacak şekilde 4x30 mm. vidalar ile bağlayınız.

Menteşeleri üzerine bağlanmış kanadı kasa üzerine yerleştiriniz. Üst başlık ve kanat arasındaki boşluk ayarlarını yapınız (kasa ile kanat arasındaki boşluk 4 mm. olmalıdır). Boşluk ayarı yapıldıktan sonra menteşeleri kasaya 4x30 mm. vidalar ile bağlayınız.

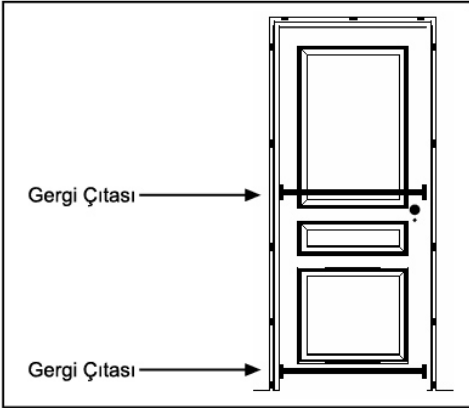


Menteşeler ile birbirine bağlanmış kasa ve kanadı duvar boşluğuna yerleştiriniz. Kanat ve kasayı kamalar yardımıyla ve su terazisi kullanarak duvar boşluğuna gönyeli olarak sabitleyiniz. Kasanın sabitlenmesi esnasında kanadın düzgün olarak açılıp kapanmasına ve kasa ile kanat arasındaki boşluğun her yerde eşit bir şekilde kalmasına dikkat ediniz. Gergi çıtalarını kasa iki yan parçasının (A - A) arasına yatay olacak şekilde kilit hizasından ve kasa alt bitim hizasından yerleştiriniz.

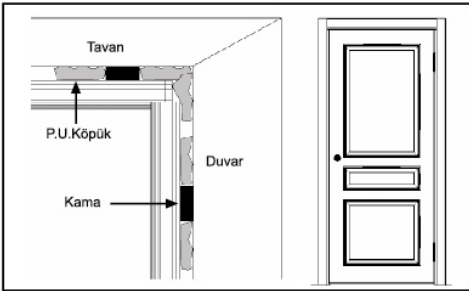

Poliüretan montaj köpüğünü üzerinde yazan kullanma talimatlarına göre kasa ve duvar arasında kalan boşluğu dolduracak şekilde sıkınız.

Poliüretan montaj köpüğünün kuruma süresi bittikten sonra kasa dışına taşan fazlalıklarını temizleyiniz. Pervazları kasa üzerindeki pervaz kanallarına tutkal sürerek takınız.

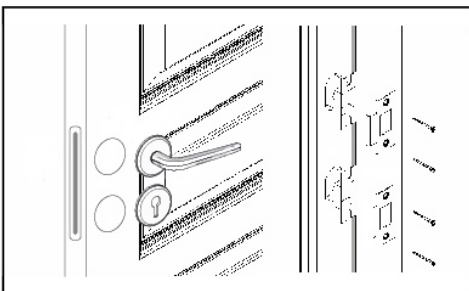

Kanat üzerine kilidi takınız. Kasa üzerinde yeri açılmış olan yuvaya plastik aksam yuva içinde kalacak şekilde ve üzerine metal kilit karşılığı gelecek şekilde bağlayınız.

Montaj işlemi bittikten sonra kasa, kanat ve pervazların temizliğini ürün temizlik kılavuzuna uygun yaparak kullanınız.