
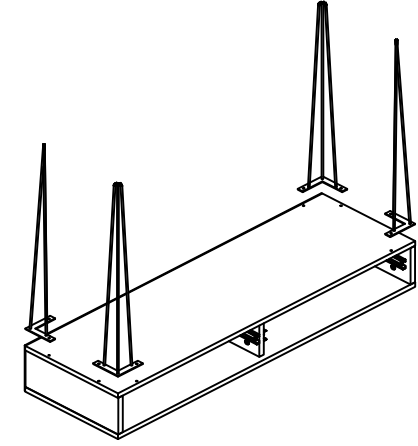
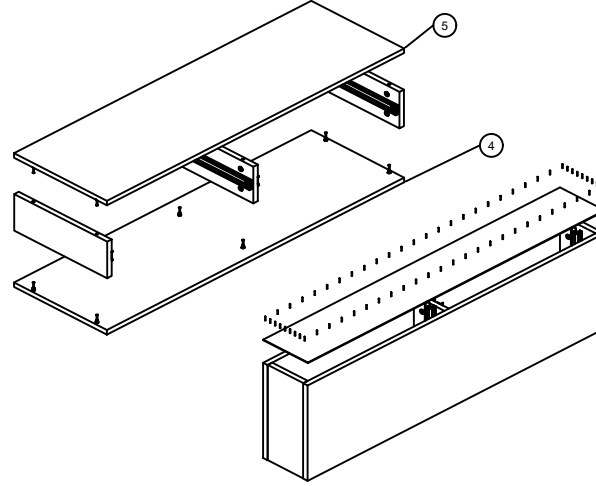





2 Çekmeceli Dekoratif Lüks Dresuar

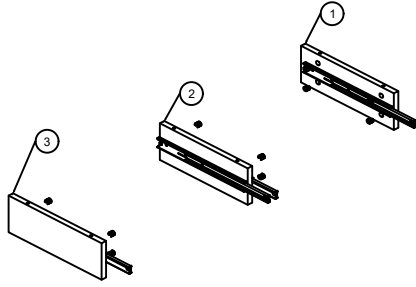

Sağ sol ve orta dikmeye rayları iz deliklerinden montaj ediniz ve minifix başlıklarını yerlerine takınız.

Alt tablaya sağ sol ve orta dikmeyi montaj ediniz.
Üst tablayı montaj ediniz.
Arkalığı kıl çivi ile çakınız.

Metal ayakları alt tablaya iz deliklerinden montaj ediniz.

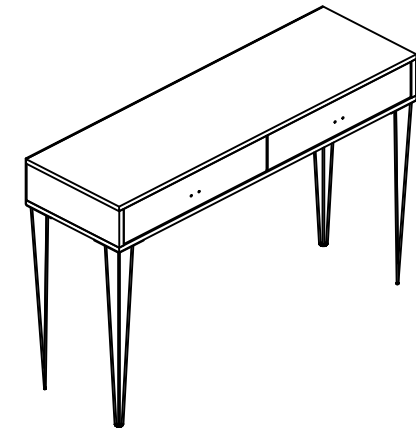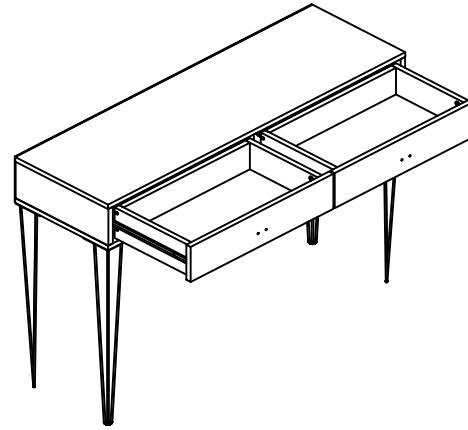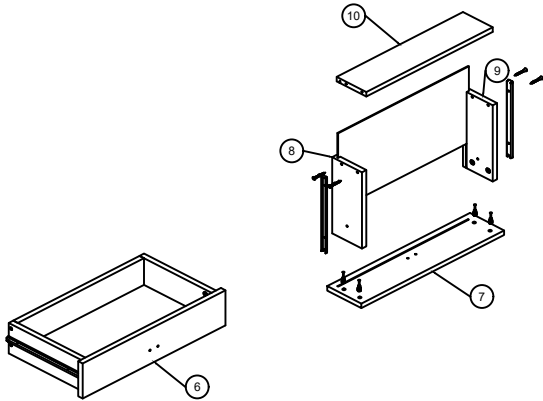

Çekmece arkasına çekmece sağ sol yanı kabin vidası ile montaj ediniz. Arkalığı kanaldan geçiriniz.
Çekmece önünü Minifix elemanı ile montaj ediniz.

Rayları kanallardan geçiriniz.

Alt rafı profilden vida ile montajlayınız.