



1. Adım

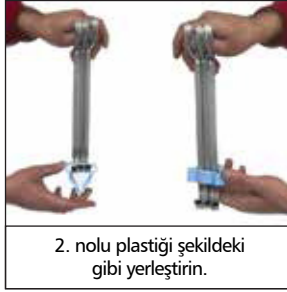


2. nolu plastiği şekildeki gibi yerleştirin.



1. nolu plastiği şekildeki gibi yerleştirin

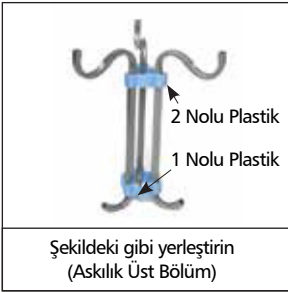

Şekildeki gibi yerleştirin
(Askılık Üst Bölüm)

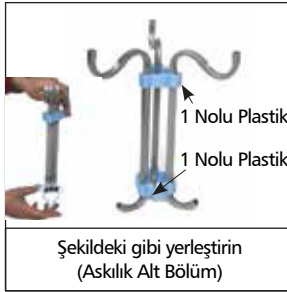

Şekildeki gibi yerleştirin
(Askılık Alt Bölüm)



Metal boruları
şekildeki gibi yerleştirin



Metal ayakları plastik parçayla
birleştiriniz.



Plastik halkayı plastik kancalarla
birleştiriniz.



- Askılık alt bölüm parçasını metal pula dayayınca kadar indiriniz.
- Askılık üst bölüm parçasını takınız.

Not: 2 nolu plastik en üst kısımda olacak

PORTMANTO

Assembly Chart

