

# TCL



 Google TV

## KULLANIM KILAVUZU



TCL 50P735 UHD LED TV  
TCL 55P735 UHD LED TV  
TCL 65P735 UHD LED TV  
TCL 75P735 UHD LED TV

Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller ve resimler, yalnızca başvuru kaynağı olarak verilmiş olup ürünün gerçek görünümünden farklılık gösterebilir. Ürün tasarımı ve özellikleri, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir. TCL Google TV'nizdeki tüm akıllı özelliklerin ve hizmetlerin keyfini çıkarmak için Google hesabı, TCL hesabı ve güvenilir bir geniş bant (yüksek hızlı) internet bağlantısı gereklidir.

# İçindekiler

## Bölüm 1 - Giriş

Güvenlik .....	1
Uyarılar .....	1
TV Ekranı .....	1
Bakım .....	1
ESD Düzenleme .....	2
Bluetooth Fonksiyonu .....	2
TV Setinin Duvara Asılması .....	2
Çoklu Ürün Kullanım Kılavuzu .....	2
Uzaktan Kumanda Düğmeleri .....	2
Kanallara Erişim .....	2
Giriş Methodu .....	2
Smart TV Anasayfasına Erişim .....	2
Ayarlar menüsü .....	2
Kanal Kurulumu .....	3
Hızlı Başlatma .....	3
Sesli Komut Kullanımı .....	3
Arayüz Kriterleri .....	4
OSS Bildirimi .....	4
Yasal beyan .....	4
Güncelleme .....	5
Kullanıcılar için Eski Ekipmanın ve Pillerin İmhası ile ilgili Bilgiler .....	5
Kutu İçeriği .....	6
Stant montajı .....	7
Duvara montaj .....	8
Bağlantı .....	9
İlk ayarlama .....	11
Özelleştirilmiş uzaktan kumanda .....	12
Özelleştirilmiş uzaktan kumandanın kullanımı .....	12
Kumanda Pillerinin takılması .....	12
TV açma ve kapama .....	13
İlk kurulum .....	13

## Bölüm 2 - Başlarken

Elektrik ve anten bağlantısı .....	14
Blu-ray Disk çalar, HD oyun konsolu, HD kamera, kulaklık, PCMCIA modülü bağlantısı .....	14
İnternet bağlantısı .....	15

## Bölüm 3 - Temel TV Fonksiyonları

Kanallara erişim .....	16
Giriş Kaynağı .....	16
Sesi ayarlama .....	16
Google TV ana sayfasına erişim .....	16
TCL-Channel erişimi .....	16
Gelişmiş sistem ayarları menüsü kullanımı .....	16
TV ayarları menüsü kullanımı .....	16

## Bölüm 4 - TV'nizden Daha Fazla Yararlanma

Kanalların kurulumu .....	17
Ortak arayüz .....	17
Ortak arayüz işlevinin kullanımı .....	17
Ortak arayüz hizmetlerine erişim .....	17
Altyazı kullanımı .....	17
Altyazıları açma/kapama .....	17
Dijital TV kanallarında altyazı dillerinin etkinleştirilmesi .....	17
Dijital TV kanallarında altyazı tipinin seçilmesi .....	17
Teleteks kullanımı .....	18
Şifre çözme sayfası dili seçimi .....	18
Dijital teleteks dili .....	18
Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC) .....	18
CEC etkinleştirme ve devre dışı bırakma .....	18
Otomatik açmanın kullanımı .....	18
Otomatik bekleme kullanımı .....	18
EPG (Elektronik Program Rehberi) kullanımı .....	18

Bluetooth fonksiyonu .....	18
MagiConnect (T-Cast) .....	19
Hızlı başlatma işlevi kullanımı .....	19
Ağlı uyanma .....	19
Varsayılan fabrika ayarlarına geri dönme .....	19
Netflix ayarları .....	19
Ebeveyn kontrolünde şifre .....	19
Eller Serbest Sesli kontrolü kullanımı .....	19

## Bölüm 5 - Diğer Bilgiler

Sorunlar ve Çözümler .....	20
Sorun giderme .....	21
TCL Yasal Beyan .....	22

## Bölüm 6 - Uygunluk Beyanı

Uygunluk Beyanı .....	23
Uygunluk Beyanı .....	24
Uygunluk Beyanı .....	25
Uygunluk Beyanı .....	26
Uygunluk Beyanı .....	27
Uygunluk Beyanı .....	28
Uygunluk Beyanı .....	29
Uygunluk Beyanı .....	30

## Bölüm 7 - Kullanım Hataları

Elektrik Kablosu ve Fişi .....	31
Nem ve Su .....	31
Havalandırma .....	31
Isı Kaynakları ve Yangın .....	31
Kulaklık Sesi .....	31
Duvar Bağlantısı (isteğe bağlı) .....	31
Enerji Tüketimi .....	31
Kullanım hataları ve garantiyle ilgili hususlar .....	31

## Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Tüketicinin Seçimlilik Hakları .....	32
--------------------------------------	----

## Bölüm 8 - Garanti Belgesi

Garanti Belgesi .....	33
-----------------------	----

## Garanti Hüküm ve Koşulları

Garanti Hüküm ve Koşulları .....	34
Garanti Hüküm ve Koşulları .....	35

## Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Tüketicinin Seçimlilik Hakları .....	36
--------------------------------------	----

## Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar .....	37
--	----

## Yetkili Serviler

Yetkili Servisler .....	38
-------------------------	----

## Diğerleri

Yasal Açıklama .....	39
----------------------	----

## Teknik Özellikler

TCL 50P735 .....	40
TCL 55P735 .....	41
TCL 65P735 .....	42
TCL 75P735 .....	43

## Güvenlik

Yerel ana güç kaynağı voltajınızın, setinizin arkasında bulunan tanıtım etiketinde gösterilen voltaja uygun olmasını sağlayın. Şebeke fişinin, AC prizinin veya cihaz fişinin elektrik bağlantısı kesme düzeneği olarak kullanıldığı yerde hazır olarak çalışır şekilde tutulmalıdır.

Bazı modellerde ışık göstergesi televizyonun yanıda bulunur. Setin önünde ışık göstergesi olmaması televizyonun bağlantısının dağıtım şebekesinden tamamiyle kesildiği anlamına gelmez. Televizyonun elektrik bağlantısını tamamen kesmek için ana fiş çekilmelidir.

Televizyonun aksamları ısıya duyarlıdır. **Maksimum ortam sıcaklığı 35°C'yi** geçmemelidir. Televizyonun arkasındaki veya yanlarındaki havalandırma deliklerinin üstünü örtmeyin. Yeterli havalandırmaya olanak tanımak için havalandırma deliklerinin çevresinde yeterli boşluk bırakın. Cihazı ısı kaynaklarından (şömine,...) veya güçlü manyetik veya elektrik alanı yaratan cihazlardan uzakta kurun.

TV'nin kurulduğu odalardaki **Nem %75** nem değerini geçmemelidir. Setin soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınması ekranda (ve televizyonun içerisindeki bazı aksamlar üzerinde) buğulaşmaya neden olabilir. Televizyonu tekrar açmadan önce buğulaşmanın buharlaşmasına izin verin.

Televizyondaki (⏻) veya **POWER** (⏻) düğmesi ya da uzaktan kumandadaki (⏻) düğmesi cihazı açmak ya da bekleme moduna almak için kullanılabilir. Uzun süre **TV izlemeyecekseniz**, fişi ana güç prizinden çıkararak tamamiyle kapalı konuma getirin.

Fırtına sırasında, Televizyonun ona zarar verebilecek elektriksel veya elektromanyetik ani yükselmelerden etkilenmemesi için ana güç ve anten bağlantısını kesmenizi tavsiye etmekteyiz. Bu sebeple, gerektiğinde **bağlantılarının kesilebilmeleri için** ana güç kaynağı ve anteni **kolayca ulaşılabilir** yerde tutun.

**Yanık** veya duman kokusu **yayıldığını** fark ettiğiniz anda **Televizyonun fişini** hemen çekin. Elektrik çarpması riski taşıdığı için hiçbir koşulda televizyonu **kendi başınıza** açmayın.

## Uyarılar

Bu aygıtın yalnızca ev içerisinde kullanılması amaçlanmıştır ve ev içi kullanıma uygun olmayan veya ticari bir ortamda kullanılan başka herhangi bir uygulama için kullanılmamalıdır.

Bu ürünün harici esnek kablosu veya kordonu hasarlıysa olası bir tehlikeyi önlemek için üretici firma, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Uygun havalandırmayı sağlamak için televizyonun çevresinde 10 cm'den fazla açıklık bırakın. Havalandırma, havalandırma ağızları gazete, masa örtüsü, perde vb. eşyalarla kapatılarak engellenmemelidir.

Aparat, ıslanmaya veya suya maruz bırakılmamalı ve vazoya gibi içerisinde sıvı bulunan hiçbir nesne aparatın üzerine konmamalıdır.

Piller (takılı pil paketi veya piller) güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısılarla maruz bırakılmamalıdır.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu cihazı yağmura veya rutubete maruz bırakmayın.

Bir televizyon seti düşerek ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Aşağıdaki şekilde basit önlemler alınarak başta çocuklar olmak üzere pek çok yaralanmanın önüne geçilebilir:

- HER ZAMAN televizyon seti üreticisi tarafından tavsiye edilen kabin veya sehpa montaj yöntemlerini kullanın.
- HER ZAMAN televizyon setini güvenli şekilde destekleyebilecek mobilya kullanın.

- HER ZAMAN televizyon setinin destekleyen mobilyanın üzerinden sarkmadığından emin olun.
- HER ZAMAN çocukları mobilyaların üzerine çıkarak televizyon setine veya kontrollerine ulaşmanın ne kadar tehlikeli olduğu konusunda eğitin.
- HER ZAMAN televizyonunuza bağlı olan kordonları ve kabloları, takılıp düşmeyecek, çekilmeyecek veya takılmayacak şekilde yerleştirin.
- ASLA televizyon setini sağlam olmayan bir yere kurmayın.
- ASLA televizyon setini hem mobilyayı ve hem de televizyonu uygun bir yere sabitlemeden yüksek mobilyaların (örneğin, dolaplar veya kitaplıklar) üzerine kurmayın.
- ASLA televizyon setini, televizyon seti ve destekleyen mobilya arasına konulan örtü veya diğer malzemelerin üzerine kurmayın.
- ASLA televizyon veya televizyonun yerleştirilmiş olduğu mobilya üzerine çocukların tırmanmasına yol açabilecek oyuncak ve uzaktan kumandaları yerleştirmeyin.

Eğer mevcut televizyon seti saklanacaksa veya yer değiştirilecekse, yukarıdaki aynı uygulamalar gerçekleştirilmelidir.

Bu sembole sahip cihaz, Class II veya çift yalıtımlı bir elektrikli cihazdır. Cihaz, elektrik topraklama sistemine güvenli bir bağlantıya ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sembole sahip olmayan cihaz, bir Class I elektrikli cihazdır. Korumacı bir topraklama bağlantısına sahip elektrik prizine bağlanmalıdır.



Yangının yayılmasını önlemek için mumları veya diğer açık alevleri her zaman bu üründen uzak tutun.

Bu sembol içeride yüksek voltaj bulunduğunu gösterir. Bu ürünün herhangi bir iç parçası ile temas etmek tehlikelidir.

Bu sembol sigortanın boşa olabileceğini ve faz iletkenlerinin enerjisini kesmek için şebekenin bağlantısının kesilmesi gerektiğini gösterir.

Yaralanmaları önlemek için bu aparat kurulum talimatlarına uygun olarak zemine/duvara sıkıca sabitlenmelidir.

RF'ye maruz kalma riskini azaltmak için bu cihazın mesafesi en az 100 cm olmalıdır.

Ürüne bir dış anten veya kablo sistemi bağlıysa anten veya kablo sisteminin uzman biri tarafından topraklandığından emin olun böylece bazı gerilim darbeleri ve oluşan statik boşalmalara karşı koruma sağlanır.

## TV Ekranı

Bu üründen kullanılan TV ekranı camdan yapılmıştır. Dolayısıyla ürün düştüğünde ya da diğer nesnelere çarptığında kırılabilir.

TV ekranı yüksek teknoloji bir ürün olup çok net görüntü sunar. Ara sıra ekranda çok az sayıda sabit mavi, yeşil veya kırmızı noktalar halinde aktif olmayan pikseller görülebilir. Bu durum, ürününüzün performansını etkilemez.

## Bakım

Ekranı temizlemek için bir cam temizleme ürünü ve setin geri kalan parçalarını temizlemek için yumuşak bir bez ve yumuşak deterjan kullanın.

**Önemli:** Güçlü deterjanlar kullanırken alkol bazlı ve aşındırıcı ürünler ekrana zarar verebilir.

Televizyonun arkasında ve yanlarındaki havalandırma deliklerinin tozunu düzenli olarak alın. Çözücü maddeler kullanırken aşındırıcı veya alkol bazlı ürünler Televizyona zarar verebilir. Cihazın içerisine herhangi bir nesne veya sıvı girmesi durumunda hemen cihazın fişini çıkartın ve yetkili bir mühendise kontrol ettirin. Cihaz zarar görebileceği için cihazı kesinlikle kendi başınıza açmayın.

### ESD Düzenleme

Bu cihaz, ESD performans kriterini karşılamaktadır. Cihazın, Ethernet bağlantı modunda veya USB oynatma modunda elektrostatik boşalma nedeniyle düzelmemesi durumunda kullanıcı müdahalesi gereklidir.

### Bluetooth Fonksiyonu

Bluetooth® teknolojisi (TV'nizde mevcutsa) 2,4 GHz frekans kullanır bundan dolayı Wi-Fi erişim noktalarına, yönlendiricilere veya mikrodalga fırınlarla çok yakın olma durumunda Bluetooth ses akışı engellenebilir. Ses alımında kesintiler yaşıyorsanız daha az parazitli ses frekansını bulmak için Bluetooth cihazınızı yeniden başlatmalısınız ve bu sorunu yaşamaya devam ediyorsanız TV'ye yaklaşımlı veya TV ile parazit kaynağı arasındaki mesafeyi artırmalısınız.

Bluetooth bildirim kimliği: D056959

### TV Setinin Duvara Asılması

**Uyarı:** Bu işlem, TV'nizin boyutuna bağlı olarak en az iki kişi gerektirir.

Güvenli bir kurulum sağlamak için aşağıdaki güvenlik notlarına uyun:

- Duvarın televizyonu ve duvar montaj düzeneğinin ağırlığını destekleyebileceğini kontrol edin.
- Duvar montaj düzeneği ile sağlanan montaj talimatlarına uyun. Bazı modeller için, setle birlikte sağlanan altigen VESA duvar montajı vida başlıklarını (ve vidaları), duvar montajınızdan önce setinizin arkasındaki duvar montajına yönelik somunlara vidaladığınızdan emin olun.
- Televizyonu dikey bir duvara kurulmalıdır.
- Sadece duvarın malzemesi için uygun olan vidaları kullanın.
- Televizyonun kablolarının takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde konumlandırıldığından emin olun.

Televizyonumuz ile ilgili tüm diğer güvenlik talimatları da burada uygulanabilir.

### Çoklu Ürün Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzda tarif edilen özellikler pek çok model için ortak özelliklerdir. Bazı özellikler televizyonunuzda bulunmayabilir ve/veya televizyonunuz bu kullanıcı kılavuzunda tarif edilmeyen özellikler içerebilir. Bu kılavuzdaki gösterimler asıl üründen farklılık gösterebilir. Lütfen asıl ürüne bakın.

### Uzaktan Kumanda Düğmeleri

Uzaktan kumandanın sık kullanılabileceğiniz navigasyon yön butonları ve OK butonları aşağıdadır.



### Kanallara Erişim

**Navigasyon Yönü düğmelerini kullanma:** kanalları değiştirmek için uzaktan kumandadaki ▲/▼ düğmesine basın.

**OK düğmesini kullanarak:** kanal listesini görüntülemek için **OK** düğmesine basın ve kanalları seçmek için ▲/▼/◀/▶ ve **OK** düğmesine basın.

**P+/P- düğmelerini kullanma:** kanallar arasında gezinmek için uzaktan kumandadaki **P+/P-** düğmelerine basın.

**Düğmeyi [OK] kullanma:** sanal [OK] uzaktan kumanda klavyesini görüntülemek için basın, ardından uygun şekilde çalıştırmak için sayısal düğmeleri veya **List** (Liste) düğmesini kullanabilirsiniz.

### Giriş Methodu

Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki [OK] düğmesine basın. TV'yi ya da diğer giriş kaynaklarını seçmek için ▲/▼ ve onaylamak için **OK** düğmesine basın.

### Sesi ayarlama

**Ses kontrol:** sesi artırmak veya azaltmak için uzaktan kumanda üzerindeki +/- tuşlarına basın

**Ses kesme:** sesi geçici olarak kesmek için [OK] düğmesine basın. Sesi yeniden açmak için bu düğmeye ya da + düğmesine basın.

### Smart TV Anasayfasına Erişim

İnternet Uygulamalarından (Apps) ve özel olarak uyarlanmış İnternet web sitelerinden yararlanmanızı ve TV'niz için sistem ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu işlemleri TV uzaktan kumandasından kontrol edebilirsiniz.

#### UYARI:


- Akıllı TV uygulamalarını kullanmadan önce ağ ayarlarını yaplandırın.
- Ağ koşullarınıza bağlı olarak yavaş yanıtlar ve/veya kesintiler meydana gelebilir.
- Bir uygulamayı kullanırken bir sorun yaşarsanız, lütfen içerik sağlayıcıyla irtibat kurun.
- İçerik sağlayıcının koşullarına göre, bir uygulamanın güncellemeleri ya da uygulamanın kendisi yarıda kalabilir.
- Ülkenizin yönetmeliklerine bağlı olarak, bazı uygulamalar sınırlı hizmete sahip olabilir ya da desteklenmeyebilir.
- Uygulama içeriğindeki değişiklikler servis sağlayıcı tarafından önceden bildirilmeksizin yapılabilir.

1. Smart TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki --- düğmesine basın.
2. İstenen uygulamalara, işlevlere ya da ayarlara girmek için ▲/▼/◀/▶ ve **OK** düğmelerine basın.
3. Ana sayfaya geri dönmek için [OK] düğmesine basın.

*Not: İnternet ile bağlantı kurulması zaman aldığından bekleme konumunda televizyonun etkinleştirilmesinden sonra akıllı TV özelliğini kullanmak için bir kaç dakika beklemeniz önerilir.*

### Ayarlar Menü

Görüntü ve ses gibi TV ayarlarını yapmanızı sağlar.

1. Pano menüsünü görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
2. **Settings** (Ayarlar) seçin ve ayarlar menüsüne girmek için **OK**'e basın.
3. Alt menülerde, menü seçeneklerini seçmek için **▲/▼** düğmesine basın, ardından seçenek listesine veya ilgili alt menüye girmek için **OK/▶** düğmesine veya açıp kapatmak için **OK** düğmesine veya ayarı yapmak için **◀/▶** düğmesine basın.
4. Önceki menüye dönmek için **←** düğmesine basın.

### Kanal Kurulumu

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve yükleneceği açıklanmaktadır. Bu işlem aşağıdaki tüm durumlarda yapılabilir:


- İlk kurulumda kanal kurulum adımını atladıysanız;
- TV modunda hiç kanal olmadığı mesajını aldıysanız;
- kanallarınızı güncellemek istediğinizde.

1. TV modunda, uzaktan kumandada  tuşuna basın ve **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Ayarlar > Kanallar ve girişler > Kanal > Kanal taraması'nı) seçin. Girmek için **OK/▶** tuşlarına basın.
2. Televizyonunuz ülkenize veya bölgenize göre kanalları yükler ve düzenler. **▲/▼** tuşlarına basarak **Country/Region** (Ülke/Bölge) seçin ve **OK/▶** tuşlarına basarak girin. Varsayılan parola 1234'ü ya da parolayı **System > Lock** (Sistem > Kilitle) menüsünde değiştirdiyse kendi parolanızı girin. Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için **▲/▼** tuşlarına ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
3. **Automatic search** (Otomatik arama) ögesini seçmek için **▲/▼** düğmelerine ve girmek için **OK/▶** düğmelerine basın.
4. **Tuner mode** (Ayar modu) ögesini seçmek için **▲/▼** düğmelerine ve **Cable** (Kablo), **Antenna** (Anten) ya da **Satellite** (Uydu) ögesini seçmek için **◀/▶** düğmelerine basın. (Not: **Satellite** (Uydu) seçeneği yalnızca bazı seçilmiş modellerde mevcuttur.)
5. Yapılandırılacak diğer seçenekleri belirlemek için **▲/▼** düğmelerine basın.
6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra **Search** (Arama) ögesini seçmek için **▼** düğmesine ve kanalların taranmasını başlatmak için **OK** düğmesine basın.
7. Kanal araması birkaç dakika sürebilir. Otomatik aramadan sonra kanallar önceden ayarlanmış bir sıraya göre düzenlenir. Kanal listesini düzenlemek istiyorsanız, uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel organizer** (Ayarlar > Kanallar ve girişler >

Kanal > Kanal düzenleyici'yi) seçin ve girmek için **OK** tuşlarına basın.


### Hızlı Başlatma

Bu özelliğin açık olması, TV'nizi bekleme modundayken bu özelliğin kapalı olmasına göre daha hızlı açabilmenizi sağlar, ancak bekleme modundayken güç tüketimini de artırır.

1. Uzaktan kumandada  tuşuna basın, **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Ayarlar > Sistem > Güç ve enerji > Hızlı başlangıç) ögesini seçin ve girmek için **OK** tuşuna basın.
2. Quick start (Hızlı başlangıç) seçeneğini seçin ve açık ve kapalı arasında geçiş yapmak için **OK**'e basın.
3. Önceki menüye dönmek için **←** düğmesine basın.

### Sesli Komut Kullanımı

Eller serbest TV sesli kontrol özelliğini kullanmadan önce TV'yi ağa bağlayın ve ilk olarak Google web sitesine eriştiğinizden emin olun. Ardından erişim sağlamak için aşağıdaki adımları takip edin.

1. Bu işlevi kullanmadan önce yerleşik MIC anahtarını (TV setinizdeki MIC anahtarını bulmak için lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın) açın.
2. Uzaktan kumandadaki  düğmesine basın ve uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki kılavuzu izleyin.
3. "Evet, varım" ı seçin.
4. Etkinleştirmek için "Hey Google" veya "Hey Google". deyin.

#### *Notlar:*

- Bu eller serbest TV sesli kontrolü, sadece seçili modeller için kullanılabilir. Detaylar için, lütfen yerel satıcınıza başvurun.

- Cihaz kullanılırken daha iyi çalışması için sessiz bir ortam gereklidir. Eller serbest TV sesli kontrol cihazının kullanılması için önerilen mesafe önündeki 2 metre içerisidir.

- Kullanmayacaksınız dahili MIC düğmesini kapalı konuma getirin.

- Eller serbest TV sesli kontrol cihazının kullanılması bölgenize/ülkenize/dilinize bağlıdır.

- TV bekleme modunda eller serbest sesle kontrolün keyfini çıkarmak için **Settings > System > Power and energy** (Ayarlar > Sistem > Güç ve enerji) menüsünde **Quick start** (Hızlı başlangıç) ve **Screenless service** (Ekransız Servis'i) açın.

- Dahili MIC özelliğine sahip Google Assistant

veya sesli kontrol etkin olduğunda dahili MIC her zaman dinlediği için bekleme modu güç tüketimi artacaktır.

> Tüm talimatlara erişmek için lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

### Arayüz Kriterleri

- Bluetooth® vericisi frekans aralığı: 2402–2480 MHz
- Bluetooth® vericisi gücü: 6 dBm (+/-4 dB)
- 2.4G Wi-Fi vericisi frekans aralığı: 2412–2472 MHz
- 2.4G Wi-Fi vericisi gücü: 14 dBm (+/-2 dB)
- 5G Wi-Fi vericisi frekans aralığı:
  - Bant 1: 5150–5250 MHz
  - Bant 2: 5250–5350 MHz
  - Bant 3: 5470–5725 MHz
  - Bant 4: 5725–5850 MHz
- 5G Wi-Fi vericisi gücü: 14 dBm (+/-2 dB)
- DVB-T/T2/C radyo frekans aralığı: 50,5–858 MHz
- DVB-S/S2 radyo frekans aralığı: 950–2150 MHz
- \* Tüm AB üye ülkelerinde, 5150–5350 MHz kullanımı yalnızca iç mekanlarla sınırlandırılmıştır.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK

### OSS Bildirimi

Bu ürün GPL (Sürüm 2 ve 3) ve LGPL (sürüm 2.1) ve MPL (sürüm 1.1) kullanmaktadır.

Açık kaynak ile ilgili sorgular ve sorular için talepler göndermek üzere en yakın TCL ofisle iletişime geçin.

Bu ürün, Independent JPEG Group altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, libpng Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, Freetype Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün, zlib Project altında dağıtılan bazı yazılım programları kullanır.

Bu ürün MIT altında dağıtılan bazı yazılım programları (libxml2, curl, expat, c-areas) kullanmaktadır.

Bu ürün Open Source Project altında dağıtılan CyberLink for C kullanmaktadır.

Bu ürün Apache License Project altında dağıtılan openssl, xerces kullanmaktadır.

GPL yazılımı: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL yazılımı: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gstffmpeg, glibc, wpa\_supplicant

BSD yazılımı: wepb, mng, uriparser

GNU yazılımı: dosfstools

### Yasal Beyan

Akıllı TV özelliğini içeren ürünlerin çeşitli kapasitelerinden, hizmetlerden ve aynı zamanda kullanılabilir içerikteki kısıtlamadan dolayı belirli özellikler, uygulamalar ve hizmetler her cihazda veya bölgede kullanılamayabilir. AkıllıTV'de bulunan bazı özellikler aynı zamanda ilave çevresel aygırlar veya ayrı olarak satılan üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgileri ve içerik kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. AkıllıTV üzerinde alınan hizmetler ve içerik kullanılabilirliği önceden haber verilmeksizin zaman zaman değişikliğe tabidir.

Bu cihaz üzerinden ulaşılabılır olan tüm içerik ve hizmetler üçüncü kişilere aittir ve telif hakkı, patent, tescilli marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları tarafından korunurlar. Bu tip içerik ve hizmetler, kişisel ticari olmayan kullanımınız için ayrı

olarak sağlanmaktadır. Hiç bir içerik veya hizmeti, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından yetki verilmemiş şekilde kullanamazsınız. İlgili içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça yetki verilmedikçe, öncekini sınırlamaksızın

bu cihaz aracılığıyla görüntülenen hiçbir içerik veya hizmeti hiçbir şekilde ve ortamda değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayınlamaz, internete yükleyemez, gönderemez, aktaramaz, çevirisini yapamaz, satamaz, türemiş alımlar oluşturamaz, faydalanamaz veya dağıtamazsınız.

CIHAZ KULLANIM RİSKİNİN VE TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS VE DOĞRULUK GİBİ TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL ETMİŞ VE ONAYLAMIS OLURSUNUZ. CIHAZ VE TÜM ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK VE, AÇIKÇA İMA YOLUYLA HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ OLMAKSIZIN OLDUĞU GİBİ SAĞLANIR. TCL, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLALI İLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA CIHAZ VE TÜM İÇERİK VE SERVİS İLE İLGİLİ TÜM GARANTİLERİ

VE ŞARTLARI AÇIKÇA REDDEDER. TCL, BU CIHAZ VASITASIYLA SAĞLANAN HİÇBİR İÇREK

VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, ZAMANLAMASINI, KANUNA UYGUNLUĞUNU VEYA BÜTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ EDEMEZ VE CİHAZIN, İÇERİK VEYA HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINA VEYA CİHAZIN ÇALIŞMASININ YA DA HİZMETLERİN KESİLMEYECEĞİNE

VEYA HATASIZ OLACAĞINA GARANTİ VERMEZ. İHMAL DAHİL HİÇBİR KOŞULDA TCL, SÖZLEŞMEDE YA DA FİİLİYATTA, HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BAĞLI OLAN HASARLAR, AVUKAT GİDERLERİ, HARCAMALAR VEYA İÇERDİĞİ BİLGİLERDEN YA DA CİHAZIN VEYA TARAFINIZDA ERİŞİNLE İÇERİK YA DA HİZMETİN KULLANIMINDAN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TAN KAYNAKLANACAK DİĞER HASARLARDAN BU TİP HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLSE DAHI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, bekletiler, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesilebilir ya da bildirilmeksizin herhangi bir zamanda erişim engellenebilir ve TCL herhangi bir zaman diliminde herhangi bir içeriğin ya da hizmetin kullanılabilir olacağını beyan edemez veya garanti edemez. İçerik ve hizmetler, üzerlerinde TCL'nin kontrolünün olmadığı ağırlar ve aktarma tesisleri vasıtasıyla üçüncü taraflarca aktarılır. Bu feragatnamenin genel çerçevesini kısıtlamadan TCL, açıkça bu cihaz tarafından kullanılabilir yapılan bir içerik veya hizmetin değiştirilmesi, kesilmesi, devre dışı bırakılması, kaldırılması veya askıya alınması tüm sorumluluğu ve yükümlülüğü reddeder. TCL, her durumda bildirmeksizin ve sorumluluk almadan belirli servis veya hizmetlerin kullanılması veya bunlara ulaşılması hakkında sınırlamalar koyabilir. TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik ve hizmetlerle ilgili tüm soru ve istekler doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

### **Güncelleme**

Tipik olarak, bazı cihazlar her üç ayda bir güncellenir, ancak her zaman kesin değildir. Bazı cihazlar, özellikle üç yıldan daha uzun süre önce satılmış olanlar, yalnızca kritik bir güvenlik açığı bulunduğunda ve düzeltilmişinde güncellenecektir.

### **Kullanıcılar için Eski Ekipmanın ve Pillerin İmhası ile İlgili Bilgiler**

#### **[Avrupa Birliği]**

Bu semboller, bu sembolü içeren elektrikli ve elektronik ekipmanın ve pillerin kullanım ömürlerinin sonunda genel evsel atıklar gibi imha edilmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürünler, ulusal yönetmeliklere ve 2012/19/ EU, 2006/66/EC ve 2008/12/ EC direktifine göre elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi ve ayrıca pillerin uygun şekilde değerlendirilmesi, geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir.

Bu ürünleri doğru şekilde imha ederek doğal kaynakların korunmasına ve aksi durumda bu

ürünlere yönelik uygun olmayan atık işleme yöntemlerinden kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri önlemeye yardım edeceksiniz.

Toplama noktaları ve bu ürünlerin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen bulunduğunuz bölgenin belediyesi, evsel atık imha servisiniz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile irtibat kurun.

Bu atıkların hatalı şekilde imha edilmesi üzerine ulusal kanunlara göre ceza uygulanabilir.

#### **[İş yeri kullanıcıları]**


Bu ürünü imha etmek isterseniz lütfen tedarik inize irtibat kurun ve satın alma sözleşmesinin şartlar ve koşullar kısmını kontrol edin.

#### **[Avrupa Birliği dışındaki Diğer ülkeler]**

Bu semboller yalnızca Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu öğeleri imha etmek isterseniz lütfen eski elektrikli ve elektronik ekipmanların idaresine yönelik yürürlükteki ulusal kanunlara ve bulunduğunuz ülkedeki diğer kurallara uygun şekilde imha edin.



Ürünler



Pb  
Pil



**Uyarı:**

Pil sembolünün altındaki Pb işareti, bu pilin kurşun içerdiğini gösterir

*Bu kullanma kılavuzunda yer alan şekil ve resimler sadece referans için verilmiştir ve gerçek ürün görüntüsünden farklı olabilir. Ürün tasarımı ve özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.*

- Bu kılavuzda yer alan şekil ve resimler, sadece temsilidir ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilirler.
- Çoğu televizyon ayağı takılı olmadan teslim edilir böylece televizyonunuzu mobilya üzerine veya bir duvara monte etmeyi seçebilirsiniz (duvara askı aparatı ayrı olarak satılır).
- Hasarı önlemek için özellikle montaj işlemi esnasında vidaları ve plastik parçaları yağdan ve organik solventlerden uzak tutun.



## Kutu İçeriği

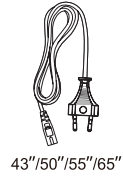


43''/50''/55''/65''




75''




43''



75''

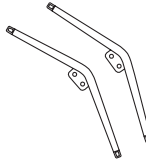


50''/55''/65''

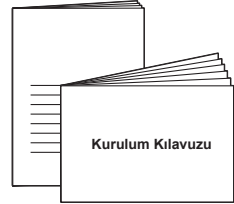



Kurulum Kılavuzu





Stant Montajı

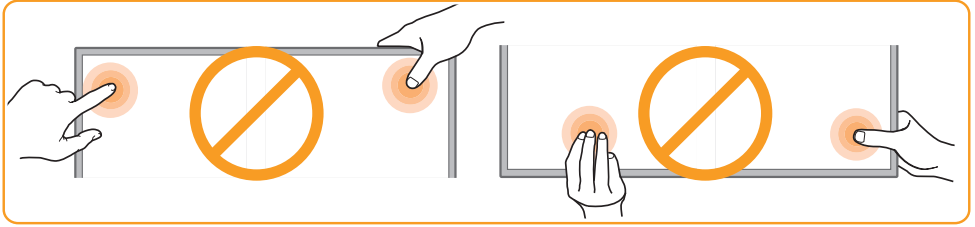



43"

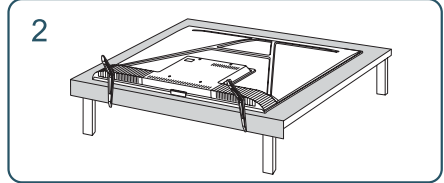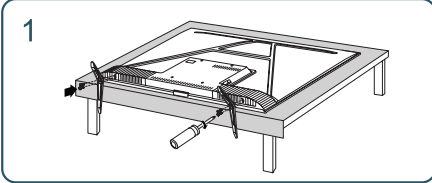


50"/55"/65"

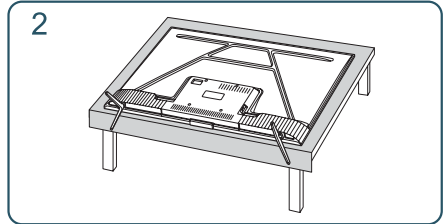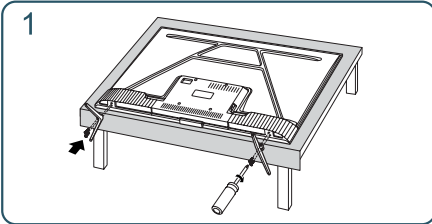

75"

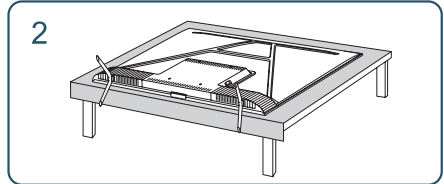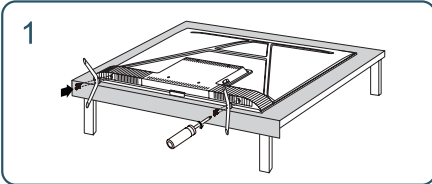


## Duvara montaj








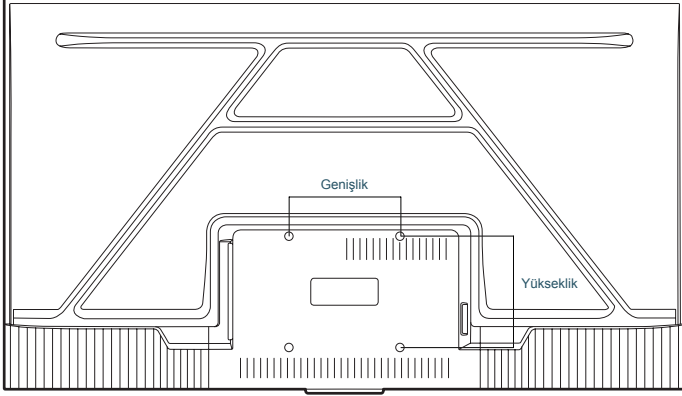


	Genişlik	Yükseklik	VESA Vidaları
43"	200mm	200mm	M6x12mm-4pcs
50"	200mm	200mm	M6x12mm-4pcs
55"	200mm	200mm	M6x12mm-4pcs
65"	200mm	200mm	M6x12mm-4pcs
75"	300mm	300mm	M6x23mm-4pcs

Bağlantı

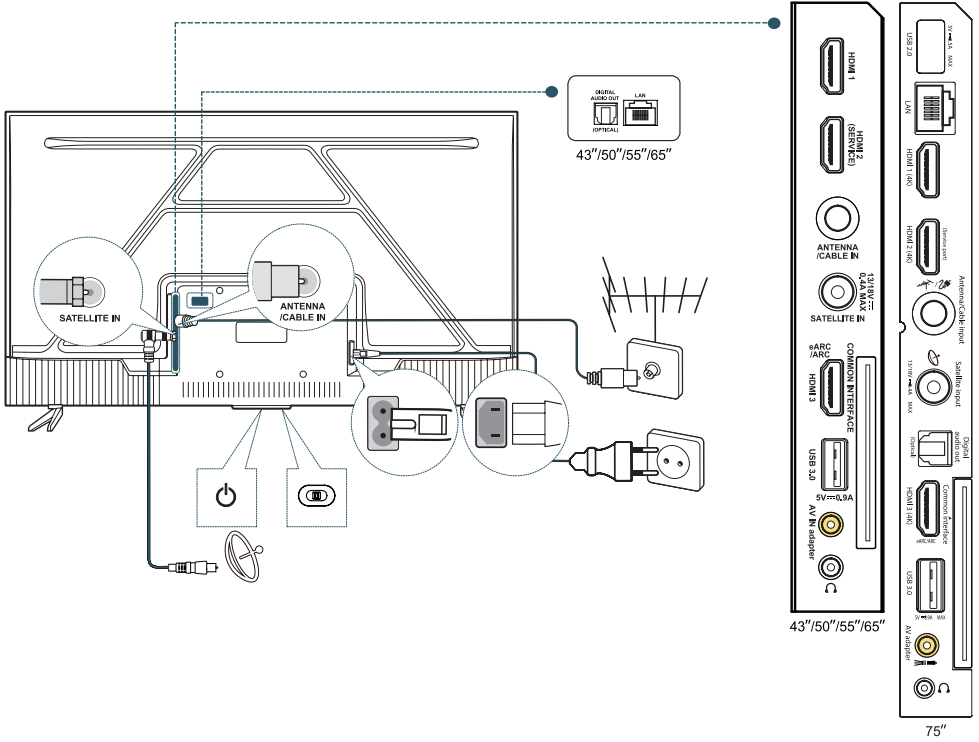

## Bağlantı

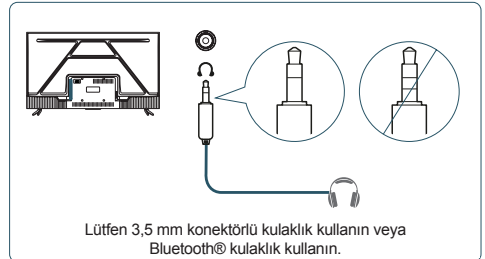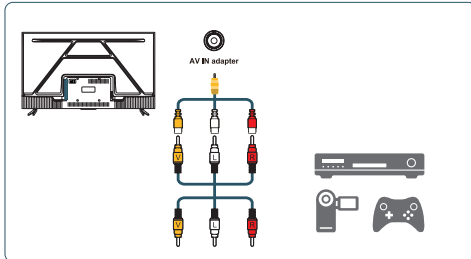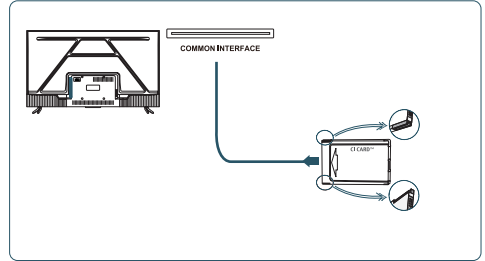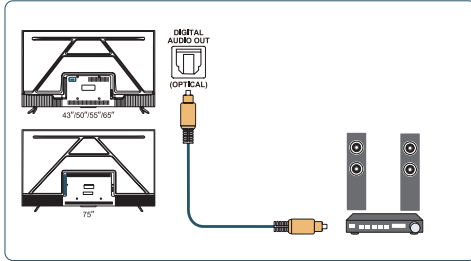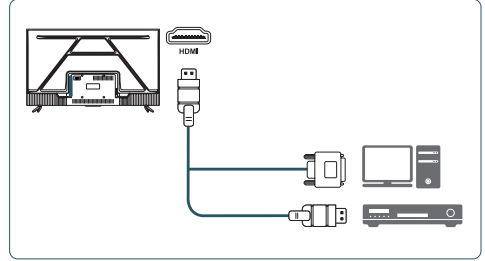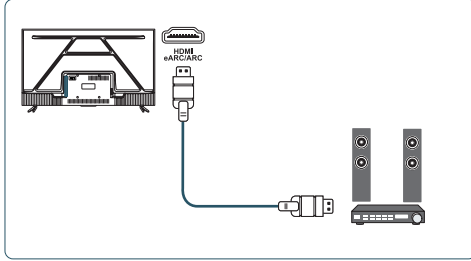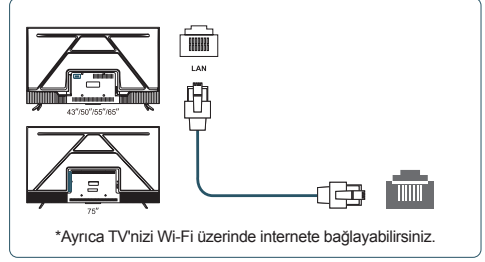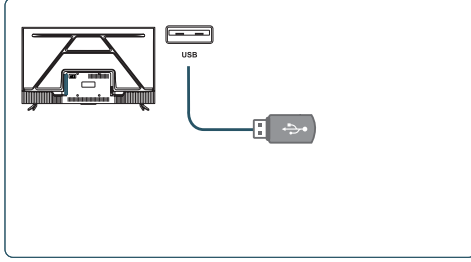


## İlk Ayarlama



Cihazı ilk kez açtığınızda "Welcome" (hoşgeldiniz) yazısı sizi karşılayarak ilk kurulum işlemine yönlendirir. Dil seçimi, ağ bağlantısının yapılması ve daha birçok işlemi tamamlamak için ekranda çıkan talimatlara uyunuz. İlerleyen adımlarda seçim yaparak veya bu adımların bazılarını atlayarak devam ediniz. Bir adımı atlamanız durumunda, bu adımı kurulumu bitirdikten sonra ayarlar menüsünden tamamlayabilirsiniz.


\* Başlangıç ekranı ve kurumla ilgili menüler Google TV'de farklılık gösterebilir.

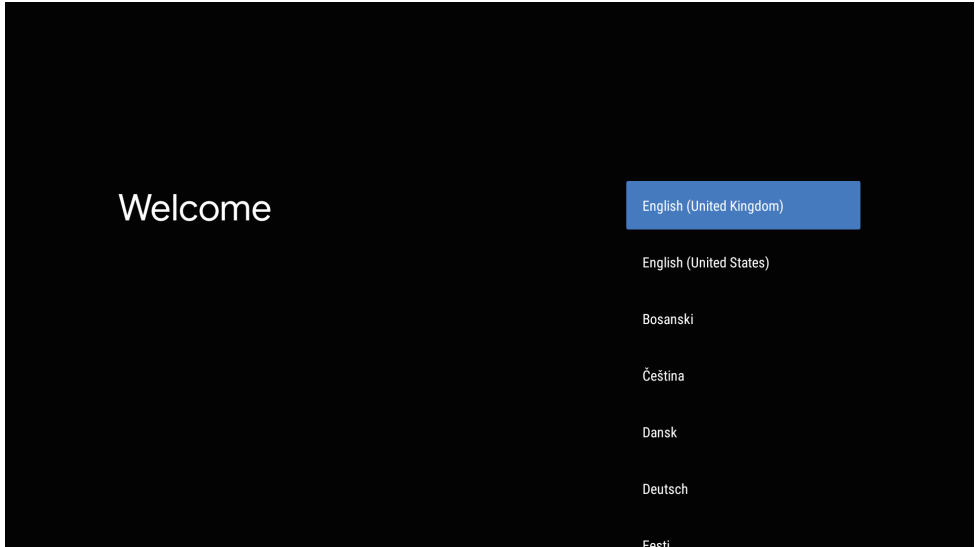

\*Kurulum menüsü haber vermeksizin değiştirilebilir.

## Özelleştirilmiş Uzaktan Kumanda

Televizyonunuzun pek çok işlevine ekranda görüntülenen menülerden ulaşabilirsiniz. Televizyonunuzla birlikte verilen uzaktan kumanda menülerde gezinmek ve tüm genel ayarları yapılandırmak için kullanılabilir.

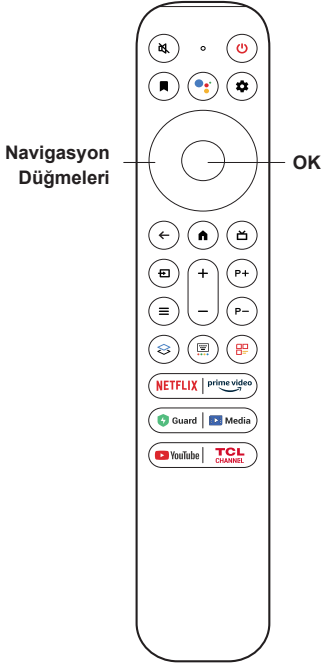

- 🔇 Sesi açar ve kapatır
- 🔴 Güç düğmesi (televizyonu açar ve kapatır)
- 📺 İçeriği izleme listesine ekler (yalnızca Google TV modunda kullanılabilir)
- 👤 Bu düğmeye basarak Google Asistanı kullanabilirsiniz (yalnızca Google TV modunda kullanılabilir ve internet bağlantısı gerektirir)
- ⚙️ Genel Ayarlar

### Navigation Düğmeleri

Navigation düğmeleri (yukarı, aşağı, sol, sağ düğmeleri)

### OK

Girişi veya seçimi onaylar (TV modundayken kanal listesini görüntüler)

### ←

Önceki menüye geri döner ya da uygulamadan çıkar

### 🏠

Ana sayfayı açar

### 📖

Elektronik Program Rehberini açar (yalnızca dijital kanallar için kullanılabilir)

### 📺

Giriş kaynağı menüsünü açar

### +/-

Ses seviyesini ayarlar

### P+/P-

Kanalları değiştirir

### ☰

Seçenek menüsünü görüntüler

### 🔍

Hızlı paneli görüntüler

### 🖱️

Ekranda sanal klavyeyi açar (desteklenen uygulamalarda)

### 📺

TCL Home uygulamasını başlatır

### NETFLIX

Netflix uygulamasını başlatır

### prime video

Prime Video uygulamasını başlatır

### 🛡️

Guard Güvenlik uygulamasını başlatır

### 📺

Media Ortam yürütücüsünü başlatır


### YouTube

Youtube uygulamasını başlatır

### TCL CHANNEL


TCL Channel uygulamasını başlatır

### Notlar:

- Bu uzaktan kumanda yalnızca seçilen modeller için kullanılabilir. Uzaktan kumanda türü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Belirli işlevlere yalnızca sanal klavyeden erişilebilir, sanal klavyeyi açmak için  düğmesine basınız.
- Uygulama düğmeleri TV modeline göre farklılık gösterebilir. Uygulama düğmesi, ilgili uygulamaya erişmek için kullanılır.
- Google Asistan tuşuna ilk defa basarken uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için ekrandaki klavye tuşunu takip edin.
- Google TV, bu cihazdaki yazılım deneyiminin adıdır ve Google LLC'nin ticari markasıdır.
- Google Asistan, bazı dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.

### Kumanda Pillerinin takılması

1. Arka kapağı gösterildiği gibi açmak için bastırarak geriye çekin.
2. İki tane AAA pili, pil yuvasında işaretli kutuylara göre yerleştirin.
3. Arka kapağı gösterildiği gibi yerine takın.

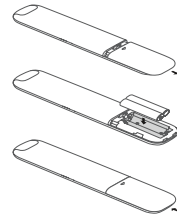

Not: Uzaktan kumanda türü önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.



**Önemli:**


Piller, güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır. Uzaktan kumandanın uzun süre kullanılmayacak olması durumunda pilleri çıkarınız. Cihazda bırakılan piller, bozulma ve paslandırıcı sızıntı yoluyla hasara yol açıp garantinin geçersiz hâle gelmesine neden olabilir.

Çevreyi korumak için pillerin bertarafı için geri dönüştürme tesislerine başvurunuz. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atınız.

**DİKKAT:** Pillerin yanlış tip pil ile değiştirilmesi durumunda patlama riski bulunmaktadır. Pilleri, yalnızca aynı tür pil veya cihaz üreticisi tarafından önerilen muadili pil ile değiştiriniz.

Uzaktan kumandanızda bulunan piller biterse TV setinizdeki  düğmeyi kullanabilirsiniz.





TV'nizin arkasında sol alttaki  düğmesine basarak bekleme modundayken TV'nizi açabilirsiniz. TV açıkken TV setinizdeki  düğmesine bastığımızda çok fonksiyonlu menü açılır. Çok fonksiyonlu menüyü nasıl kullanacağınıza dair detaylı bilgi için aşağıdaki şekle bakınız.



- Vurguyu bir sonraki fonksiyon seçimine kaydırmak için basınız.
- Seçiminizi onaylamak için düğmeye basıp 2 saniyeden uzun süre basılı tutunuz.

**Not:** TV üzerindeki tuş yerleşimleri, tuş görevleri ve adedi TV modeline ve satışa sunulan ükeye göre değişikliklik gösterebilir.

## TV Açma ve Kapama

1. Elektrik kablosu takıldığında TV doğrudan açılacak veya bekleme moduna geçecektir. Eğer TV bekleme modundaysa set üzerindeki  veya **POWER/**  düğmesine ya da uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basarak televizyonu açınız.
2. TV'yi bekleme moduna getirmek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız. Düşük enerji tüketimiyle de olsa TV setine elektrik gelmeye devam eder.
3. TV'yi kapatmak için fişini elektrik prizinden çekiniz.

## İlk Kurulum

Setinizi ilk kez açtığınızda ekranda çıkan **Welcome** (Karşılama) sihirbazı ilk kurulum işleminde sizi yönlendirir. Dil seçimi, uzaktan kumandanızın eşleştirilmesi, ağ bağlantısının yapılması ve daha birçok işlem gibi ilk kurulum işlemini tamamlamak için ekranda çıkan talimatlara uyunuz. Her adımda ya bir seçim yapınız ya da ilgili adımı atlayınız. Bir adımı atlamanız durumunda kurulumu daha sonra ayarlar menüsünden gerçekleştirebilirsiniz.


**Not:** *Uzaktan kumandanızı eşleştirdiğinizde uzaktan kumanda ile TV'yi 1 metrede tutun ve eşleştirme için ekrandaki kılavuzu izleyiniz. Uzaktan kumandayı eşleştirmeyi bitirdikten sonra Google Asistan düğmesini kullanabilirsiniz. Uzaktan eşleştirmeyi atlarsanız Google Asistan düğmesini ilk kez kullandığınızda uzaktan kumandayı TV ile yeniden eşleştirmeniz istenecektir.*

## Elektrik ve Anten Bağlantısı


Elektik kablosunu bağladıktan sonra TV'yi açmak için  veya **POWER**/ düğmelerine basınız.

### Notlar:

- Şekiller sadece temsil amaçlıdır ve priz in konumu TV modeline göre değişiklik gösterir.
- Cihazları bağlamadan önce elektrik kablosunu çıkarınız.

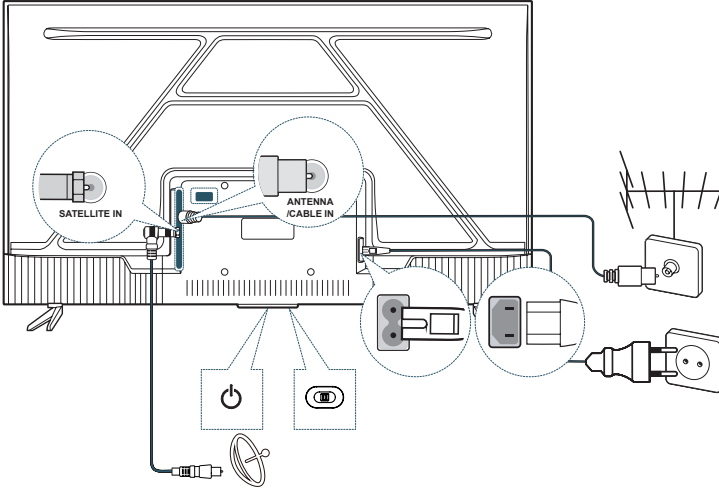

Blu-ray Disk çalar, HD oyun konsolu, HD kamera, kulaklık, PCMCIA modülünü bağlayınız.

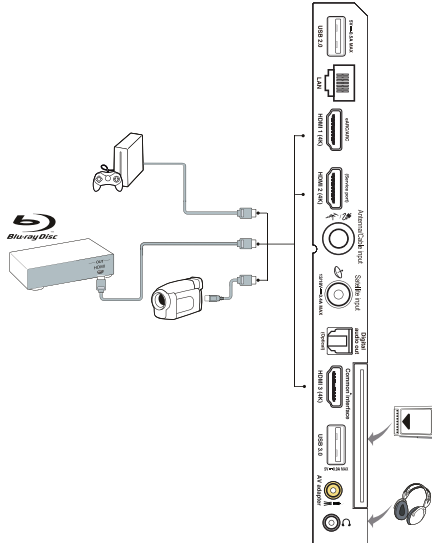





## İnternet Bağlantısı

**Not:** Aşağıdaki talimatlar, TV'nizi kablolu veya kablosuz ağa bağlamanın normal yollarıdır. Bağlantı yöntemi, mevcut ağ konfigürasyonunuza göre farklı olabilir. Evinizdeki ağla ilgili herhangi bir sorunuz varsa internet hizmet sağlayıcınızaza ulaşın.




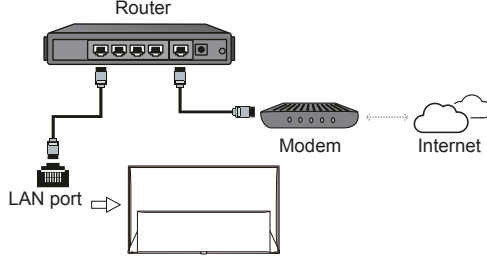
### Wired connection

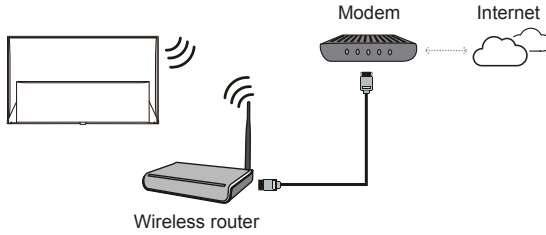

### Wireless connection



### Ağ ayarları:

1. Google TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız.
2. İmleci ekranın sağ üst köşesindeki  öğesinin üzerine getirmek için /▶ düğmesine basıp **Ayarlar** menüsüne girmek için **OK** düğmesine basınız.
3. Ağ ve İnternet öğesini seçmek için /▼ düğmesine basınız, alt menüye girmek üzere **OK** düğmesine basınız ve ağınızın kurulumu için ekran üzerindeki yönlendirmeleri izleyiniz.

### Notes:

- TV'nizde yukarıdaki şemada görülen konektörlerin hepsi bulunmayabilir. USB ve HDMI portlarının sayısı, TV modeline göre değişiklik gösterebilir.
- Düğme ve konektör yerleri, TV modeline göre değişiklik gösterebilir.
- USB konektörleri, USB sürücülerinden veri almak için mevcut olduğu durumlarda diğer ilgili USB cihazlarını bağlamak için kullanılırlar.
- Tüm USB cihazları, arada kablo uzatıcıları olmadan doğrudan TV setine bağlanmalıdır. Uzatıcının gerekmesi durumunda azami 50 cm'lik kablo önerilmektedir. Daha uzun uzatıcılarda ferrit boncuklar bulunmalıdır.
- ARC (Ses Dönüş Kanalı) fonksiyonu, yalnızca üzerinde ARC işareti olan HDMI portlarda desteklenmektedir. ARC fonksiyonunu kullanmak için önce **CEC** fonksiyonunu **CEC** bölümünde tanımlandığı şekilde açınız.
- Olası parazitleri engellemek için yüksek kaliteli ve iyi korumalı HDMI kabloları kullanmanız önerilmektedir.
- Lütfen 3,5 mm TRS konektörlü kulaklık kullanınız. Kulaktan kaynaklanan aşırı ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

## Kanallara erişim

**Sayısal düğmelerin kullanımı:** Kanallara erişmek için uzaktan kumandadaki ilgili sayısal düğmelere basın.

**LIST düğmesinin kullanımı:** Kanal listesini görüntülemek için uzaktan kumandadaki **LISTE** düğmesine basın ve kanalları seçmek için ▲/▼/◀/▶ ve **OK** düğmelerine basın.

**▲/▼ düğmelerinin kullanımı:** Kanallar arasında geçiş yapmak için ▲/▼ düğmelerine basın.

**OK düğmesinin kullanımı:** Kanal listesini görüntülemek için **OK** düğmesine basın ve kanalları seçmek için ▲/▼/◀/▶ ve **OK** düğmelerine basın.

**[TV] düğmesinin kullanımı:** Sanal uzaktan kumanda klavyesini görüntülemek üzere [TV] düğmesine basın, daha sonra ilgili işlemi yapmak için sayısal düğmeleri veya **LISTE** düğmesini kullanabilirsiniz.

**P+/P- düğmelerinin kullanımı:** Kanallar arasında geçiş yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki **P+/P-** düğmelerine basın.

## Giriş Kaynağı

Kaynak listesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **[Girişler]** düğmesine basın. TV veya diğer giriş kaynaklarını seçmek için ▲/▼ düğmesine basıp onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Ayrıca ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumandadaki **[Girişler]** düğmesine basabilir, imleci ekranın sağ üst kısmındaki **[Girişler]** alanına götürmek için ▲/▼ düğmesine basabilir ve giriş için **OK** düğmesine basabilirsiniz. Ardından giriş kaynağını seçmek için ▲/▼ ve **OK** düğmesine basın.

## Sesi ayarlama

Sesi açmak veya kısımak için uzaktan kumanda üzerindeki **[Ses]** düğmelerine basın.

## Google TV ana sayfasına erişim

İnternet Uygulamalarının (App'ler) ve özel olarak ayarlanmış internet sitelerinin keyfini çıkarmanız, TV'niz için gelişmiş sistem ayarlarını gerçekleştirmenize imkân verir. Kontrolü TV uzaktan kumandası ile yapabilirsiniz.

### UYARI:

- Akıllı TV uygulamalarını kullanmadan önce ağ ayarlarını yapılandırınız.
- Ağ koşullarına bağlı olarak yavaş yanıt verme durumları ve/veya kesintiler meydana gelebilir.
- Bir uygulamanın kullanımında bir sorun yaşarsanız lütfen içerik tedarikçisi ile irtibata geçiniz.
- İçerik sağlayıcısının koşullarına göre bir uygulamanın güncellemeleri veya uygulamanın kendisi durdurulabilir.
- Ülkenizdeki düzenlemelere bağlı olarak bazı uygulamalarda hizmet sınırlı olabilir veya hiç desteklenemeyebilir.
- Uygulama içeriğindeki değişiklikler, hizmet sağlayıcısı tarafından önceden bildirilmesiz gerçekleştirilebilir.

1. Akıllı TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki **[Girişler]** düğmesine basın.
2. İstenen uygulamalara, fonksiyonlara veya ayarlara girmek için ▲/▼/◀/▶ ve **OK** düğmesine basın.
3. Ana sayfaya dönmek için **[Geri]** düğmesine basın.

4. Ana sayfadan çıkış yapmak için imleci ekranın sağ üst kısmındaki **[Girişler]** alanına götürmek için ▲/▼ düğmesine basabilir ve giriş için **OK** düğmesine basın. Ardından istediğiniz giriş kaynağını seçmek için ▲/▼ ve **OK** düğmesine basın.

**Not:** *İnternet bağlantısı zaman aldığından dolayı TV'nin bekleme modundan devreye alınmasından sonra Akıllı TV özelliğini kullanmak için birkaç dakika beklemeniz önerilmektedir.*

## TCL Kanalına Erişim

Daha fazla VOD (Seç-İzle) içeriğin veya özellikli uygulamanın keyfini çıkarmanız olarak sağlar.

1. TCL Kanalına girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **[TCL Kanal]** düğmesine basın veya ana sayfadaki **TCL Kanalı** ikonu üzerinden erişiniz.
2. Çıkmak için **[Geri]** veya **[Geri]** düğmelerine basın.

**Not:** *TCL Kanalı kullanıcı arayüzü düzeni modele ve ülkeye göre değişiklik gösterecektir.*

## Gelişmiş sistem ayarları menüsü kullanımı

Yalnızca Ağ, Güç ve Uygulamalar vs. gibi cihaz ayarlarını yapmakla kalmaz, aynı zamanda tercihleri de belirlemenizi sağlar.

1. Akıllı TV ana sayfasını görüntülemek için uzaktan kumandadaki **[Gelişmiş Sistem Ayarları]** düğmesine basın.
2. İmleci ekranın sağ üst köşesindeki **[Ayarlar]** öğesinin üzerine getirmek için ▲/▼ düğmesine basın, ardından gelişmiş sistem ayarlarına girmek için **OK** tuşuna basınız.
3. Öğeleri seçmek için ▲/▼ düğmesine basın ve giriş için **OK** düğmesine basın.
4. Önceki arayüze geri dönmek için **[Geri]** düğmesine basın.

## TV ayarları menüsünü kullanımı

Görüntü ve ses gibi TV ayarlarını ayarlamaya imkân verir.



1. TV ayarları menüsünü görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki **[Ayarlar]** düğmesine basın.
2. İstenen öğeyi seçmek üzere ▲/▼ düğmesine basın, daha sonra ilgili alt menüye girmek için **OK/▶** düğmesine basın.
3. Alt menülerde, menü seçeneklerini seçmek için ▲/▼ düğmesine basın, ardından seçenek listesine veya ilgili alt menüye girmek için **OK/▶** düğmesine basın ya da açıp kapatmak için **OK** düğmesine veya **[Geri]** ayarı yapmak için düğmesine basın.
4. Bir önceki menüye dönmek için **[Geri]** düğmesine basın.
5. Menüyü kapatmak için **[Geri]** düğmesine basın.

### Notlar:

- *Uzaktan kumanda üzerinde **[Gelişmiş Sistem Ayarları]** düğmesine basabilir, TV ayarları (varsa) seçip TV ayarları menüsüne girmek için **OK** düğmesine basabilirsiniz. Bazı seçenekler belirli sinyal kaynakları için bulunmayabilir.*
  - *LED hareket temiz ayarının seçilmesi, LED arka ışığını kontrol ederek hızla hareket eden görüntülerin daha net olmasını sağlayacaktır ancak görüntü daha karanlık olacak ve LED hareket temiz ayarının kapalı olduğu duruma göre daha fazla titreşim olacaktır.*
- (Not: LED hareket temiz seçeneği bazı modellerde mevcut değildir.)**

## Kanalların kur

This section describes how to search and store channels automatically. This may be done in either of the cases below:

- TV modunda kanal olmadığı size belirtilir;
  - kanallarınızı güncellemek istememeniz.
1. TV modunda uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basıp **Kanal > Kanal tarama** seçeneğini seçiniz. Giriş yapmak için **OK/▶** düğmesine basınız.
  2. TV, kanalları bulunduğunuz ülke veya bölgeye göre kurup düzenler. Ülke/Bölge seçimi yapmak için **▲/▼** düğmesine basınız ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız. **Sistem > Kilit**le menüsünde varsayılan şifre olan 1234'ü veya değiştirdiyse kendi şifrenizi giriniz. Ülkenizi veya bölgenizi seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve onaylamak için **OK** düğmesine basınız.
  3. **Otomatik arama** seçeneğini seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
  4. Kanal seçici modu seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve Kablo, Anten veya Uydu seçimi yapmak için **◀/▶** düğmesine basınız. (**Not: Uydu seçeneği yalnızca seçili modellerde mevcuttur.**)
  5. Diğer seçenekleri seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve yapılandırmak için **◀/▶** düğmesine basınız.
  6. Yapılandırma tamamlandıktan sonra Arama seçeneğini seçmek için **▼** düğmesine basınız ve kanal taramaya başlatmak için **OK** düğmesine basınız.
  7. Kanal araması birkaç dakika sürebilir. Otomatik arama sonrasında kanallar, önceden belirlenmiş bir sırayla düzenlenir. Kanalları gizlemek veya değiştirmek isterseniz uzaktan kumandadaki  düğmesine basınız, **Kanal > Kanal düzenleyici** seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.

**Not:** Kanal araması sonucunda yalnızca analog kanallar çıkmışsa bu durum yayından kaynaklıyor olabilir ve dolayısıyla üretici garantisine kapsamına girmemektedir. Bazı bölgelerdeki düşük yayın kalitesinden dolayı üreticiler sorumlu tutulamaz.

## Ortak arayüz

(\* Bazı modellerde bulunmamaktadır.)

Şifreli dijital TV kanallarının şifresi, Koşullu Erişim Modülü (CAM) ve TV servisi operatörü tarafından sunulan bir kart ile çözülebilir.

CAM, operatöre ve seçtiğiniz hizmetlere bağlı olarak bir takım dijital servisleri etkinleştirebilir (örneğin pay TV (izlediğin kadar öde)). Hizmetler ve koşullar konusunda detaylı bilgi için dijital TV hizmet sağlayıcınız ile irtibata geçiniz.


## Ortak arayüz işlevinin kullanımı

**UYARI: CAM'yi takmadan önce TV'nizi kapatınız.** Aşağıda açıklanan talimatları uyguladıktan sonra emin olun. CAM'nin yanlış şekilde yerleştirilmesi hem modüle hem de TV'nize zarar verebilir.

1. CAM üzerinde yer alan talimatlara uyarak modülü TV'deki ortak arayüz yuvasına nazikçe yerleştiriniz.
2. Modülü gittiği yere kadar itiniz.
3. TV'yi açıp ortak arayüz fonksiyonunun etkinleşmesini bekleyiniz. Bu da birkaç dakika sürebilir.

**Not:** CAM'yi yuvasından çıkarmayınız. Modülün çıkarılması dijital hizmetleri devre dışı bırakacaktır.

## Ortak arayüz hizmetlerine erişim

CAM'yi yerleştirip etkinleştirdikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basıp **Kanal > Ortak Arayüz** seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız. Bu menü seçeneği, ancak CAM doğru yerleştirilir ve etkinleştirilirse kullanılabilir. Ekran üzerindeki uygulamalar ve içerik, dijital TV hizmet operatörünüz tarafından sunulmaktadır.



**Not:** Bu özellik yalnızca DTV kaynağı kapsamında kullanılabilir.

## Altyazı kullanımı



Her TV kanalı için altyazıyı etkinleştirebilirsiniz. Altyazılar, Teletext veya DVB-T/DVB-T2/ DVB-C/DVB-S/ DVB-S2 dijital yayınları üzerinden yayınlanmaktadır. Dijital yayınlarda ek olarak tercih edilen altyazı dilini seçme imkânı sunulmaktadır.

**Not:** Bazı seçenekler yalnızca Altyazı açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.



## Altyazı açma/kapama

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Kanal > Altyazı** seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. **Altyazı** seçeneğini seçip açıp kapamak için **OK** düğmesine basınız.
3. Menüü kapatmak için  düğmesine basınız.

## Dijital TV Kanalı altyazı dillerinin etkinleştirilmesi



1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Kanal > Altyazı > Dijital altyazı** dili 1 seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. Bir altyazı dilini tercih ettiğiniz dil olarak seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve onaylamak için **OK** düğmesine basınız.
3. Dijital altyazı dil 2 seçeneğini seçmek için **▲/▼** düğmesine basıp giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
4. İkinci bir altyazı dilini seçmek için **▲/▼** düğmesine basınız ve onay için **OK** düğmesine basınız.
5. Menüü kapatmak için  düğmesine basınız.

## Dijital TV Kanallarında altyazı tipinin seçilmesi

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Kanal > Altyazı > Altyazı tipi** seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. Bir altyazı tipi seçmek için **▲/▼** düğmesine basıp onay için **OK** düğmesine basınız. Seçtiğinizde dildeki işleme engelliler için altyazıları görüntülemek üzere işleme engelli öğesini seçebilirsiniz.
3. Menüü kapatmak için  düğmesine basınız.



## Teletex kullanımı

### Sifre çözme sayfası dili seçimi

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Kanal > Teletext > Şifre çözme** sayfası dili seçeneğine basıp giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. Teletexin görüntüleneceği uygun dil türünü seçmek üzere **▲/▼** düğmesine basıp onay için **OK** düğmesine basınız.
3. Menüü kapatmak için  düğmesine basınız.

### Dijital teletex dili



Dijital TV kanallarında yayıncıya bağlı olarak farklı dillerde çoklu ilk Teletex sayfaları ile bir hizmetten faydalanabilirsiniz. Bu fonksiyon, farklı ilk Teletex sayfalarıyla ilişkili olan mevcut bir dili ilk dil olarak seçmenize imkân verir.

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Kanal > Teletext > Dijital teletext** dil seçeneğine basıp giriş için **OK/▶** düğmesine basınız.
2. Bir dil seçmek için **▲/▼** düğmesine basıp onay için **OK** düğmesine basınız.
3. Menüü kapatmak için  düğmesine basınız.

## Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC)

TV'nizdeki HDMI girişlerine bağlı olan CEC cihazlarını aramak, TV ile CEC cihazları arasında otomatik oynatma ve otomatik bekleme etkinleştirmek için bu fonksiyonu kullanınız.

### CEC etkinleştirme ve devre dışı bırakma

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Sistem > Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC)** seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK** düğmesine basınız.
2. HDMI kontrol seçeneğini seçiniz ve açıp kapamak için **OK** düğmesine basınız.
3. Menüü kapatmak için  düğmesine basınız.

### Otomatik açmanın kullanımı

Cihazın uzaktan kumandası ile bir CEC cihazını (örneğin DVD) açtığınızda TV'nin otomatik olarak açılmasına imkân verir. Bu fonksiyonu etkinleştirmek üzere **OK** düğmesine basınız.




### Otomatik bekleme kullanımı

Tüm CEC cihazlarının TV'yi TV uzaktan kumandası ile kapattığınızda otomatik olarak bekleme moduna girmesini sağlar. Bu fonksiyonu etkinleştirmek üzere **OK** düğmesine basınız.

**Not:** CEC fonksiyonları, bağlı olan cihazlara göre değişiklik göstermekte olup bazı cihazların bu TV'ye bağlıyken doğru şekilde çalışmaması mümkündür. Detaylı bilgi için kullanım kılavuzuna bakılmalı veya sorumlu cihazların üreticisine danışılmalıdır.

## EPG (Elektronik Program Rehberi) Kullanımı



EPG, planlı dijital TV programlarını görüntüleyen ekran üzeri bir rehberdir. Programlar arasında gezinebilir, seçim yapabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda üzerinde  düğmesine basıp **Kanal > EPG** seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK/▶** düğmesine basınız. Her kanalda gösterilen mevcut veya bir sonraki programı hakkında bilgi edinmenizi sağlayan Program Rehberi menüsü ekranda görülecektir. Uzaktan kumanda üzerindeki **▲/▼/◀/▶** düğmelerini kullanarak farklı programlar arasında geçiş yapınız.
  2. EPG'yi görüntülemek için ekranın altında gösterilen ilişkili düğmeleri kullanınız.
    - **Daha fazla:** Daha fazla bilgi görüntülemek için **OK** düğmesine basınız.
    - **Program filtresi:** Dijital TV programları için program filtresini görüntülemek üzere  düğmesine basınız.
    - **Kişiyeye özel program:** Bir program belirlemek için kırmızı düğmeye basınız.
    - **Tarih seçiniz:** Tarih seçmek için yeşil düğmeye basınız.
    - **Program listesi:** Program listesini görüntülemek için sarı düğmeye basınız.
- Not:** Renk düğmelerine erişmek amacıyla ilk önce sanal uzaktan kumanda kontrol klavyesini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basmalısınız.
3. EPG'den çıkmak için **←** düğmesine basınız.

## Bluetooth fonksiyonu

(\* Bazı modellerde bulunmamaktadır)

Bluetooth® Bluetooth cihazları arasında kısa mesafeden veri alışverişi için standart bir kablolu teknolojidir. Bluetooth ses cihazını, fare veya klavyeyi TV üzerinden bağlayabilirsiniz.

1. Ana sayfayı görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basınız ve  (**Ayarlar**) > **Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar** seçeneğini seçmek için **▲/▶** düğmesine basın ve giriş için **OK** düğmesine basınız.
2. Aksesuar ekli seçeneğini seçiniz ve giriş için **OK** düğmesine basınız. TV, otomatik olarak yakındaki Bluetooth cihazları arayacaktır.
3. Mevcut cihazı seçip **OK** düğmesine basınız ve bağlanmak için ekrandaki talimatlarla uyunuz.

**Note:** Bluetooth teknolojisi (TV'nizde varsa) 2,4 GHz frekans kullanmaktadır ve dolayısıyla Wi-Fi erişim noktalarına, yönlendiricilere veya mikrodalga fırınlara yakın olmak Bluetooth ses aktarımında parazite neden olabilir. Sesi alırken kesinti yaşarsanız daha az parazit olan frekans bulmak için Bluetooth cihazınızı tekrar başlatmalısınız ve sorun yaşamaya devam ederseniz, TV'ye yaklaşmalı veya TV ile parazit kaynağı arasındaki mesafeyi artırmalısınız.

Bluetooth kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'ye ait tescilli markalardır ve bu markaların TCL tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.

## MagiConnect (T-Cast)




Eski adı T-Cast olan MagiConnect, birçok videonun, zengin uygulamaların keyfini sürmenize, harika içerikleri büyük ekranınızda paylaşmanıza izin verir. Akıllı cihazı geliştirmiş bir uzaktan kumandaya dönüştürmenize izin verirken normal TV uzaktan kumandanızdan daha fazla özellik sunar. Bu sayede TV'nizi akıllı cihazınız üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Karekodu TV ekranında taratmak ve MagiConnect'i indirmek için ekrandaki talimatlara uyunuz.

**Not:** TV uzaktan kumandasını kullanmak için akıllı cihazın ve TV'nizin aynı ev LAN ağında (yerel alan ağı) veya ağ segmentinde olduğundan emin olunuz.

## Hızlı başlatma işlevi kullanımı

Bu fonksiyonun kapalı olmasına göre TV'nizin bekleme modundan daha hızlı açılmasını sağlar ancak bekleme durumundaki elektrik tüketimini artıracaktır.

- Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız,  > **Cihaz Tercihleri** > **Hızlı başlatma** > **Hızlı başlatmayı etkinleştir** seçeneğini seçiniz ve açıp kapamak için **OK** düğmesine basınız.
- Bir önceki menüye dönmek için  düğmesine basınız.


## Ağ Bağlantılı Uyandırma

Bu fonksiyon, TV'nizi bir ağ üzerinden bekleme modundan açmanıza izin verir. Bu fonksiyonu kullanmak için aşağıdaki koşulları sağlayınız:

- TV'nizin etkili bir kablosuz ev ağına bağlı olması;
- Akıllı telefon gibi istenen kumandanın TV'niz ile aynı kablosuz ağa bağlı olması;
- Youtube gibi ağılı uyanma fonksiyonunu destekleyen bir uygulama kumandada kuruludur;
- Ağılı bekleme**, ana sayfadaki **Ağ ve İnternet** menüsünde açılır.



TV ağılı bekleme modunda olduğunda TV'yi uzaktan uyandırmak için Uygulamayı kullanabilirsiniz.

### Notlar:

- Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesini basılı tuttuğunuzda TV'yi kapattığınızda bu özellik devre dışı kalır.
- Ağılı uyanma özelliğini kullanmadan önce Hızlı başlatma işlevini devre dışı bıraktığınızdan emin olunuz.

## Varsayılan fabrika ayarlarına geri dönme

TV'yi varsayılan fabrika ayarlarına döndürmenize izin verir.

- Uzaktan kumanda üzerindeki  düğmesine basınız,  (**Ayarlar**) > **Cihaz Tercihleri** > **Reset** > **Fabrika verilerini sıfırla** > **Her şeyi sil** seçeneğini seçiniz ve onay için **OK** düğmesine basınız.
- Ekrandaki mesaja göre 1234 rakamını giriniz.

3. **OK** seçeneğini seçip giriş için **OK** düğmesine basınız.

4. **Welcome** (Karşılama) ekranı görünür. **İlk kurulum** bölümündeki talimatlara uyunuz.

## Netflix ayarları

Netflix, İnternet üzerinden sunulan isteğe bağlı filmler ve TV gösterileri sunar. Netflix belirli ülkelerde kullanılabilir. Sınırsız üyelik gereklidir. Daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: [www.netflix.com](http://www.netflix.com) <<http://www.netflix.com/>>.

**Not:** Uzaktan kumandadaki Netflix düğmesine tıklayarak Netflix'e doğrudan erişebilirsiniz.




## Ebeveyn kontrolünde şifre

- Varsayılan şifre 1234'tür. Şifreyi, yenisiyle değiştirebilirsiniz.
- Süper şifre 0423'tür. Şifrenizi unutmanız durumunda mevcut şifreleri iptal etmek için süper şifreyi giriniz.

## Eller serbest TV sesli kontrolü kullanımı

(\* Bazı modellerde bulunmamaktadır.)

Eller serbest TV sesli kontrolünü kullanmadan önce TV'yi ağa bağlayınız ve önce Google web sitesine erişebildiğinden emin olunuz. Ardından erişim için aşağıdaki adımları izleyiniz.

- Bu işlevi kullanmadan önce yerleşik MIC anahtarını (güç düğmesinin yanında) açınız.
- Uzaktan kumandadaki  düğmeye basarak Google TV ana sayfasına erişiniz.
-  (**Ayarlar**) > **Cihaz Tercihleri** > **Google Asistan** > **"Hey Google" algılaması** seçeneğini seçiniz ve açmak için **OK** düğmesine basınız. Bunu varsa  (**Ayarlar**) > **Hızlı Ayarlar** > **"Hey Google" algılaması** seçeneğini seçerek de ayarlayabilirsiniz.
- Etkinleştirmek için "Hey Google" deyin.

### Notes:

- Eller serbest TV sesli kontrolünün kullanılabilirliği, bölgenize/ülkenize/dilinize ve modelinize bağlıdır. Ayrıntılar için lütfen yerel satıcınıza başvurunuz.
- Kullanırken daha iyi çalışması için sessiz bir ortam gereklidir. Eller serbest TV sesli kontrolünü kullanmak için önerilen mesafe, TV setinin önünde 2 metre içindedir.
- Kullanmayacaksanız yerleşik MIC anahtarını kapatınız. Ya da **"Hey Google" algılama** ayarını kapalı olarak ayarlayınız.
- Google Asistan veya yerleşik MIC ile sesli kontrol etkinleştirildiğinde yerleşik MIC her zaman dinlediği için bekleme modunda güç tüketimi artacaktır.
- Google Asistan işlevini aynı anda kullanan iki veya daha fazla terminal olduğunda paraziti önlemek için **"Hey Google" algılama** ayarının kapalı olarak ayarlanması önerilir.

## Sorunlar ve Çözümler

**Not:** Sorunlar ve çözümler 1 ila 2, ağ işlevlerine sahip TV için geçerlidir ve dolayısıyla bağlı olmayan TV modellerinin kullanıcıları bunları göz ardı edebilir.

### 1. Ağa bağlanılamıyor.

- TV'nizin ağa bağlı olup olmadığını kontrol ediniz;
- TV'nizi yeniden başlatınız;
- Yönlendiricinize erişimin desteklenen desteklenmediğini doğrulamak için internet hizmet sağlayıcınıza danışınız. Yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın ve ağı TV'nize bağladıktan sonra DHCP işlevini etkinleştiriniz.
- TV'nizin bir yönlendiriciye bağlı olduğundan ve yönlendiricinin açık olduğundan emin olunuz. Yönlendiricinizin/modeminizin internet bağlantısı olup olmadığını ve Ethernet kablolarınızın/kablosuz bağlantınızın iyi durumda olduğunu kontrol ediniz. Sorunsuz olduğundan emin olmak için bağlantınızı bir bilgisayarla test ediniz. Sorun devam ederse müşteri hizmetlerine başvurunuz.
- TV sistem saatinin doğru olup olmadığını kontrol ediniz. Bazen TV sistem zamanı, anormal yayın sinyalinin yanlış zamana senkronize edilir. Bu durumda lütfen sistem saatini manuel olarak ayarlayın.

### 2. Video düzgün oynatılmadı.

- USB bellek sürücünüzdeki videolar – Bunun nedeni anormal veri iletimi olabilir veya kod hızı, bu TV setinin desteklenen biçimlerinin çok ötesindedir.
- İnternette indirilen videolar veya çevrimiçi videolar.
  - a. Ağınızın düşük bant genişliğinden kaynaklanıyor olabilir. Çevrimiçi videoları işlemek için yüksek bir ağ hızı gerekir.
  - b. En yoğun internet kullanım süreleri bant genişliğini etkileyebilir.
  - c. Bant genişliğini kullanıyor olabileceğinden dolayı aynı ağdaki başka bilgisayarların da çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz. Özellikle çevrimiçi videolar indiriyor veya oynatıyorlarsa bu geçerlidir.
  - d. Videonun kendisi düzgün olmayabilir ve bu TV'nizin veya ağınızın sorunu değildir.

### 3. TV'ye aynı anda iki taşınabilir sabit sürücü bağlandığında bazen tanınmazlar.

- Tüm taşınabilir sabit sürücüler çok fazla güç tüketir ve bu da güç kaynağı sorunlarına neden olabilir. Yalnızca bir sabit sürücü veya düşük güç tüketimli bir taşınabilir sabit sürücü takmanızı öneririz.

### 4. Taşınabilir bir sabit sürücüdür (USB) gelen video sessiz oynatılıyor.

- Taşınabilir sabit sürücünüzdeki videonun ses formatı TV oynatıcı tarafından desteklenmemektedir.

### 5. Bazı videolar oynatılamıyor.

- Videoların formatları, özellikle TV'nizle uyumlu olmayan, genellikle özel format protokolleriyle belirli tür kameralarla çekilen videolar TV tarafından desteklenmeyebilir.

### 6. Video yarıda oynatılıyor.

- Videolar kopyalanırken veya sıkıştırılırken hatalar meydana gelebilir ve bu nedenle oynatma sırasında oynatmayı otomatik olarak durdurabilirler.

### 7. Yazılım güncellemesi yaparken nelere dikkat etmeliyim?

- Yazılım güncellenirken elektrik kesintisi olmaz;
- Yazılım güncellenirken uzaktan kumandanızla herhangi bir işlem yapmaktan kaçınınız;
- İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak yazılım güncelleme işlemi biraz zaman alabilir.

### 8. Yazılım güncellemesinden sonra TV arayüzünde belirgin bir değişiklik yoktur.

- Belirli koşullar altında yazılım güncellemesi, arayüzde belirgin değişiklikler olmaksızın yalnızca güncelleme veya yeni işlevler eklemekle kalmaz, aynı zamanda TV setinin performansını da iyileştirebilir. Ayrıca, kullanıcı arayüzünde hiçbir değişiklik olmayabilir.

### 9. Ani bir kapanma nedeniyle yazılım güncelleme işlemi durduğunda ne yapmalıyım?

- USB ile yazılım güncellemesi yapıyorsanız USB sürücüsünü TV'nizden çıkarmayın ve yazılım güncellemesine devam etmek için TV'nizi yeniden başlatınız; Ağ üzerinden yazılım güncellemesi yapıyorsanız TV'nizi de yeniden başlatınız ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

### 10. TV'ye önceden bir USB cihazı takıldığında Medya'ya erişikten sonra hiçbir USB cihazının algılanmadığı belirtiliyor, neden?

- Taşınabilir sabit sürücünüzde/sürücülerinizde bir sorun olabilir, zarar görmüş veya düşük gerilimli olabilir. Sabit sürücüye/sürücülere ek bir güç kaynağı sağlamanız önerilir.

### 11. Harici cihaz tanınmıyor.

- Bazı harici cihazlar (web kamerası, akıllı telefon, tablet, oyun kolu ve harici kablosuz adaptör gibi) TV ile uyumlu olmayabilir ve belirli işlevler (kablosuz ekran, hareketle kontrol, varsa yüz tanıma) için desteklenmeyebilir. Lütfen benzer bir cihaz deneyiniz. İşe yaramazsa yerel satıcınızla iletişime geçiniz.

### 12. Sesli arama çalışmıyor.

- Uzaktan kumandanızın TV'nizle başarıyla eşleştirilip eşleştirilmediğini kontrol ediniz.
- Dil ayarının doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- Google sunucusunun kullanılabilir ve dengeli olup olmadığını kontrol ediniz.

### Sorun Giderme

TV'nizde karşılaştığınız sorunların çoğu, aşağıdaki sorun giderme listesine başvurarak düzeltilebilir.

#### Görüntü veya ses yok

1. Sigorta veya devre kesicinin çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
2. Çalıştığından veya açık olduğundan emin olmak için prize başka bir elektrikli cihaz takınız.
3. Elektrik fişi prizle kötü temas hâlinindedir.
4. Sinyal kaynağını kontrol ediniz.

#### Renk yok

1. Renk sistemini değiştiriniz.
2. Doygunluğu ayarlayınız.
3. Başka bir kanalı deneyiniz. Siyah-beyaz program alınıyor olabilir.



#### Uzaktan kumanda çalışmıyor

1. Pilleri değiştiriniz.
2. Piller doğru takılmamıştır.

#### Görüntü yok, ses normal

1. Parlaklığı ve karışıklığı ayarlayınız.
2. Yayın hatası var olabilir.

#### Görüntü normal, ses yok

1. Sesi artırmak için  düğmesine basınız.
2. Ses seviyesi sessiz olarak ayarlanmıştır ve sesi geri yüklemek için  düğmesine basınız.
3. Ses sistemini değiştiriniz.
4. Yayın hatası var olabilir.

#### Görüntüde düzensiz dalgalanmalar

Genellikle arabalar, gün ışığı lambaları ve saç kurutma makineleri gibi yerel parazitlerden kaynaklanır. Paraziti en aza indirmek için anteni ayarlayınız.

#### Karınçalanma ve parazit

Anten, sinyalin zayıf olduğu bir televizyon sinyalinin kenar bölgesinde bulunuyorsa görüntü noktalarla bozulabilir. Sinyal aşırı derecede zayıf olduğunda alımı iyileştirmek için özel bir anten takmak gerekebilir.

1. İç/dış antenin konumunu ve yönünü ayarlayınız.
2. Anten bağlantısını kontrol ediniz.
3. Kanala ince ayar yapınız.
4. Başka bir kanalı deneyiniz. Yayın hatası var olabilir.

#### Ateşleme

Siyah noktalar veya yatay çizgiler gözükür veya resim titriyor veya kayıyor gibi görünür. Bu genellikle araba ateşleme sistemi, neon lambalar, elektrikli matkaplar veya diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan parazitlerden kaynaklanır.

#### Hayalet

Hayaletler, iki yolu izleyen televizyon sinyalinden kaynaklanır. Biri doğrudan yoldur, diğeri ise yüksek binalardan, tepelerden veya diğer nesnelere yansır. Antenin yönünü veya konumunu değiştirmek, alımı iyileştirebilir.

#### Radyo frekansı paraziti

Bu parazit, hareketli dalgalanmalara veya çapraz çizgilere ve bazı durumlarda görüntüde karışıklık kaybına neden olur. Radyo parazit kaynağını bulup ortadan kaldırınız.

*\* Size daha iyi bir görsel deneyim yaşatmak için lütfen kullanmadan önce TV ön panelindeki ve ekranındaki tüm etiketleri çıkarınız.*

### Yasal Beyan

TCL - bu TV setinin üreticisi - [Yasal Beyanı]

Akıllı TV - Hizmetleri özellikli ürünlerin çeşitli kabiliyetleri ve erişilebilir içerikteki, belirli özelliklerdeki, uygulamalardaki kısıtlamalar nedeniyle hizmetler, tüm cihazlarda veya tüm bölgelerde kullanılmayabilir. Akıllı TV'nin bazı özellikleri, ayrı satılan ek çevresel donanımlar veya üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihazlara ve içerik erişilebilirliği konusunda daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret ediniz. Hizmetler ve Akıllı TV üzerinden içeriklere erişim muhtelif zamanlarda önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bu cihaz üzerinden sunulan tüm içerik ve hizmetler, üçüncü taraflara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikir mülkiyet kanunları ile koruma altındadır. Bu içerik ve hizmetler, yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım için sunulmaktadır. İçerik veya hizmetleri içerik sahibi veya hizmet sağlayan tarafından izin verilmeden bir şekilde kullanamazsınız. Yukarıdakileri sınırlandırmadan, ilgili içerik sahibi veya hizmet sağlayan tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz üzerinden gösterilen herhangi bir içerik veya hizmetleri değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayınlamaz, karşıya yükleyemez, paylaşamaz, aktaramaz, çeviremez, satamaz, bunlardan türetilmiş eserler oluşturamaz, bunlardan yararlanamaz veya bunları herhangi bir ortamda herhangi bir şekilde dağıtamazsınız.

Cihaz kullanımına ilişkin riskin tarafınıza ait olduğunu ve tatmin edici kalite, performans ve doğruluğa ilişkin tüm riskin size ait olduğunu kabul edersiniz. Cihaz ve tüm üçüncü taraf içerik ve hizmetleri, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. TCL, cihaz ile herhangi bir içerik ve hizmetler bakımından, ister açık ister zımni olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte satılabilirlik, yeterli kalite, belirli bir amaca uygunluk, doğruluk, zilyetlik ile üçüncü taraf haklarının ihlal edilmediğine dair olanlar dâhil tüm garanti ve koşullardan açık şekilde feragat etmektedir. TCL, bu cihaz üzerinden sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin doğruluğunu, geçerliliğini, zamanındalığını, yasallığını veya eksiksizliğini garanti etmediği gibi cihaz, içerik veya hizmetlerin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını veya cihaz veya hizmetlerin kullanımının kesintisiz veya hatasız olduğunu garanti etmemektedir. İhmal dâhil hiçbir koşulda cihazda bulunan, tarafınızın veya üçüncü bir tarafın eriştiği içerik veya hizmette bulunan herhangi bir bilgiden veya bunların tarafınızdan veya üçüncü bir tarafça kullanılması sonucunda doğan herhangi bir doğrudan, dolaylı, arazi, özel veya bağlı olan zarar, avukatlık ücretleri, gider ya da başka

kayıptan, sözleşmeden veya haksız fiilden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın TCL, söz konusu kayıp olasılığı bildirilmiş olsa bile sorumlu değildir.

Üçüncü taraf hizmetleri, bildirimde bulunmaksızın, istendiği zaman, değiştirilebilir, askıya alınabilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesintiye uğrayabilir ya da erişim devre dışı bırakılabilir; TCL, herhangi bir içerik veya hizmetin herhangi bir süre boyunca erişilebilir kalacağına dair herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmamaktadır. İçerik ve hizmetler, TCL'in kontrolünde olmayan ağlar ile aktarım tesisleri aracılığıyla üçüncü taraflarca aktarılmaktadır. İşbu sorumluluk reddinin genel niteliğine halel gelmeksizin, TCL açık şekilde bu Cihaz üzerinden sunulan herhangi bir içeriğin veya hizmetin değiştirilmesi, kesintiye uğraması, devre dışı kalması, kaldırılmasına ilişkin her türlü sorumluluğu açıkça reddeder. TCL, her durumda ve bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin belirli hizmetler veya içeriğin kullanımına veya erişimine sınır getirebilir. TCL, içerik ve hizmetlere ilişkin müşteri hizmetlerinden sorumlu değildir. İçerik veya hizmetlere ilişkin soru veya hizmet talebi, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılara iletilmelidir.



TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone  
Huizhou Guangdong China



### EU Declaration of Conformity<sup>1</sup>

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.<sup>2</sup>

Name and address of the Manufacturer:<sup>3</sup> TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries  
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:<sup>4</sup> TCL 50P735  
Model Code:<sup>5</sup> TCL 50P735X1  
Product type:<sup>6</sup> TV LCD 50" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:<sup>7</sup>

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):<sup>8</sup>

#### Radio Equipment Directive: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 55032:2015+A1:2020	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 55035:2017+A11:2020	ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09)
EN 62311:2008	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)
EN 50663:2017	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 62479:2010	ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)
EN 50665:2017	

#### Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulations (EU) 2019/2021 (as amended by 2021/341) applicable for televisions, monitors and digital signage displays Acc. Commission Regulations (EU) 2017/1369 and addition Commission Regulations (EU) No 2019/2013 (as amended by 2021/340) EU Energy labelling of televisions, monitors and digital signage displays

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

#### RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

*Hanson Han*

Żyrardów  
2022-03-15

*Hanson Han*  
Manager of DQA

**TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.**  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone  
Huizhou Guangdong China



## EU Uygunluk Beyanı<sup>1</sup>

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.<sup>2</sup>

Üretici Adı ve adresi :<sup>3</sup> TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries  
Development Zone Huizhou Guangdong China

**Model:<sup>4</sup> TCL 50P735**  
**Model Kodu:<sup>5</sup> TCL 50P735X1**  
**Ürün Tipi:<sup>6</sup> TV LCD 50" UHD DVB-T2/C/S2**

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur.<sup>7</sup>  
Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:<sup>8</sup>

### RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 55032:2015+A1:2020	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 55035:2017+A11:2020	ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09)
EN 62311:2008	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)
EN 50663:2017	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 62479:2010	ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)
EN 50665:2017	

### Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği  
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon  
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011	EN 50643:2018	EN 62087-3:2016
---------------	---------------	-----------------

### RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

**Huizhou**  
**2022-03-15**

*Hanson Han*

**Hanson Han**  
**DQA Müdürü**

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone  
Huizhou Guangdong China



## EU Declaration of Conformity<sup>1</sup>

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.<sup>2</sup>

Name and address of the Manufacturer:<sup>3</sup> TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries  
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:<sup>4</sup> TCL 55P735  
Model Code:<sup>5</sup> TCL 55P735X1  
Product type:<sup>6</sup> TV LCD 55" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:<sup>7</sup>

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):<sup>8</sup>

### Radio Equipment Directive: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 55032:2015+A1:2020	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 55035:2017+A11:2020	ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09)
EN 62311:2008	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)
EN 50663:2017	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 62479:2010	ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)
EN 50665:2017	

### Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulations (EU) 2019/2021 (as amended by 2021/341) applicable for televisions, monitors and digital signage displays Acc. Commission Regulations (EU) 2017/1369 and addition Commission Regulations (EU) No 2019/2013 (as amended by 2021/340) EU Energy labelling of televisions, monitors and digital signage displays

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

### RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

*Hanson Han*

Żyrardów  
2022-03-15

Hanson Han  
Manager of DQA

**TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.**  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone  
Huizhou Guangdong China



## EU Uygunluk Beyanı<sup>1</sup>

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.<sup>2</sup>

Üretici Adı ve adresi :<sup>3</sup> TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries  
Development Zone Huizhou Guangdong China

**Model:<sup>4</sup> TCL 55P735**  
**Model Kodu:<sup>5</sup> TCL 55P735X1**  
**Ürün Tipi:<sup>6</sup> TV LCD 55" UHD DVB-T2/C/S2**

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur.<sup>7</sup>  
Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:<sup>8</sup>

### RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 55032:2015+A1:2020	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 55035:2017+A11:2020	ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09)
EN 62311:2008	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)
EN 50663:2017	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 62479:2010	ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)
EN 50665:2017	

### Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği  
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon  
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011	EN 50643:2018	EN 62087-3:2016
---------------	---------------	-----------------

### RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

*Hanson Han*

**Huizhou**  
**2022-03-15**

**Hanson Han**  
**DQA Müdürü**

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone  
Huizhou Guangdong China



## EU Declaration of Conformity<sup>1</sup>

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.<sup>2</sup>

Name and address of the Manufacturer:<sup>3</sup> TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries  
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:<sup>4</sup> TCL 65P735  
Model Code:<sup>5</sup> TCL 65P735X1  
Product type:<sup>6</sup> TV LCD 65" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:<sup>7</sup>

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):<sup>8</sup>

### Radio Equipment Directive: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 55032:2015+A1:2020	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 55035:2017+A11:2020	ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09)
EN 62311:2008	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)
EN 50663:2017	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 62479:2010	ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)
EN 50665:2017	

### Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulations (EU) 2019/2021 (as amended by 2021/341) applicable for televisions, monitors and digital signage displays Acc. Commission Regulations (EU) 2017/1369 and addition Commission Regulations (EU) No 2019/2013 (as amended by 2021/340) EU Energy labelling of televisions, monitors and digital signage displays

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

### RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

*Hanson Han*

Żyrardów  
2022-03-15

*Hanson Han*  
Manager of DQA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone  
Huizhou Guangdong China

**TCL**

## EU Uygunluk Beyanı <sup>1</sup>

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.<sup>2</sup>

Üretici Adı ve adresi :<sup>3</sup> TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries  
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:<sup>4</sup> TCL 65P735  
Model Kodu:<sup>5</sup> TCL 65P735X1  
Ürün Tipi:<sup>6</sup> TV LCD 65" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur.<sup>7</sup>  
Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:<sup>8</sup>

### RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 55032:2015+A1:2020	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 55035:2017+A11:2020	ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09)
EN 62311:2008	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)
EN 50663:2017	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 62479:2010	ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)
EN 50665:2017	

### Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği  
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon  
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

### RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Huizhou  
2022-03-15

Hanson Han

Hanson Han  
DQA Müdürü

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone  
Huizhou Guangdong China



## EU Declaration of Conformity<sup>1</sup>

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.<sup>2</sup>

Name and address of the Manufacturer:<sup>3</sup> TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries  
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:<sup>4</sup> TCL 75P735  
Model Code:<sup>5</sup> TCL 75P735X1  
Product type:<sup>6</sup> TV LCD 75" UHD DVB-T2/C/S2

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:<sup>7</sup>

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):<sup>8</sup>

### Radio Equipment Directive: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 55032:2015+A1:2020	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 55035:2017+A11:2020	ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09)
EN 62311:2008	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)
EN 50663:2017	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 62479:2010	ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)
EN 50665:2017	

### Ecodesign Directive: 2009/125/EC

Commission Regulations (EU) 2019/2021 (as amended by 2021/341) applicable for televisions, monitors and digital signage displays Acc. Commission Regulations (EU) 2017/1369 and addition Commission Regulations (EU) No 2019/2013 (as amended by 2021/340) EU Energy labelling of televisions, monitors and digital signage displays

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

### RoHS Directive: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

*Hanson Han*

Żyrardów  
2022-03-15

Hanson Han  
Manager of DQA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone  
Huizhou Guangdong China



## EU Uygunluk Beyanı <sup>1</sup>

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.<sup>2</sup>

Üretici Adı ve adresi :<sup>3</sup> TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.  
NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries  
Development Zone Huizhou Guangdong China

Model:<sup>4</sup> TCL 75P735  
Model Kodu:<sup>5</sup> TCL 75P735X1  
Ürün Tipi:<sup>6</sup> TV LCD 75" UHD DVB-T2/C/S2

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur.<sup>7</sup>  
Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:<sup>8</sup>

### RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014+A11:2017	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 55032:2015+A1:2020	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 55035:2017+A11:2020	ETSI EN 303 340 V1.1.2 (2016-09)
EN 62311:2008	ETSI EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)
EN 50663:2017	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
EN 62479:2010	ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)
EN 50665:2017	

### Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği  
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon  
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011 EN 50643:2018 EN 62087-3:2016

### RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Huizhou  
2022-03-15

Hanson Han

Hanson Han  
DQA Müdürü



**Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz.**

Ürününüzü teslim aldığınızda Yetkili Satıcınıza Garanti belgesini teyit ettirirsiniz.

Ürününüzü kılavuz ilkelere göre kullanınız.

Ürününüz için servis talebiniz olduğunda hizmet listesinden size en yakın servis ile iletişime geçiniz. Servis için teknisyen kimlik kartını isteyiniz.

İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "Servis Fişi" istemeyi unutmayınız. Alacağınız "Servis Fişi" ileride ürününüzde oluşabilecek sorunlarda size fayda sağlayacaktır.

Ürünün ömrü: 10 yıl. Ürünün çalışması için gerekli yedek parçaları tutma zamanıdır.

**Elektrik kablosu ve fişi**

Güç kablosu kolayca erişilebilir olmalıdır. Fırtına veya yıldırım düşmesi durumunda veya TV uzun süre kullanılmıyorsa güç kablosunu prizden çekiniz. Elektrik kablosu, TV setinin elektrik şebekesinden bağlantısını kesmek için kullanılır ve bu nedenle zaten çalışır durumda kalacaktır. Güç kablosunun üzerine TV, mobilya vs. yerleştirmeyin veya bükmeyin.

Güç kablosunu çıkarınız, kablodan çekiniz ve prizden çıkarınız. Islak ellerle asla güç kablosuna / fişine dokunmayın; bunu yapmak kısa devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Güç kablosunu asla düğümlemeyin veya başka kablolarla bağlamayın. Güç kabloları üzerine basılamayacak veya geçilemeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Hasarlı bir güç kablosu/fişi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Hasar gördüğünde sadece yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.

**Nem ve su**

Bu TV'yi nemli veya ıslak yerlerde kullanmayınız; banyoda, mutfak lavabosunun ve bulaşık makinesinin yakınında kullanmaktan kaçınınız. TV'nin yağmura veya suya maruz bırakılması tehlikeli olabilir. Vazo gibi suyla dolu nesneleri TV'nin üzerine koymayınız. Su damlatmaktan veya sıçramaktan kaçınınız. Dolabın üzerine sert bir cisim düşerse veya sıvı dökülürse TV'nin fişini çekiniz ve yeniden başlatmadan önce yetkili elemana kontrol ettiriniz.

**Havalandırma**

TV setinin üzerindeki yuvalar ve delikler havalandırma ve güvenli çalışma için yapılmıştır. Aşırı ısınmayı önlemek için bu delikler hiçbir şekilde tıkanmamalı veya kapatılmamalıdır.

**Isı kaynakları ve yangın**

TV'yi doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. TV çıplak alevlerin veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir. TV'nin üzerine yanan mumlar gibi hiçbir çıplak ateş kaynağının yerleştirilmediğinden emin olunuz.

**Kulaklık sesi**

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir; dikkatli olunuz.

**Duvar bağlantısı (İsteğe bağlı)**

Yaralanmaları önlemek için kurulum talimatlarına uygun olarak duvara sıkıca sabitlenmelidir.

**Enerji tüketimi**


Kullanılmadığı zaman TV'yi kapatıp fişini çekiniz. Bu, enerji tüketimini azaltacaktır. Uzun süre uzak kalacaksanız prizden çıkarınız. Yıllık enerji tüketiminizi azaltmak için Güç Tasarruf Modunu etkinleştirmeniz önemle tavsiye edilir. Ayrıca kullanmadığınız zamanlarda enerji tasarrufu için TV'nin fişini çekmeniz de önerilir. Bu adımları izleyerek çevreyi korumamıza yardımcı olunuz.

**Kullanım hataları ve garantiyle ilgili hususlar**

Aşağıda belirtilen sorunlar ücret karşılığında giderilmektedir. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar için garanti koşulları geçerli değildir. Malın tüketiciye tesliminden sonra yükleme, boşaltma, nakliye vs. malın kullanıldığı yerin elektriği (sürpriz, gerilim, topraklama vs.), su (su basıncı, musluk vs.), doğalgaz, telefon, internet vs. şebeke ve/veya altyapı (masrafi, zemin, çevre vs.) sırasında meydana gelebilecek hasar ve arızalar. Doğa olayları ile yangın, su baskını vs. kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tanıtım ve kullanım kılavuzlarındaki kurallarına aykırı olarak kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da açıklandığı gibi ticari veya mesleki amaçlara yönelik malın kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar. Mala tarafından yetkili olmayan kişilerin bakım, onarım veya diğer nedenlerle müdahalesi durumunda, mala verilen garanti, bu durumda sona erecektir. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

## Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a- Sözleşmeden dönme,
  - b- Satış bedelinden indirim isteme,
  - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

<b>Dağıtıcı Firma</b>	<b>Satıcı Firma</b>
<b>Ünvanı</b> : Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. <b>Adres</b> : Mahir İz Cad. No:26 Üsküdar İstanbul <b>Telefonu</b> : +90 216 554 90 00 <b>Fax</b> : +90 216 651 89 00 <b>e-Posta</b> : destek@bilkom.com.tr	<b>Ünvanı</b> : <b>Adres</b> : <b>Telefonu</b> : <b>Fax</b> : <b>E-Posta</b> : <b>Fatura Tarih ve Sayısı:</b> <b>Teslim Tarihi ve Yeri :</b>
<b>Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi:</b> 	<b>Yetkili Firma İmzası ve Kaşesi:</b>
<b>GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN</b>	
<b>Cinsi</b> : TELEVİZYON <b>Markası</b> : TCL <b>Ürün Serisi</b> : Tüm seriler için geçerlidir. <b>Modeli</b> : Tüm modeller için geçerlidir.	<b>Garanti Süresi</b> : 2 Yıl <b>Azami Tamir Süresi</b> : 20 İş Günü <b>Süresi</b> : <b>Bandrol ve Seri No</b> : <b>Kurulum Seri No</b> : <b>Kurulum Tarihi</b> : <b>Kurulumu Yapan</b> : <b>Servis Bilgisi</b> :

# Garanti Hüküm ve Koşulları

## Değerli Müşterimiz,

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet almak için TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi +90 850 2099 TCL (825) ile iletişime geçebilirsiniz. TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Bize e-posta gönderebilir veya yetkili servis merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: [www.tcl.com/tr](http://www.tcl.com/tr), [www.bilkom.com.tr](http://www.bilkom.com.tr). Bilkom, ürünün Ürün Bilgileri sayfasındaki "Garanti Süresi" bölümünde belirtilen süre boyunca üretim hatası bulunmayacağını garanti eder. Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili Satıcısından alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. Bilkom Servis Merkezleri / Yetkili Servis Merkezleri bu ürünün aşağıdaki şartlar ve koşullar altında onarır:

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
  - a. Sözleşmeden dönme,
  - b. Satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
  - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
10. Garanti, yalnızca bu Garanti Kartı ve orijinal Satın Alma Faturası servis hizmeti almak için birlikte sunulduğunda geçerlidir.
11. Garanti yalnızca ürünün orijinal alıcısına ("müşteri") verilir. Garanti, ürün LED TV'si için orijinal satın alma tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca geçerli olacaktır.
12. Bilkom, yukarıdaki belgeler sunulmazsa veya içerdiği bilgiler eksikse veya Garanti Kartı değiştirilmişse garanti hizmetini reddetme hakkını saklı tutar.

## Garanti Hüküm ve Koşulları

13. Bu Garanti, ürün üzerinde yetkisiz uyarlamalar veya düzenlemeler yapılmasından kaynaklanan zararları kapsamaz. Ürün model değişikliği veya seri numarası değiştirilmiş, çıkarılmış veya tahrif edilmiş olmaması gereklidir.
14. Bu Garanti, müşteri tarafından yanlış kurulum ve / veya ürünün Bilkom veya üreticisi TCL firması tarafından onaylanmamış ekipmana bağlanması ve üçüncü taraf cihaz / ekipman üzerinden sinyal alımı veya üçüncü bileşen kullanımı veya üçüncü parti yazılımı ve / veya kayıt ortam cihazları nedeniyle ürün performansındaki eksiklik nedeniyle üründe meydana gelen hasarları veya sorunları kapsamaz.
15. Bu garanti, ürün ticari, ticari, endüstriyel, eğitim veya kiralık uygulamalarda kullanılıyorsa, manyetik kafalar, ses, video, lazer pikaplar ve TV Paneline normal aşınma ve yıpranma için geçerli değildir.
16. Bu Garanti, kaza, aydınlatma, su girişi, yangın veya doğal afetler, uygun olmayan havalandırma, düşme veya yüksek gerilim veya Bilkom'un kontrolü dışındaki herhangi bir dış sebep ve / veya yetkisiz bir teknisyen tarafından ürüne müdahaleye bağlı herhangi bir hasar nedeniyle üründe meydana gelen hasarlar için geçerli değildir.
17. Bu Garanti, veri kaybı, kayıtlı görüntü (ler) ve / veya ticari iş kaybı ile ilgili sorumluluğu kapsamaz. Onarım sırasında sabit sürücünün / belleğin içeriği değiştirilir, silinir veya herhangi bir şekilde değiştirilirse, Bilkom sorumlu olmayacaktır. Ürün, ilk satın alındığı şekilde iade edilecektir. Herhangi bir program, veri veya diğer bilgilerin hasar görmesini veya kaybolmasını önlemek için hafıza cihazlarının / cihazda kullanılan belleğinizin içeriğini düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.
18. Bilkom, arızalı parçayı eşdeğer ve / veya yenilenmiş parçayla değiştirme hakkını saklı tutar.

# Tüketicinin Seçimlilik Hakları

## Tüketicinin Seçimlilik Hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

4. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

# Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

## Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
2. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,
3. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
4. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,
5. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi,

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

## DİSTRİBÜTÖR FİRMA

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş

Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662

Altunizade/Üsküdar İstanbul ,Türkiye

Tel: (+90) 216 554 90 00 Fax: (+90) 216 651 89 00

## ÜRETİCİ FİRMA

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.

Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone Huizhou Guangdong China

Tel: +86 752 2601 888

## FABRİKA ADRESİ

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd.

Adres: NO.78 4th Huifeng RD Zhongkai New & High-tech Industries Development Zone Huizhou Guangdong China

Tel: +86 752 2601 888

## FABRİKA ADRESİ

Adres: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi

Karaağaç Mah. 8.Sok. No:1A 59510 Kapaklı /

Tekirdağ

Tel: (+90) 282 292 20 00 Fax: (+90) 282 292 30 00

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır . Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydediniz.

---

## TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi

---

# 0850 2099 825

---

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde ([www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr)) yer almaktadır.
- Yedek parça malzeme talepleri için müşteri hizmetlerimiz ile görüşebilirsiniz.
- Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz.
- <https://mobile-support.tcl.com/tr/tr/support-centre/hotline&service-center.html> internet adresimize ulaşarak veya [tcliletisimmerkezi@bilkom.com.tr](mailto:tcliletisimmerkezi@bilkom.com.tr) adresine e-posta göndererek güncel servis bilgilerini öğrenebilirsiniz.
- TS 10956-40 Kullanma kılavuzlarını <https://mobile-support.tcl.com/tr/tr/support-centre/downloads.html> internet adresimizden indirebilirsiniz.



## Yasal Açıklama

Bu TV'nin üretici firması TCL'in [Yasal Açıklaması]

SmartTV uygulamalarını içeren ürünlerin çeşitli özelliklerinin yanı sıra mevcut içerikteki sınırlamalar nedeniyle, bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler tüm cihazlarda veya tüm bölgelerde bulunmayabilir. SmartTV'deki bazı uygulamalar ayrıca satılan ilave çevresel aygıtlar veya üyelik ücretleri gerektirebilir. Belirli cihaz bilgileri ve erişilebilir içerikler hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. SmartTV aracılığıyla sunulan hizmetler ve erişilebilir içerikler önceden bildirilmeksizin dönemden döneme değişebilir.

Bu cihaz aracılığıyla erişilebilen tüm içerik ve hizmetler üçüncü taraflara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu tür içerik ve hizmetler yalnızca ticari amaçlı olmayan kişisel kullanımınız için sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içerik sahibinin veya servis sağlayıcısının izni olmadan kullanamazsınız. Yukarıdakileri hususları sınırlamakla, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz üzerinden görüntülenen içerik veya hizmetler herhangi bir şekilde veya herhangi bir ortamda değiştirilemez, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, karşıya yüklenemez, paylaşamaz, aktarılamaz, tercüme edilemez, satılamaz, türevi çalışmalar oluşturulamaz, çıkar amaçlı kullanılamaz veya dağıtılamaz.

Cihaz kullanımının tamamen sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve tatmin edici kalite, performans ve doğruluğa ilişkin tüm riskin tarafınızdan alınmış olduğunu kabul ve beyan edersiniz. Cihaz ve tüm üçüncü taraf içerik ve hizmetleri, açık veya zımni herhangi bir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sunulmaktadır. TCL, cihaza ilişkin tüm garantileri ve koşulları, tatmin edici kalitede pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, doğruluk, müdahalesiz kullanım ve üçüncü taraf haklarının ihlal edilmemesi de dahil ancak

bularla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir içerik ve hizmet ile ilgili olarak açıkça reddeder. TCL, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin doğruluğunu, geçerliliğini, güncelliğini, yasallığını veya eksiksizliğini garanti etmez ve cihazın, içeriğin veya hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya cihazın veya hizmetlerin kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmez. İhmal dahil hiçbir koşul altında, TCL, sözleşmede veya haksız fiilde olsun, doğrudan, dolaylı, arızı, özel veya netice kabilinden doğan zararlar, avukat ücretleri, giderler veya bunlardan kaynaklanan veya bunlarla veya bulunan bilgiler ile bağlantılı ya da cihazın hasar görmesi veya tavsiye edilmesine rağmen, cihazın veya siz veya herhangi bir üçüncü taraf tarafından erişilen herhangi bir içerik veya hizmetin kullanımı sonucunda oluşan diğer zararlardan sorumlu tutulamaz.

Üçüncü taraf hizmetleri değiştirilebilir, askıya alınabilir, kaldırılabilir, sonlandırılabilir veya kesintiye uğrayabilir veya erişim herhangi bir zamanda önceden bildirilmeksizin devre dışı bırakılabilir ve TCL, herhangi bir içerik veya hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabilir kalacağı konusunda hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. İçerik ve hizmetler, üçüncü taraflarca TCL'nin kontrolünde olmayan yayın ağları ve yayın kuruluşları aracılığıyla iletilir. TCL, bu yasal bildirim genel niteliğini sınırlamadan, bu cihaz aracılığıyla sunulan herhangi bir içerik veya hizmetin değiştirilmesi, kesintiye uğraması, devre dışı bırakılması, kaldırılması veya askıya alınması ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü açıkça reddeder. TCL, herhangi bir durumda, bildirimde bulunmadan veya yükümlülüğü olmaksızın, belirli hizmetlerin veya içeriğin kullanımı veya bunlara erişim için sınırlamalar getirebilir. TCL, içerik ve hizmetlerle ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi bir soru veya hizmet talebi doğrudan sorumlu ve yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili herhangi bir soru veya hizmet talebi doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

# 50P735/R51MPS3-EU LED TV

TEMEL BİLGİLER	
ÜRÜN TİPİ	LED UHD Google TV
ANA KART	RT51M Platform
İŞLEMCİ	64-bit A55x4 1.3GHz
GRAFIK İŞLEMCİ	G31x2 800MHz
İŞLETİM SİSTEMİ	Google TV
RAM	DDR3-1866: 2GB
DEPOLAMA	eMMC 5.0 16GB
ARAYÜZ	Google TV UI + TCL TV UI
ARAYÜZ ANASAYFA İÇERİĞİ	Google Play, Netflix, Youtube, Öne Çıkan Uygulamalar, Giriş kaynağı vb.
MENÜ DİL SEÇENEKLERİ	İngilizce, Vietnamca, Tayca, Çince, Rusça, Arapça, Geleneksel Çince, Endonezyaca, Fransızca, İspanyolca (Latin Amerika), Farsça, Moğolca, Özbekçe, İbranice, Malayca, Portekizce, Birmanya, vb.
	ATV: PAL/NTSC/SECAM-DK/B/G/I/M
TV SİSTEMİ	DTV: DVB-T/T2/S/S2
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4 & HDMI2.0&HDMI2.1, HDCP1.4 & HDCP2.2
HDR	HDR10 Çözümleme, Dolby Vision
GÜÇ	AC 100V-240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	110 W
GÜÇ TÜKETİMİ (Standby)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CE, HDMI, Dolby Audio, Dolby Vision, DTS-HD CTS(Resmi Google Sertifikası), Netflix
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R
BLUETOOTH	VAR (Bluetooth 5.0)
LED YARI	Bekleme Modu (beyaz renkli LED, ön çerçeve altında) Mikrofon (4 adet LED, ön çerçeve altında)
TEMEL ÖZELLİKLER	
GOOGLE ASİSTAN - SESLİ ARAMA	Uzaktan Kumanda ve dahili mikrofon ile eller serbest ses girişi
BAŞLANGIÇ AYARLARI	VAR (İlk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için)
HIZLI BAŞLATMA	VAR (kısa sürede başlatma için özel bir bekleme modu)
BLUETOOTH	VAR (harici bluetooth hoparlör veya ses sistemi için)
KANAL DÜZENLEME	VAR (kanal yeniden adlandırma)
GİRİŞ AYARLARI	Çihaz adı seçimi ve düzenleme için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	TCL T-IME, Gboard, Sanal klavye
SİSTEM GÜNCELLEMELERİ	VAR
HDMI (CEC)	VAR
SES DİLİ(MTS/NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
EPG	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
ALTYAZI	VAR
E-STICKER	VAR
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
RESİM ÖZELLİKLERİ	
RESİM MODU	Dinamik, Standart, Akıllı HDR, Spor, Film (Oyun, PC)
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0-100)
OTOMATİK FORMAT	VAR (Aç/Kapa)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cineraam/14:9 zoom/16:9 zoom/16:9 zoom up
FAZLA TARAMA	VAR (Aç/Kapa)
DİNAMİK KONTRAST	Kapalı/ECO/Pariaklık+
MICRO DIMMING	VAR (Aç/Kapa), 1296 bölge
HAREKET NETLİĞİ	VAR (Aç/Kapa)
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast, Siyah Seviyesi, Dinamik Kontrast, Siyah Uzatma, Gama, Renk Doğruluğu, Ton, Renk Sıcaklığı, Beyaz Dengesi, Renk Alanı, RGB Modu, Keskinlik, Görülütü Azaltma
GİRİŞ GEÇİKMESİ	15ms (oyun modu)
EK ÖZELLİK	MEMC (60Hz)
SES ÖZELLİKLERİ	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞI GÜCÜ (THD=7%)	2 x 9.5 W
SES AYARI	Standart, Dinamik, Film, Müzik, Ses, Oyun, Stadyum
SES AYARI SIFIRLAMA	VAR
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvarla montaj
DOLBY	Dolby Atmos ile MS12Z
SES DÜĞMESİ	Aç/Kapa
BAS GELİŞTİRİCİ	Aç/Kapa (Açık, Düşük, Orta, Yüksek)
SADECE SES ÇIKIŞI	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Balans/Otomatik ses kontrolü/Dijital ses çıkışı
EK ÖZELLİK	DTS-HD Çözümlemesi

PANEL ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK BİRİMİ	DLED
PANEL ÜRETİCİSİ	CHOT
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU(İNC)	49.5"
EKRAN BOYUTU (CM)	126
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3840 x 2160
PARLAKLIK(cd/m2)	260 (typ.)
KONTRAST ORANI	5000:1 (typ.)
TEPKİ SÜRESİ (G to G)	8 ms (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.)	30,000 saat
RENK	16.8M (8 bit)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
RENK HACMİ	≥90% DCI-P3(CIE1976) kapsamı
BEYAZ MONOTONLUĞU	≥60%
BAĞLANTILAR	
USB 2.0	2
LAN	VAR
HDMI 1 (ARC)	VAR
HDMI 2 (SERVICE)	VAR
HDMI 3	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
PCMCIA ARAYÜZ GİRİŞİ	VAR
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP
MULTİMEDYA VIDEO/SES ÇÖZÜMLEME	H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP9
VIDEO FORMATLARI	4K@60Hz'e kadar
KLAVYE VE MOUSE	UYGUN DONANIM İLE
UYGULAMALAR	
GOOGLE PLAY STORE	Popüler uygulamalar + Oyunlar
YOUTUBE	Google TV Versiyonu
VIDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'nize almanın daha iyi bir yolu
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
MEDYA MERKEZİ	USB Çihazı için Medya / Müzik çalma
E-STICKER	Mağaza modunda demo olarak
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefonun TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV setlerine bağlayın ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
BOYUTLAR	
KUTU EBATLARI (mm) (GxYxD)	1265 x 130 x 775
STANTSİZ EBATLAR (mm) (GxYxD)	1122 x 645 x 8.4-81
STANTLI EBATLAR (mm) (GxYxD)	1122 x 699 x 265
STANTLI AĞIRLIK (KG)	8.40
STANTSİZ AĞIRLIK (KG)	8.25
KUTULU AĞIRLIK (KG)	11, 10
MATERYAL	
ALT ÇERÇEVE	Plastik(ABS+10%GF)
ÇERÇEVE ALT ALANI	Plastik(HIPS)
ARKA KAPAK	Plastik(HIPS)
STANT	Plastik(Nylon)
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M5x25
VİDA ADEDİ	4
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ASKI STANDARTI	WMB 234
VESA ARALIĞI	200 x 200
VİDA EBAT	M6x12
VİDA ADEDİ	4
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATERİYA	RC902V (2 adet AAA batarya ile)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
MASA STANDI	VAR
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET
DİĞER	AV Giriş Adaptörü (opsiyonel)

# 55P735/R51MPS2-EU LED TV

TEMEL BİLGİLER	
ÜRÜN TİPİ	LED UHD Google TV
ANA KART	RT51M Platform
İŞLEMCI	64-bit A55x4 1.3GHz
GRAFIK İŞLEMCI	G31x2 800MHz
İŞLETİM SİSTEMİ	Google TV
RAM	DDR3-1866: 2GB
DEPOLAMA	eMMC 5.0 16GB
ARAYÜZ	Google TV UI + TCL TV UI
ARAYÜZ ANASAYFA İÇERİĞİ	Google Play, Netflix, Youtube, Öne Çıkan Uygulamalar, Giriş kaynağı vb.
MENÜ DİL SEÇENEKLERİ	İngilizce, Vietnamca, Tayca, Çince, Rusça, Arapça, Geleneksel Çince, Endonezyaca, Fransızca, İspanyolca (Latin Amerika), Farsça, Moğolca, Özbekçe, İbranice, Malayca, Portekizce, Birmanya, vb.
TV SİSTEMİ	ATV: PAL/NTSC/SECAM-DK/B/G/I/M DTV: DVB-T2/S/S2
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4 & HDMI2.0&HDMI2.1, HDCP1.4 & HDCP2.2
HDR	HDR10 Çözümleme, Dolby Vision
GÜÇ	AC 100V-240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	125 W
GÜÇ TÜKETİMİ (Standby)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CE, HDMI, Dolby Audio, Dolby Vision, DTS-HD CTS(Resmi Google Sertifikası), Netflix
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R
BLUETOOTH	VAR (Bluetooth 5.0)
LED UYARI	Bekleme Modu (beyaz renkli LED, ön çerçeve altında)
TEMEL ÖZELLİKLER	
GOOGLE ASİSTAN - SESLİ ARAMA	Uzaktan Kumanda ve dahili mikrofon ile eller serbest ses girişi
BAŞLANGIÇ AYARLARI	VAR (İlk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için)
HIZLI BAŞLATMA	VAR (kısa sürede başlatma için özel bir bekleme modu)
BLUETOOTH	VAR (harici bluetooth hoparlör veya ses sistemi için)
KANAL DÜZENLEME	VAR (kanal yeniden adlandırma)
GİRİŞ AYARLARI	Çihaz adı seçimi ve düzenleme için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	TCL T-IME, Gboard, Sanal klavye
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
HDMI (CEC)	VAR
SES DİLİ(MTS/NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
EPG	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
ALTYAZI	VAR
E-STICKER	VAR
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
RESİM ÖZELLİKLERİ	
RESİM MODU	Dinamik, Standart, Akıllı HDR, Spor, Film (Oyun, PC)
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0-100)
OTOMATİK FORMAT	VAR (Aç/Kapa)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cineraam/14:9 zoom/16:9 zoom/16:9 zoom up
FAZLA TARAMA	VAR (Aç/Kapa)
DİNAMİK KONTRAST	Kapalı/ECO/Parlaklık+
MICRO DIMMING	VAR (Aç/Kapa), 1296 bölge
HAREKET NETLİĞİ	VAR (Aç/Kapa)
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast, Siyah Seviyesi, Dinamik Kontrast, Siyah Uzatma, Gama, Renk Doğruluğu, Ton, Renk Sıcaklığı, Beyaz Dengesi, Renk Alanı, RGB Modu, Keskinlik, Gürültü Azaltma
GİRİŞ GEÇİKMESİ	15ms (oyun modu)
EK ÖZELLİK	MEMC (60Hz)
SES ÖZELLİKLERİ	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞI GÜCÜ (THD=7%)	2 x 9.5 W
SES AYARI	Standart, Dinamik, Film, Müzik, Ses, Oyun, Stadyum
SES AYARI SIFIRLAMA	VAR
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
DOLBY	Dolby Atmos ile MS12Z
SES DÜĞMESİ	Aç/Kapa
BAŞ GELİŞTİRİCİ	Aç/Kapa (Açık, Düşük, Orta, Yüksek)
SADECE SES ÇIKIŞI	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Balans/Otomatik ses kontrolü/Dijital ses çıkışı
EK ÖZELLİK	DTS-HD Çözümlemesi

PANEL ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK BİRİMİ	DLED
PANEL ÜRETİCİSİ	CHOT
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU(İNC)	54.6"
EKRAN BOYUTU (CM)	139
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3840 x 2160
PARLAKLIK(cd/m2)	260 (typ.)
KONTRAST ORANI	5000:1 (typ.)
TEPKİ SÜRESİ (G to G)	6.5 ms (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.)	30,000 saat
RENK	1.07G (8 bit + FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
RENK HACMİ	≥90% DCI-P3(CIE1976) kapsamı
BEYAZ MONOTONLUĞU	≥60%
BAĞLANTILAR	
USB 2.0	2
LAN	VAR
HDMI 1 (ARC)	VAR
HDMI 2 (SERVICE)	VAR
HDMI 3	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
PCMCIA ARAYÜZ GİRİŞİ	VAR
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP
MULTİMEDYA VIDEO/SES ÇÖZÜMLEME	H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP9
VIDEO FORMATLARI	4K@60Hz'e kadar
KLAVYE VE MOUSE	UYGUN DONANIM İLE
UYGULAMALAR	
GOOGLE PLAY STORE	Popüler uygulamalar + Oyunlar
YOUTUBE	Google TV Versiyonu
VIDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'nize almanın daha iyi bir yolu
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
MEDYA MERKEZİ	USB Çihazı için Medya / Müzik çalma
E-STICKER	Mağaza modunda demo olarak
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefonun TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV setlerine bağlayan ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
BOYUTLAR	
KUTU EBATLARI (mm) (GxYxD)	1400 x 875 x 135
STANTSİZ EBATLAR (mm) (GxYxD)	1126 x 711 x 8.4-81
STANTLI EBATLAR (mm) (GxYxD)	1126 x 766 x 265
STANTLI AĞIRLIK (KG)	10,20
STANTSİZ AĞIRLIK (KG)	10,00
KUTULU AĞIRLIK (KG)	14,00
MATERYAL	
ALT ÇERÇEVE	Plastik(ABS+10%GF)
ÇERÇEVE ALT ALANI	Plastik(HIPS)
ARKA KAPAK	Plastik(HIPS)
STANT	Plastik(Nylon)
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M5x25
VİDA ADEDİ	4
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ASKI STANDARTI	WMB 234
VESA ARALIĞI	200 x 200
VİDA EBAT	M6x12
VİDA ADEDİ	4
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATERİYA	RC902V (2 adet AAA batarya ile)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
MASA STANDI	VAR
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET
DİĞER	AV Giriş Adaptörü (opsiyonel)

# 65P735/R51MPS2-EU LED TV

TEMEL BİLGİLER	
ÜRÜN TİPİ	LED UHD Google TV
ANA KART	RT51M Platform
İŞLEMCI	64-bit A55x4 1.3GHz
GRAFİK İŞLEMCI	G31x2 800MHz
İŞLETİM SİSTEMİ	Google TV
RAM	DDR3-1866: 2GB
DEPOLAMA	eMMC 5.0 16GB
ARAYÜZ	Google TV UI + TCL TV UI
ARAYÜZ ANASAYFA İÇERİĞİ	Google Play, Netflix, Youtube, Öne Çıkan Uygulamalar, Giriş kaynağı vb.
MENÜ DİL SEÇENEKLERİ	İngilizce, Vietnamca, Tayca, Çince, Rusça, Arapça, Geleneksel Çince, Endonezyaca, Fransızca, İspanyolca (Latin Amerika), Farsça, Moğolca, Özbekçe, İbranice, Malayca, Portekizce, Birmanya, vb.
TV SİSTEMİ	ATV: PAL/NTSC/SECAM-DK/B/G/I/M DTV: DVB-T2/S/S2
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4 & HDMI2.0&HDMI2.1, HDCP1.4 & HDCP2.2
HDR	HDR10 Çözümleme, Dolby Vision
GÜÇ	AC 100V-240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	145 W
GÜÇ TÜKETİMİ (Standby)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CE, HDMI, Dolby Audio, Dolby Vision, DTS-HD CTS(Resmi Google Sertifikası), Netflix
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R
BLUETOOTH	VAR (Bluetooth 5.0)
LED UYARI	Bekleme Modu (beyaz renkli LED, ön çerçevede altında)
TEMEL ÖZELLİKLER	
GOOGLE ASİSTAN - SESLİ ARAMA	Uzaktan Kumanda ve dahili mikrofon ile eller serbest ses girişi
BAŞLANGIÇ AYARLARI	VAR (İlk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için)
HIZLI BAŞLATMA	VAR (kısa sürede başlatma için özel bir bekleme modu)
BLUETOOTH	VAR (harici bluetooth hoparlör veya ses sistemi için)
KANAL DÜZENLEME	VAR (kanal yeniden adlandırma)
GİRİŞ AYARLARI	Çihaz adı seçimi ve düzenleme için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	TCL T-IME, Gboard, Sanal klavye
SİSTEM GÜNCELLEME	VAR
HDMI (CEC)	VAR
SES DİLİ(MTS/NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
EPG	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
ALTYAZI	VAR
E-STICKER	VAR
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
RESİM ÖZELLİKLERİ	
RESİM MODU	Dinamik, Standart, Akıllı HDR, Spor, Film (Oyun, PC)
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0-100)
OTOMATİK FORMAT	VAR (Aç/Kapa)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cinera/14:9 zoom/16:9 zoom/16:9 zoom up
FAZLA TARAMA	VAR (Aç/Kapa)
DİNAMİK KONTRAST	Kapalı/ECO/Parlaklık+
MICRO DIMMING	VAR (Aç/Kapa), 1296 bölge
HAREKET NETLİĞİ	VAR (Aç/Kapa)
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast, Siyah Seviyesi, Dinamik Kontrast, Siyah Uzatma, Gama, Renk Doğunluğu, Ton, Renk Sıcaklığı, Beyaz Dengesi, Renk Alanı, RGB Modu, Keskinlik, Gürültü Azaltma
GİRİŞ GEÇİKMESİ	15ms (oyun modu)
EK ÖZELLİK	MEMC (60Hz)
SES ÖZELLİKLERİ	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞI GÜCÜ (THD=7%)	2 x 9.5 W
SES AYARI	Standart, Dinamik, Film, Müzik, Ses, Oyun, Stadyum
SES AYARI SIFIRLAMA	VAR
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvara montaj
DOLBY	Dolby Atmos ile MS12Z
SES DÜĞMESİ	Aç/Kapa
BAŞ GELİŞTİRİCİ	Aç/Kapa (Açık, Düşük, Orta, Yüksek)
SADECE SES ÇIKIŞI	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Balans/Otomatik ses kontrolü/Dijital ses çıkışı
EK ÖZELLİK	DTS-HD Çözümlemesi

PANEL ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK BİRİMİ	DLED
PANEL ÜRETİCİSİ	CHOT
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU(İNC)	64.5"
EKRAN BOYUTU (CM)	164
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3840 x 2160
PARLAKLIK(cd/m2)	280 (typ.)
KONTRAST ORANI	5000:1 (typ.)
TEPKİ SÜRESİ (G to G)	6.5 ms (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.)	30,000 saat
RENK	1.07G (8 bit + FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
RENK HACMİ	≥90% DCI-P3(CIE1976) kapsamı
BEYAZ MONOTONLUĞU	≥60%
BAĞLANTILAR	
USB 2.0	2
LAN	VAR
HDMI 1 (ARC)	VAR
HDMI 2 (SERVICE)	VAR
HDMI 3	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
PCMCIA ARAYÜZ GİRİŞİ	VAR
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP
MULTİMEDYA VIDEO/SES ÇÖZÜMLEME	H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP9
VIDEO FORMATLARI	4K@60Hz'e kadar
KLAVYE VE MOUSE	UYGUN DONANIM İLE
UYGULAMALAR	
GOOGLE PLAY STORE	Popüler uygulamalar + Oyunlar
YOUTUBE	Google TV Versiyonu
VIDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'nize almanın daha iyi bir yolu
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
MEDYA MERKEZİ	USB Çihazı için Medya / Müzik çalma
E-STICKER	Mağaza modunda demo olarak
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefonun TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV setlerine bağlayan ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
BOYUTLAR	
KUTU EBATLARI (mm) (GxYxD)	1646 x 1000 x 155
STANTSİZ EBATLAR (mm) (GxYxD)	1446 x 833 x 84-81
STANTLI EBATLAR (mm) (GxYxD)	1446 x 880 x 352
STANTLI AĞIRLIK (KG)	14, 10
STANTSİZ AĞIRLIK (KG)	14, 00
KUTULU AĞIRLIK (KG)	20, 00
MATERYAL	
ALT ÇERÇEVE	Plastik(ABS+10%GF)
ÇERÇEVE ALT ALANI	Plastik(HIPS)
ARKA KAPAK	Plastik(HIPS)
STANT	Plastik(Nylon)
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M5x30
VİDA ADEDİ	4
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ASKI STANDARTI	WMB 234
VESA ARALIĞI	200 x 200
VİDA EBAT	M6x12
VİDA ADEDİ	4
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATERİYA	RC902V (2 adet AAA batarya ile)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
MASA STANDI	VAR
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET
DİĞER	AV Giriş Adaptörü (opsiyonel)

# 75P735/R51MG8S-EU LED TV

TEMEL BİLGİLER	
ÜRÜN TİPİ	LED UHD Google TV
ANA KART	RT51M Platform
İŞLEMCI	64-bit A55x4 1.3GHz
GRAFIK İŞLEMCI	G31x2 800MHz
İŞLETİM SİSTEMİ	Google TV
RAM	DDR3-1866: 2GB
DEPOLAMA	eMMC 5.0 16GB
ARAYÜZ	Google TV UI + TCL TV UI
ARAYÜZ ANASAYFA İÇERİĞİ	Google Play, Netflix, Youtube, Öne Çıkan Uygulamalar, Giriş kaynağı vb.
MENÜ DİL SEÇENEKLERİ	İngilizce, Vietnamca, Tayca, Çince, Rusça, Arapça, Geleneksel Çince, Endonezyaca, Fransızca, İspanyolca (Latin Amerika), Farsça, Moğolca, Özbekçe, İbranice, Malayca, Portekizce, Birmanya, vb.
	ATV: PAL/NTSC/SECAM-DK/BG/I/M
TV SİSTEMİ	DTV: DVB-T/T2/S/S2
AV SİSTEMİ	PAL, NTSC
HDMI VERSİYON	HDMI1.4 & HDMI2.0&HDMI2.1, HDCP1.4 & HDCP2.2
HDR	HDR10 Çözümleme, Dolby Vision
GÜÇ	AC 100V-240V 50/60Hz
GÜÇ TÜKETİMİ (TV AÇIK)	250 W
GÜÇ TÜKETİMİ (Standby)	≤0.5W
ECO ENERJİ VERİMLİLİĞİ	VAR
SERTİFİKALAR	CE, HDMI, Dolby Audio, Dolby Vision, DTS-HD CTS(Resmi Google Sertifikası),Netflix
İNTERNET BAĞLANTISI	2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 802.11 b/g/n 2T2R Ethernet Network (RJ45, 10/100M)
BLUETOOTH	VAR (Bluetooth 5.0)
LED UYARI	Bekleme Modu (beyaz renki LED, ön çerçevede altında)
TEMEL ÖZELLİKLER	
GOOGLE ASİSTAN - SESLİ ARAMA	Uzaktan Kumanda ve dahili mikrofon ile eller serbest ses girişi
BAŞLANGIÇ AYARLARI	VAR (İlk olarak TV'deki kullanıcı ayarları için)
HIZLI BAŞLATMA	VAR (kısa sürede başlatma için özel bir bekleme modu)
BLUETOOTH	VAR (hariç bluetooth hoparlör veya ses sistemi için)
KANAL DÜZENLEME	VAR (kanal yeniden adlandırma)
GİRİŞ AYARLARI	Çihaz adı seçimi ve düzenleme için
GİRİŞ SEÇENEKLERİ	TCL T-IME, Gboard, Sanal klavye
SİSTEM GÜNCELLEMELERİ	VAR
HDMI (CEC)	VAR
SES DİLİ(MTS/NICAM)	VAR
PVR/ZAMAN ÖTELEME	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
EPG	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
ALTYAZI	VAR
E-STICKER	VAR
EBEVEYN KONTROLÜ	VAR (Yalnızca DTV Programı için)
RESİM ÖZELLİKLERİ	
RESİM MODU	Dinamik, Standart, Akıllı HDR, Spor, Film (Oyun, PC)
ARKA IŞIK AYARI	VAR (0-100)
OTOMATİK FORMAT	VAR (Aç/Kapa)
EKRAN MODU	16:9/4:3/Cineraam/14:9 zoom/16:9 zoom/16:9 zoom up
FAZLA TARAMA	VAR (Aç/Kapa)
DİNAMİK KONTRAST	Kapalı/ECO/Parlaklık+
MICRO DIMMING	VAR (Aç/Kapa), 1296 bölge
HAREKET NETLİĞİ	VAR (Aç/Kapa)
GELİŞMİŞ AYARLAR	Kontrast, Siyah Seviyesi, Dinamik Kontrast, Siyah Uzatma, Gama, Renk Doğruluğu, Ton, Renk Sıcaklığı, Beyaz Dengesi, Renk Alanı, RGB Modu, Keskinlik, Görülütü Azaltma
GİRİŞ GEÇİKMESİ	15ms (oyun modu)
EK ÖZELLİK	MEMC (60Hz)
SES ÖZELLİKLERİ	
HOPARLÖR	Entegre hoparlör kutusu (Alt taraf)
SES ÇIKIŞ GÜCÜ (THD=7%)	2 x 9.5 W
SES AYARI	Standart, Dinamik, Film, Müzik, Ses, Oyun, Stadyum
SES AYARI SIFIRLAMA	VAR
TV YERLEŞİMİ	Masa üstü / Duvarla montaj
DOLBY	Dolby Atmos ile MS12Z
SES DÜĞMESİ	Aç/Kapa
BAS GELİŞTİRİCİ	Aç/Kapa (Açık, Düşük, Orta, Yüksek)
SADECE SES ÇIKIŞI	VAR
DİĞER ÖZELLİKLER	Balans/Otomatik ses kontrolü/Dijital ses çıkışı
EK ÖZELLİK	DTS-HD Çözümlemesi

PANEL ÖZELLİKLERİ	
ARKA IŞIK BİRİMİ	DLED
PANEL ÜRETİCİSİ	CHOT
EKRAN ORANI	16:9
EKRAN BOYUTU(İNC)	74.6"
EKRAN BOYUTU (CM)	189
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ	3840 x 2160
PARLAKLIK(cd/m2)	260 (typ.)
KONTRAST ORANI	5000:1 (typ.)
TEPKİ SÜRESİ (G to G)	8.5 ms (typ.)
İZLEME AÇISI (H/V)	178°/178°
EKRAN ÖMRÜ(Typ.)	30,000 saat
RENK	1.07G (8 bit + FRC)
EKRAN YENİLEME HIZI	60Hz
RENK HACMİ	≥90% DCI-P3(CIE1976) kapsamı
BEYAZ MONOTONLUĞU	≥60%
BAĞLANTILAR	
USB 2.0	2
LAN	VAR
HDMI 1 (ARC)	VAR
HDMI 2 (SERVICE)	VAR
HDMI 3	VAR
ANTEN KABLO GİRİŞİ	VAR
UYDU KABLO GİRİŞİ	VAR
DJİTAL OPTİK SES ÇIKIŞI	VAR
PCMCIA ARAYÜZ GİRİŞİ	VAR
AV GİRİŞİ	VAR
KULAKLIK ÇIKIŞI	VAR
USB MEDYA BİLGİLERİ	
MÜZİK	MP3, WMA, AC4
RESİM	JPEG, PNG, BMP
MULTİMEDYA VIDEO/SES ÇÖZÜMLEME	H.265, H.264, MPEG2/4, VC1, VP9
VIDEO FORMATLARI	4K@60Hz'e kadar
KLAVYE VE MOUSE	UYGUN DONANIM İLE
UYGULAMALAR	
GOOGLE PLAY STORE	Popüler uygulamalar + Oyunlar
YOUTUBE	Google TV Versiyonu
VIDEO İZLEME	Google Play Filmler ve TV
CHROMECAST	Video, müzik ve oyunlarınızı TV'nize almanın daha iyi bir yolu
NETFLIX	Online Film ve Dizi İzleme
MEDYA MERKEZİ	USB Çihazı için Medya / Müzik çalma
E-STICKER	Mağaza modunda demo olarak
MagiConnect	Kablosuz bağlantı ile resim, ses ve video içeriğini akıllı telefonun TV'ye aktarma
	Cep telefonunu TV setlerine bağlayın ve Uzaktan Kumanda gibi TV'yi kontrol edin
BOYUTLAR	
KUTU EBATLARI (mm) (GxYxD)	1265 x 130 x 775
STANTSİZ EBATLAR (mm) (GxYxD)	1122 x 645 x 8.4-81
STANTLI EBATLAR (mm) (GxYxD)	1122 x 699 x 265
STANTLI AĞIRLIK (KG)	8.40
STANTSİZ AĞIRLIK (KG)	8.25
KUTULU AĞIRLIK (KG)	11,10
MATERYAL	
ALT ÇERÇEVE	Plastik(ABS+10%GF)
ÇERÇEVE ALT ALANI	Plastik(HIPS)
ARKA KAPAK	Plastik(HIPS)
STANT	Plastik(Nylon)
MASA STAND ÖZELLİKLERİ	
VİDA EBAT	M5x25
VİDA ADEDİ	4
DUVAR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ	
VESA ASKI STANDARTI	WMB 234
VESA ARALIĞI	200 x 200
VİDA EBAT	M6x12
VİDA ADEDİ	4
KUTU İÇERİĞİ	
UZAKTAN KUMANDA VE BATERİYA	RC902V (2 adet AAA batarya ile)
KULLANMA KILAVUZU	TÜRKÇE 1 ADET
MASA STANDI	VAR
AC ENERJİ KABLOSU	1 ADET
DİĞER	AV Giriş Adaptörü (opsiyonel)



Bluetooth:registered: kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markaların TCL tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalardır.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalardır. Dolby Laboratories lisansı kapsamında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış eserlerdir. Telif hakkı® 2012-2020 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



DTS patentleri için <http://patents.dts.com> adresine bakınız. DTS Licensing Limited'in lisansı kapsamında üretilmiştir. DTS, DTS Sembolü ile birlikte DTS-HD ve DTS-HD Sembolü Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki DTS, Inc. şirketinin tescilli ticari markalardır ya da ticari markalardır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



TCL Google TV'nizdeki tüm akıllı özelliklerin ve hizmetlerin keyfini çıkarmak için hem Google hem de TCL hesapları (ücretsiz) ve güvenilir bir geniş bant internet bağlantısı gereklidir.

*\* Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller ve resimler, yalnızca başvuru kaynağı olarak verilmiş olup ürünün gerçek görünümünden farklılık gösterebilir. Ürün tasarımı ve özellikleri, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.*

#### **CE Uygunluk Beyanı**

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co., Ltd. bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanına [www.tcl.com](http://www.tcl.com) web sitesinde "Servis, TV Destek, Ürün Kullanım Kılavuzu" butonlarına basarak ulaşabilirsiniz.