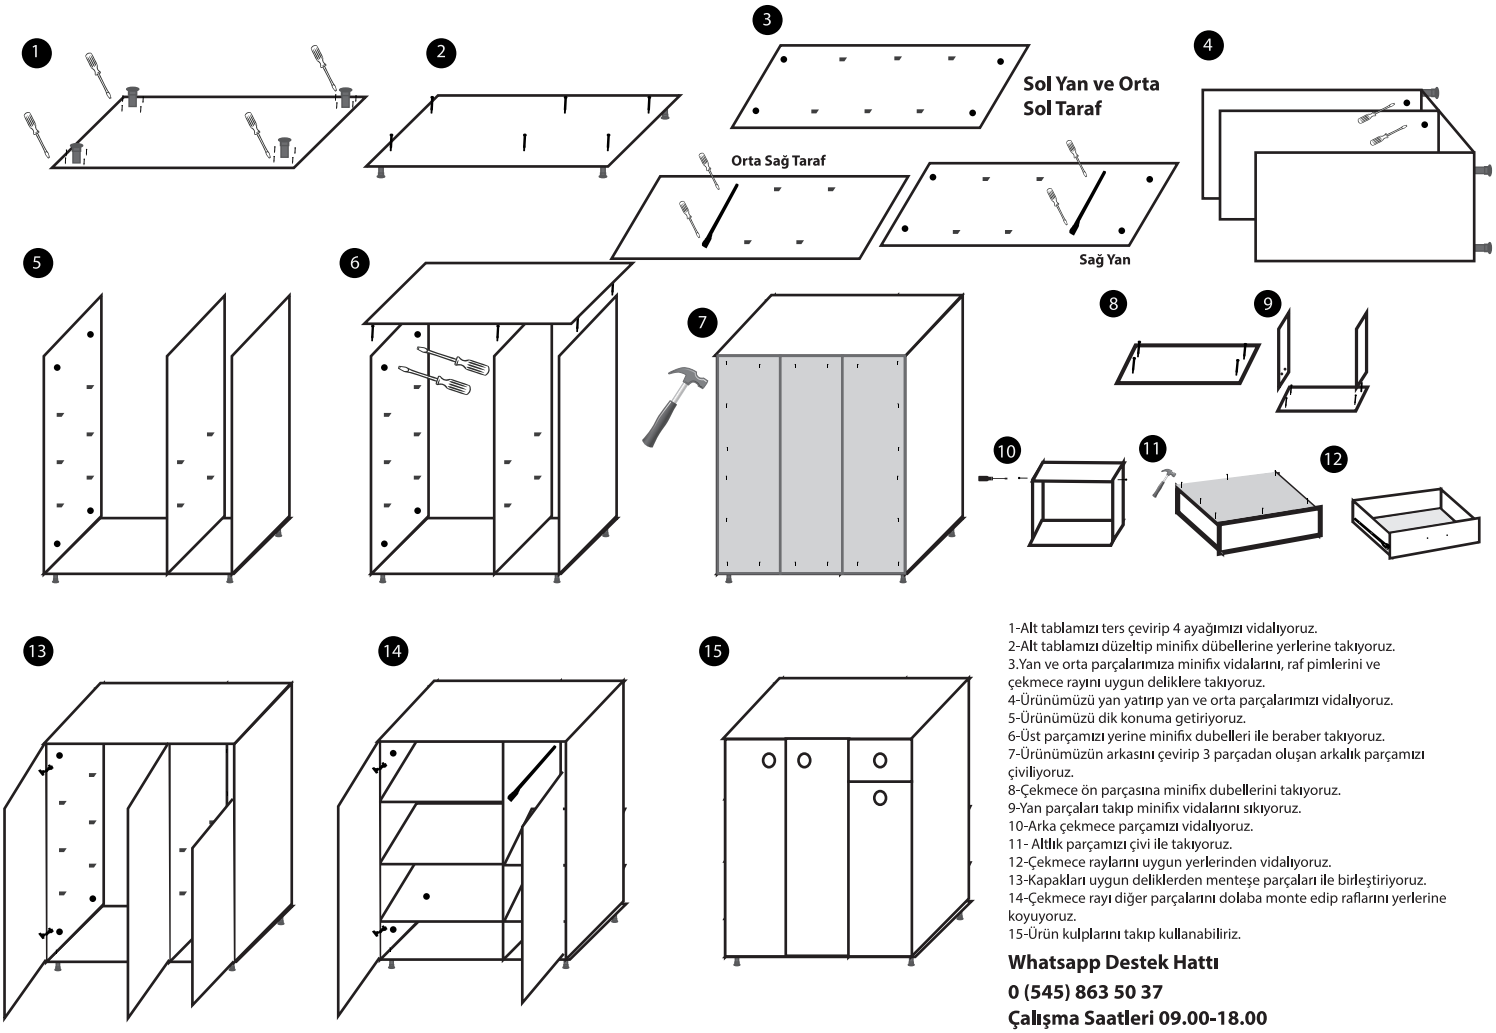

1-Alt tablamızı ters çevirip 4 ayağımızı vidalıyoruz.
2-Alt tablamızı düzeltip minifix dübellerine yerlerine takıyoruz.
3.Yan ve orta parçalarımıza minifix vidalarını, raf pimlerini ve çekmece rayını uygun deliklere takıyoruz.
4-Ürünümüzü yan yatırıp yan ve orta parçalarımızı vidalıyoruz.
5-Ürünümüzü dik konuma getiriyoruz.
6-Üst parçamızı yerine minifix dubelleri ile beraber takıyoruz.
7-Ürünümüzün arkasını çevirip 3 parçadan oluşan arkalık parçamızı çiviliyoruz.
8-Çekmece ön parçasına minifix dubellerini takıyoruz.
9-Yan parçaları takıp minifix vidalarını sıkıyoruz.
10-Arka çekmece parçamızı vidalıyoruz.
11- Altlık parçamızı çivi ile takıyoruz.
12-Çekmece raylarını uygun yerlerinden vidalıyoruz.
13-Kapakları uygun deliklerden menteşe parçaları ile birleştiriyoruz.
14-Çekmece rayı diğer parçalarını dolaba monte edip raflarını yerlerine koyuyoruz.
15-Ürün kulplarını takıp kullanabiliriz.

Whatsapp Destek Hattı

0 (545) 863 50 37

Çalışma Saatleri 09.00-18.00

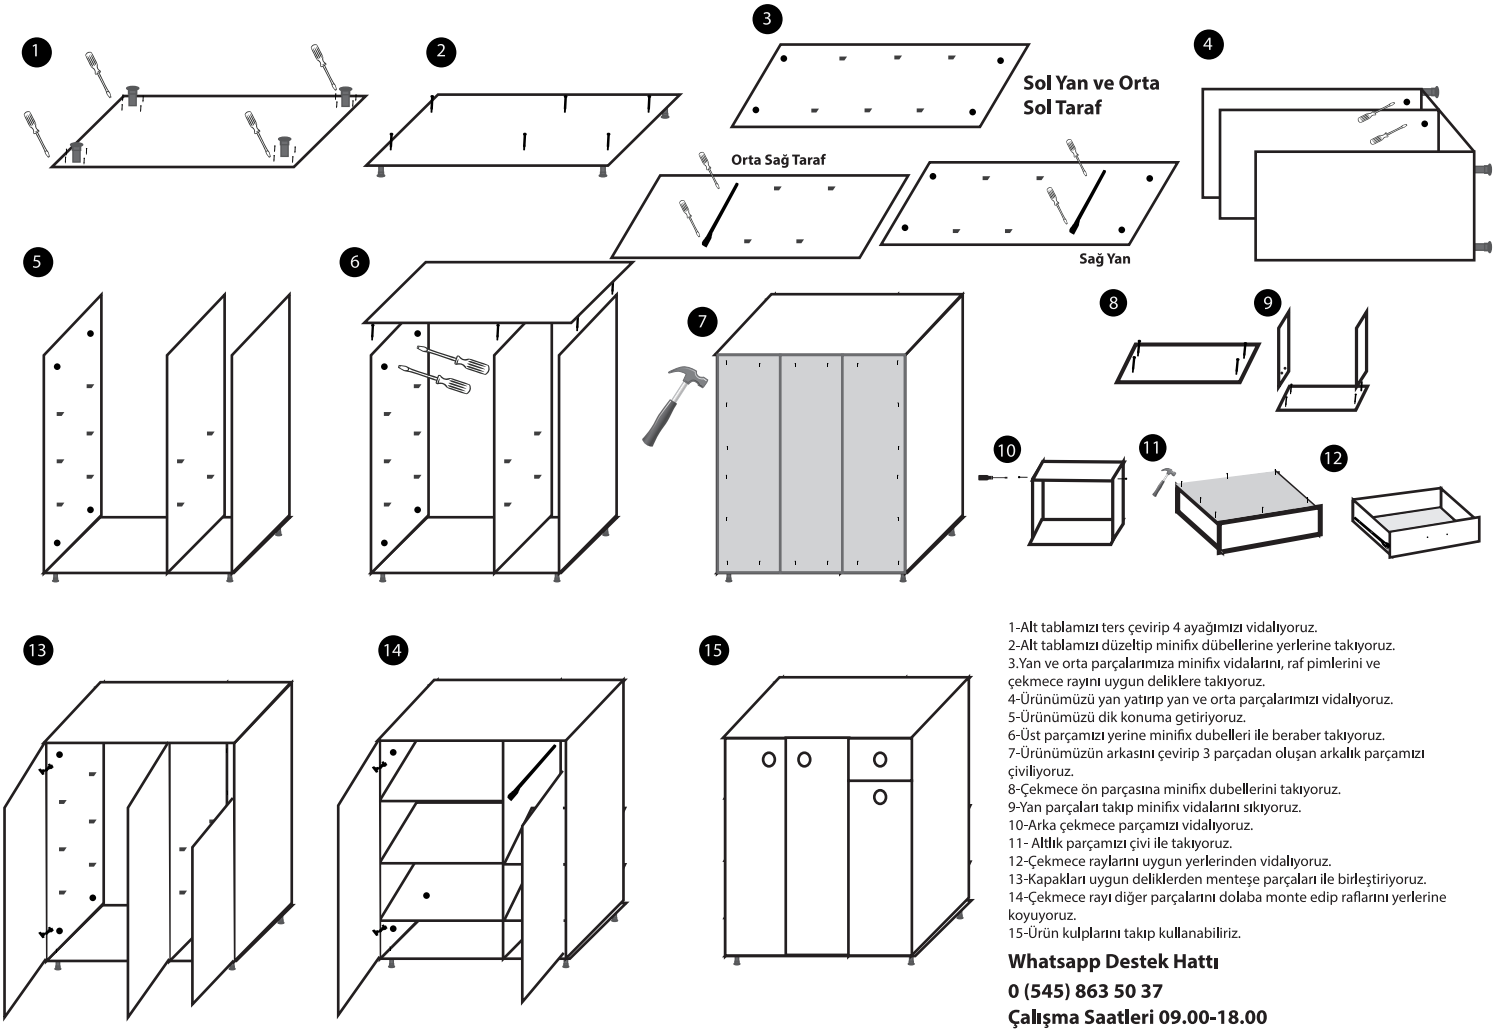

1-Alt tablamızı ters çevirip 4 ayağımızı vidalıyoruz.
2-Alt tablamızı düzeltip minifix dübellerine yerlerine takıyoruz.
3.Yan ve orta parçalarımıza minifix vidalarını, raf pimlerini ve çekmece rayını uygun deliklere takıyoruz.
4-Ürünümüzü yan yatırıp yan ve orta parçalarımızı vidalıyoruz.
5-Ürünümüzü dik konuma getiriyoruz.
6-Üst parçamızı yerine minifix dubelleri ile beraber takıyoruz.
7-Ürünümüzün arkasını çevirip 3 parçadan oluşan arkalık parçamızı çiviliyoruz.
8-Çekmece ön parçasına minifix dubellerini takıyoruz.
9-Yan parçaları takıp minifix vidalarını sıkıyoruz.
10-Arka çekmece parçamızı vidalıyoruz.
11- Altlık parçamızı çivi ile takıyoruz.
12-Çekmece raylarını uygun yerlerinden vidalıyoruz.
13-Kapakları uygun deliklerden menteşe parçaları ile birleştiriyoruz.
14-Çekmece rayı diğer parçalarını dolaba monte edip raflarını yerlerine koyuyoruz.
15-Ürün kulplarını takıp kullanabiliriz.

Whatsapp Destek Hattı

0 (545) 863 50 37

Çalışma Saatleri 09.00-18.00