

32x

6x

26x



26x

4x



4x

4x



4x

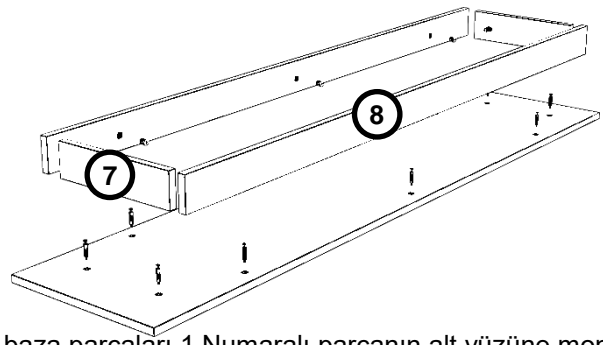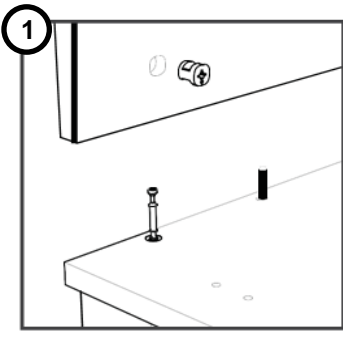



7 ve 8 numaralı baza parçaları 1 Numaralı parçanın alt yüzüne monte edilir.

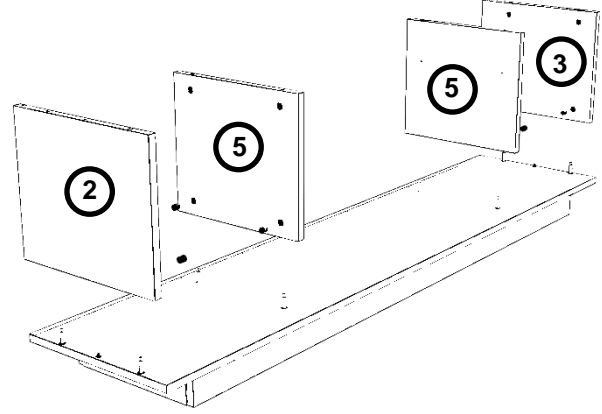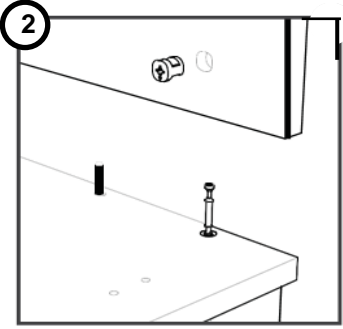

Aynı parçanın diğer yüzüne '4' numaralı minifix mili ve '5' numaralı kavilyalar takılarak '2-3-5' numaralı parçalar monte edilir. Daha sonra '3' numaralı minifix başı üzerindeki ok milin Grecia yönde olarak monte edilir. (Sağa doğru iyice çevrilerek kilitletir.) ('5' numaralı parçalar minik raf pimi delikleri birbirine bakacak ve bu delikler yukarıya yakın olacak şekilde monte edilir.)

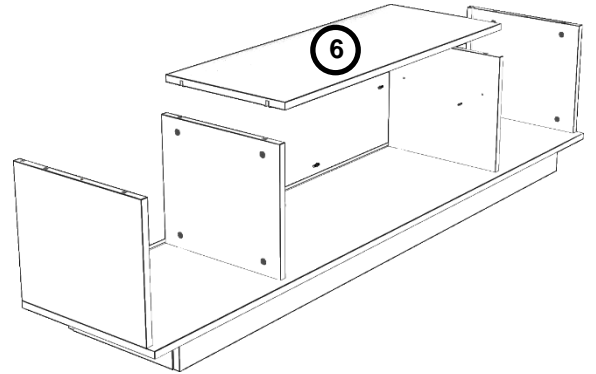
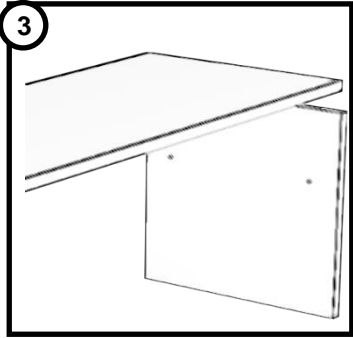


5 numaralı parçanın ortasında bulunan deliklere 6 numaralı raf pimleri takıldıktan sonra 6 numaralı parça yerleştirilir.



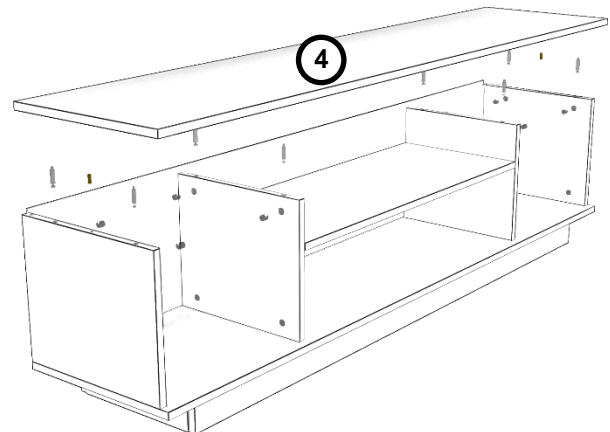
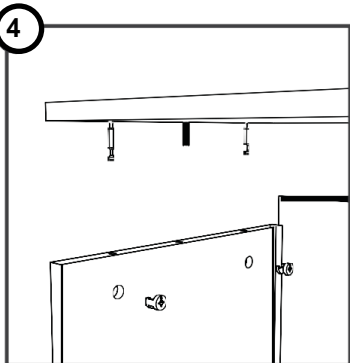


Arka parça yan ve alt parçadaki kanallara yerleştirilir. '4' numaralı parça monte edilir.

1' numaralı vidalar yardımıyla menteşeler öncelikle kapaklara, sonrasında dolap gövdesine monte edilir.

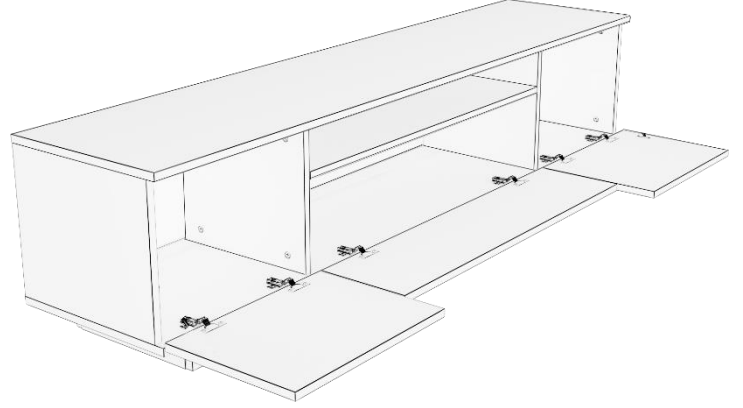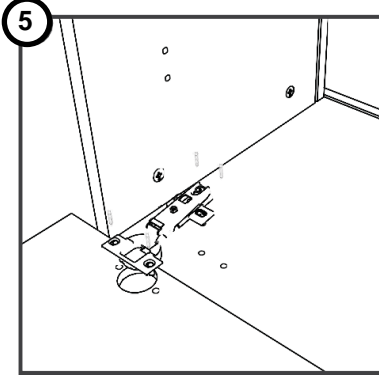


Düşme kapak makasları '1' numaralı vidalar yardımıyla '2' ve '3' numaralı parçalara ve kapaklara monte edilir. (Her kapakta 1 adet kapak makası kullanılır.)

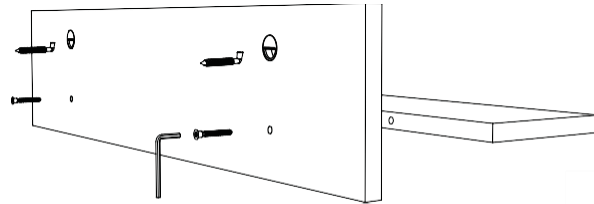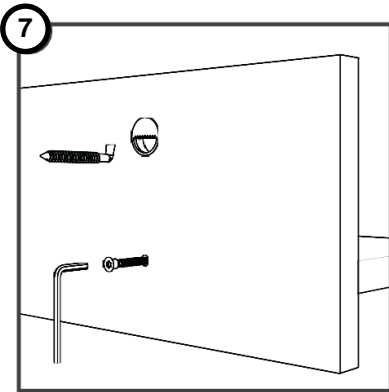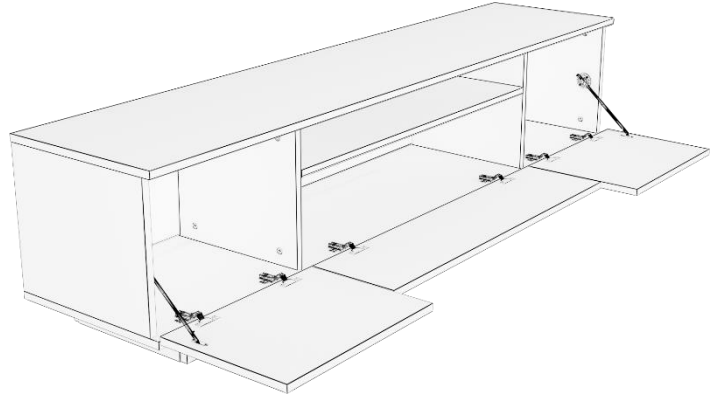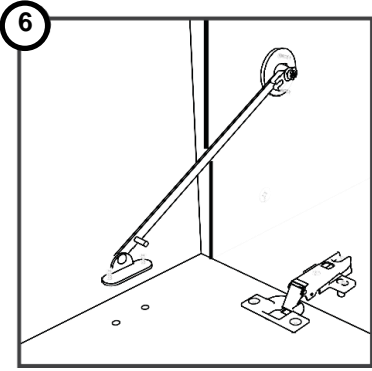

DECORAKTİV
MOBİLYA

Raflar '7' numaralı vidalar ile '9' numaralı allen anahtarı kullanılarak monte edilir. Sonrasında 8 mm matkap kullanılarak ara mesafeye uygun olarak duvara iki delik açılır. Plastik dübeller takıldıktan sonra '7' numaralı L askı vidaları uçları 1 cm dışarıda kalacak şekilde monte edilir.

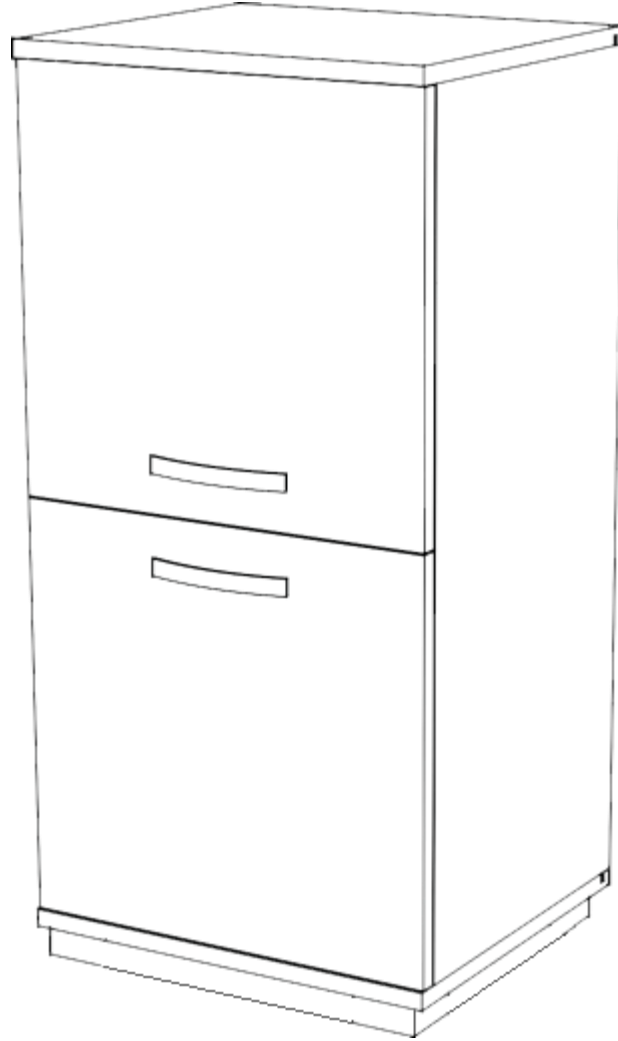

1




20x

2




4x

3

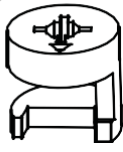

16x

4



16x

5



6x

6





2x

7





4x



11 ve 12 numaralı baza parçaları 4 Numaralı parçanın alt yüzüne monte edilir.

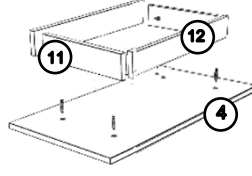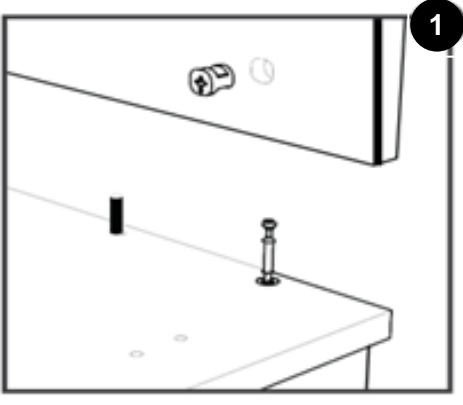



Aynı parçanın diğer yüzüne '4' numaralı minifix mili ve '5' numaralı kavilyalar takılır. '2-3' numaralı parçaların orta kısmına '2' numaralı rafix vidaları takılır (uçları 1cm dışarıda kalacaktır) ve '2-3' numaralı yan parçalar monte edilir. Daha sonra '3' numaralı minifix başı üzerindeki ok milin gireceği yönde olarak monte edilir. (Sağa doğru iyice çevrilerek kilitlenir.)

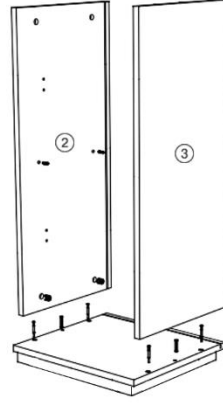
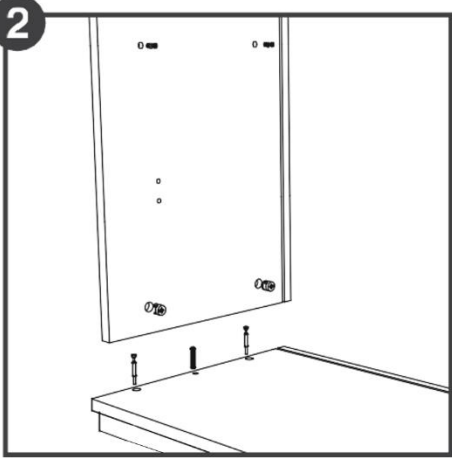


İki parçadan oluşan arkalık parçaları üst üste gelecek şekilde kanallara yerleştirilir. (Beyaz tarafı içe bakacak şekilde)

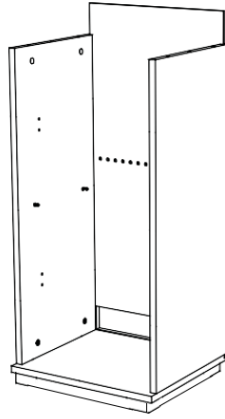
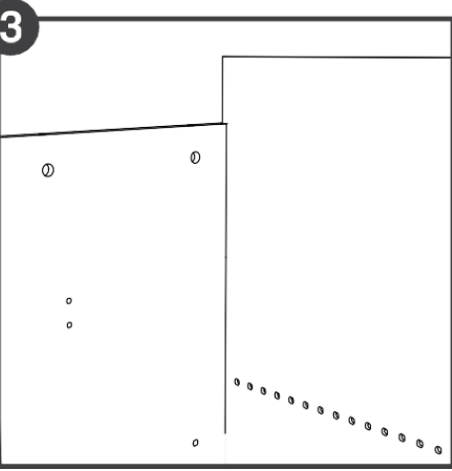


'1' numaralı parça üzerine '4' numaralı minifix milleri ve '5' numaralı kavilyalar takılarak '3' numaralı minifix başı kullanılarak aynı yöntemle monte edilir.

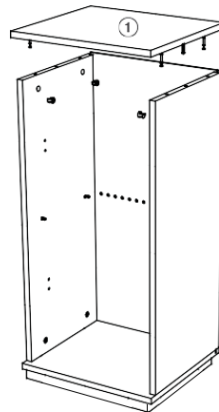
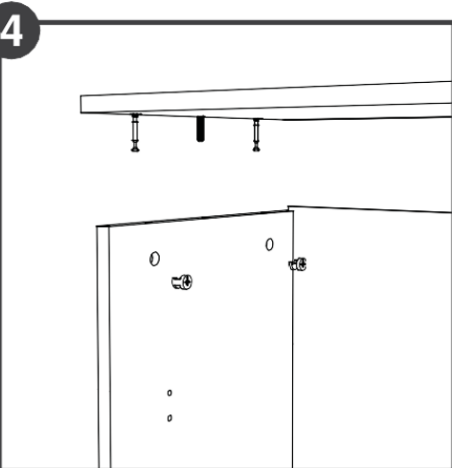


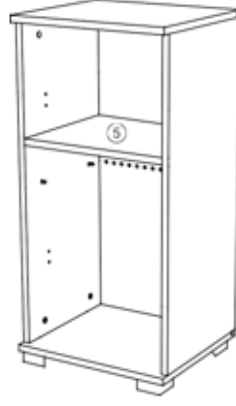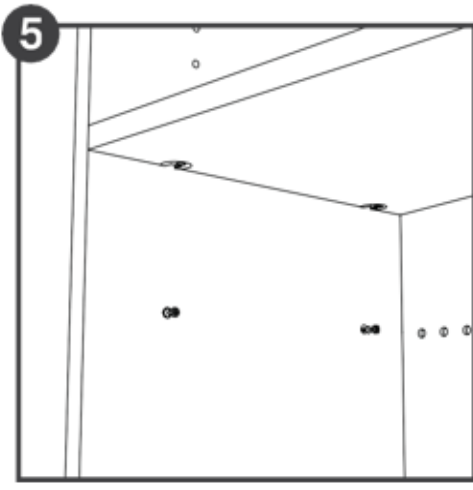



'5' numaralı parça şekildeki gibi gövdeye yerleştirilir. Parça üzerinde gömülü plastik rafixler içinde bulunan vidalar yarım tur sağa çevrilerek kilitlenir.

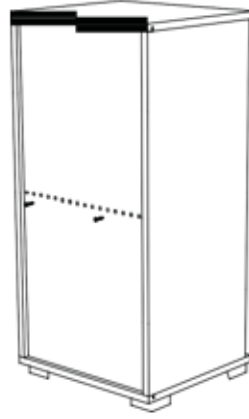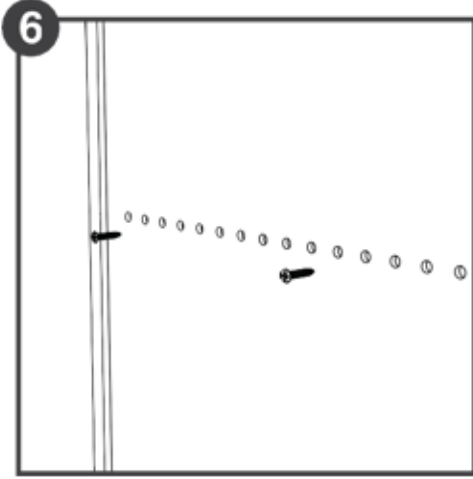



Ünitenin arkasında bulunan arkalık parçası, üzerindeki ek yerlerinden 2 adet '6' numaralı mercimek başlı vida ile raflara sabitlenir. (Bu işlem yapılırken kapak ayarlarında problem yaşamamak için ünitenin düzgün bir zeminde olmasına özen gösterin-başka tip vida kullanmanız uygun değildir) (Dolap yüzükoyun yerde yatarken ve dolabın çapraz olarak ölçülerini kontrol edip milimetrik eşitledikten sonra yapılması idealdir.)

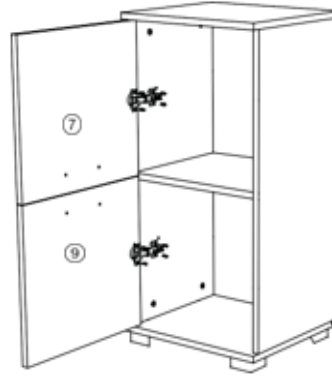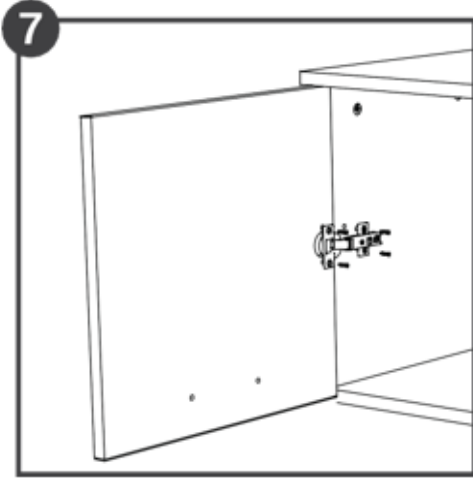


'1' numaralı vidalar yardımıyla menteşeler '7-9 veya 8-10' numaralı kapaklara yerleşim şemasına uygun şekilde takılır. (Dolabı sırasıyla iki yana yatırıp kapakları açık vaziyette monte etmek kolaylık sağlamaktadır.) Menteşe üzerinde bulunan ayar vidaları ile kapaklar arasındaki boşluklar eşitlenir. Kapakların istenilen yönde kullanılması için her iki yan parça da işaretlenmiştir.

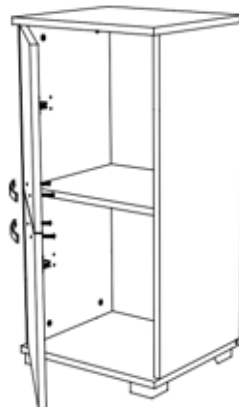
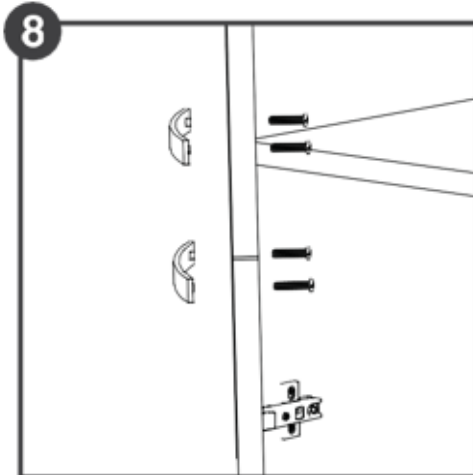


'7' numaralı vidalar yardımıyla kulplar kapaklara monte edilir.

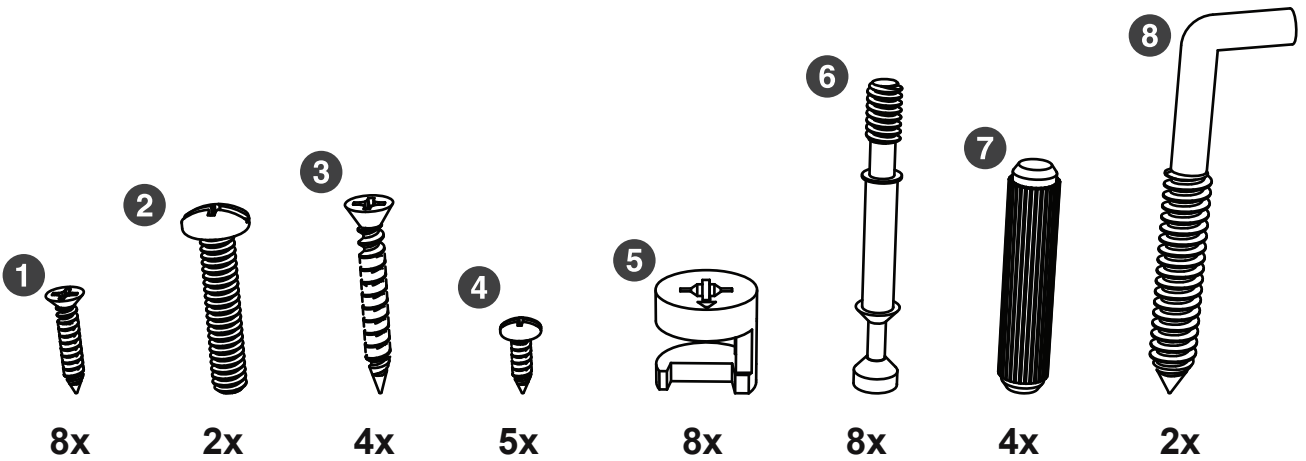
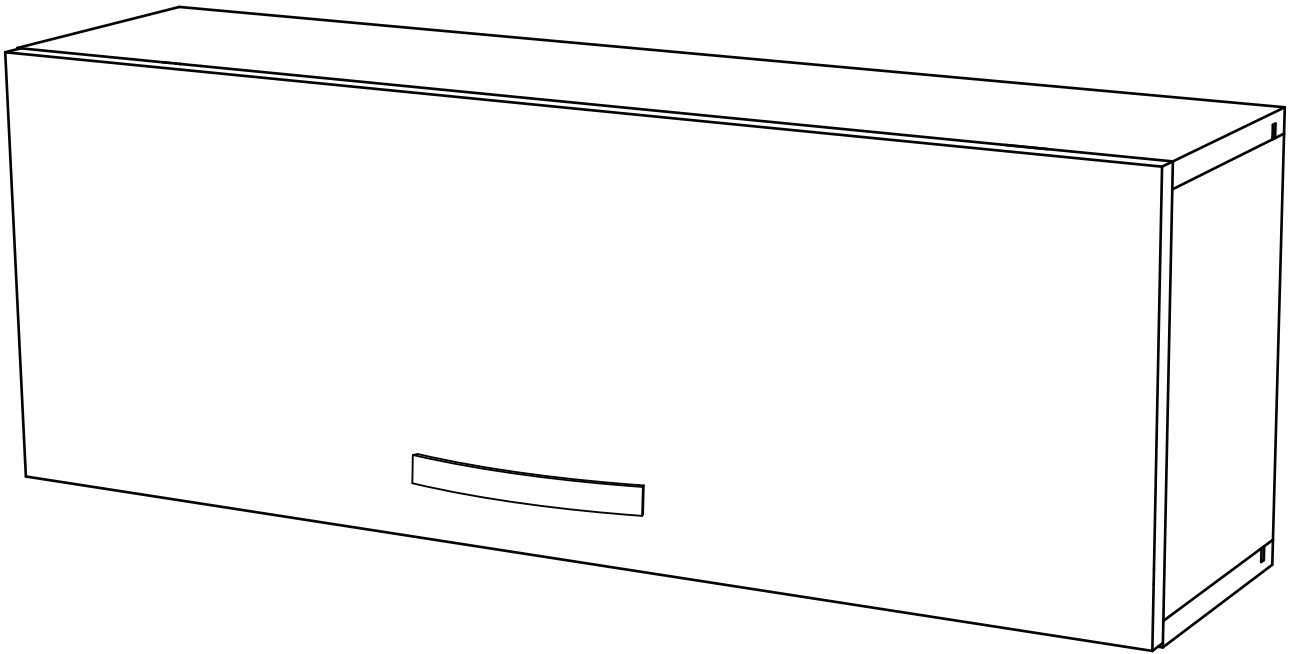


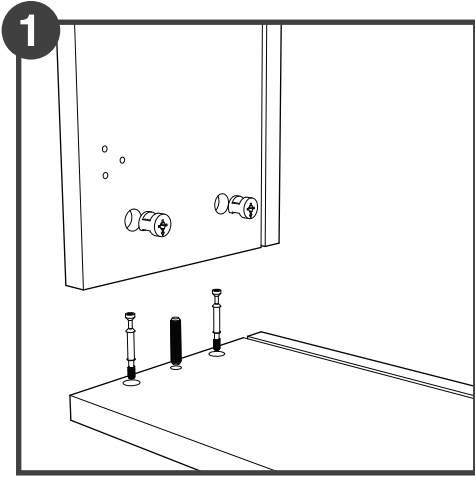



'4' numaralı parça üzerindeki dört adet metal yuvaya '6' numaralı minifix mili ve '7' numaralı kavilyalar takılarak '2-3' numaralı parçalar monte edilir. Daha sonra '5' numaralı minifix başı üzerindeki ok milin gireceği yönde olarak monte edilir. (Sağa doğru iyice çevrilerek kilitletir.)

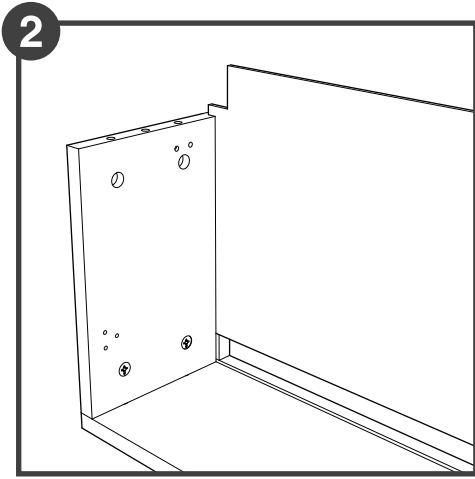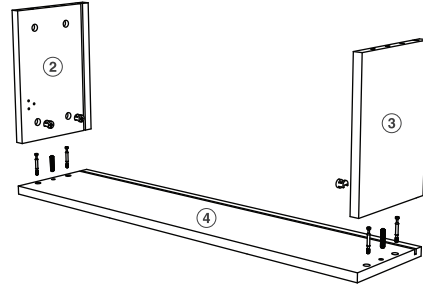


Arka parça yan ve alt parçadaki kanallara yerleştirilir. (Arkalığın kerkikli kısmı yukarı (1 numaralı parça) gelmesine dikkat ederek) ('2' numara sola '3' numara sağa gelmelidir.)

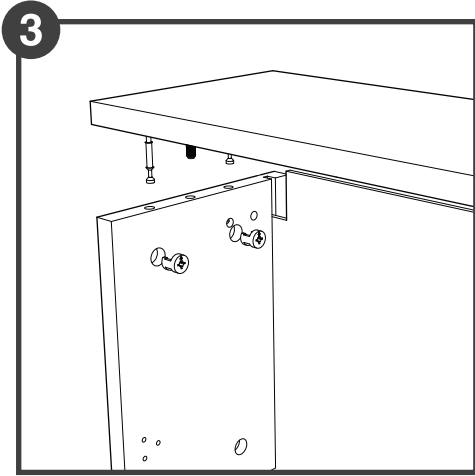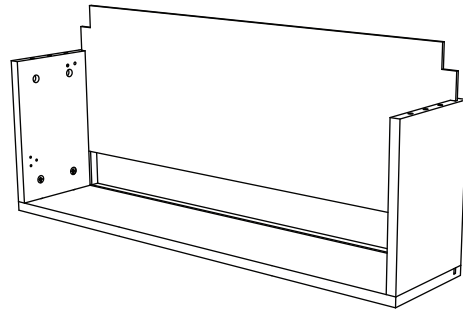


'1' numaralı parça üzerindeki dört adet metal yuvaya '6' numaralı minifix mili ve '7' numaralı kavilyalar takılarak diğerleriyle birleştirilip, aynı yöntemle '5' numaralı minifix başı kullanılarak sabitlenir. (Sağa doğru iyice çevrilerek kilitletir.)

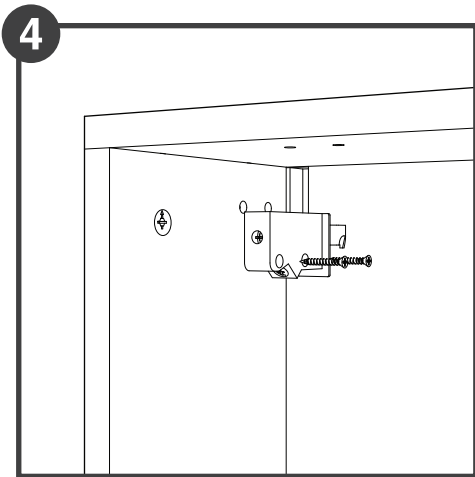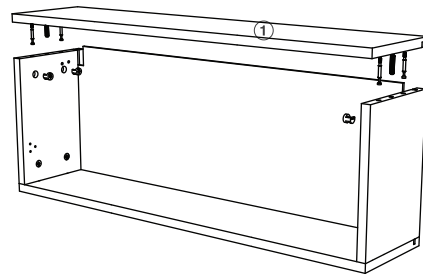


Plastik askı elemanı üzerinde 'L' yazılı parça sola ('2' numaralı parça) 'R' yazılı parça sağa ('3' numaralı parça) '3' numaralı vida kullanılarak metal kısımları dolap arkasından çıkacak şekilde monte edilir.

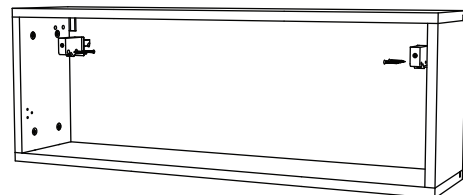


5

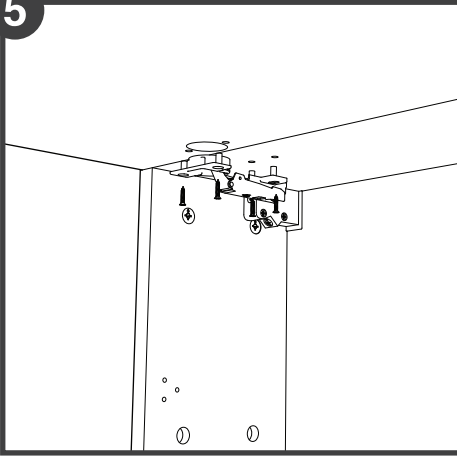


'1' numaralı vidalar yardımıyla menteşeler öncelikle kapaklara, sonrasında dolap gövdesine monte edilir.

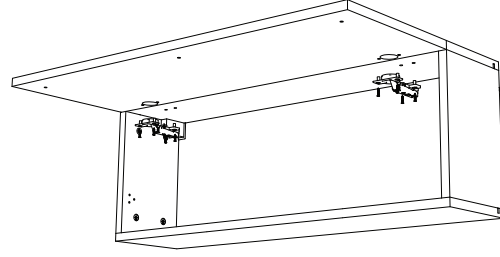


6

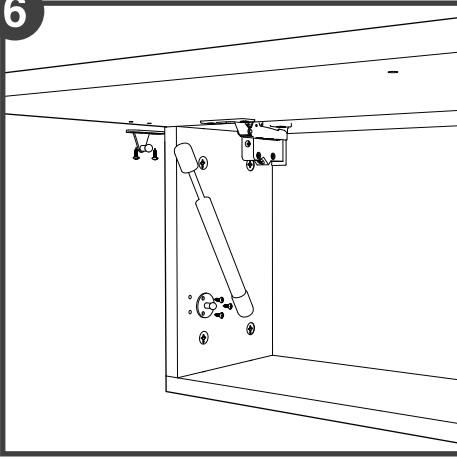


Amortisörler kapak ve dolap gövdesi üzerindeki işaretli yerlere '4' numaralı vidalarla takılır. (Topuz kısımları içeride kalacak şekilde) Amortisör gövdeleri dolap kısmına, uçları kapak tarafına getirilir. (Her kapağa bir adet takılır.)

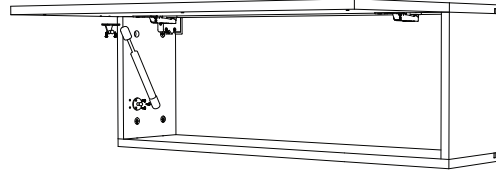


7

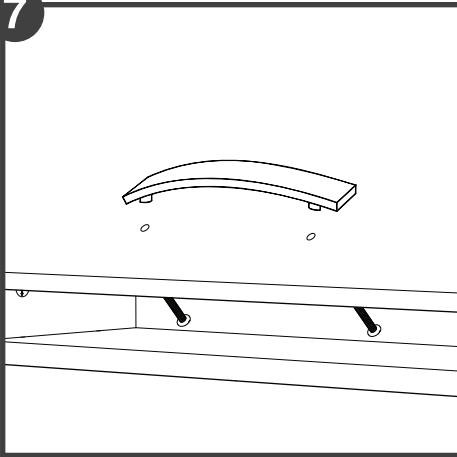

Kulplar '2' numaralı vidalar yardımıyla kapaklara monte edilir.

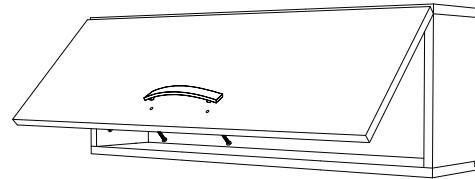

8

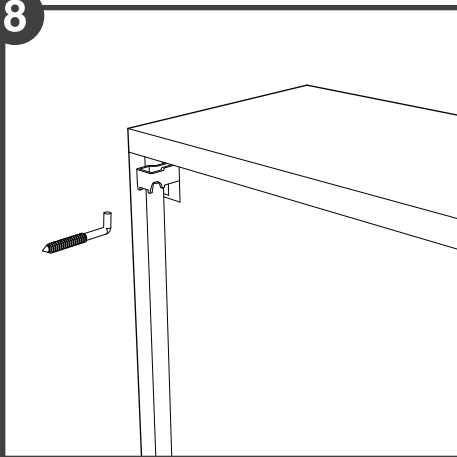

Ürün beraberinde verilen delik şablonundan faydalanılarak duvara 8 mm matkapla iki adet delik delindikten sonra '8' numaralı askı vidaları uçları 1 cm dışarıda kalacak şekilde takılır. Ünite duvara asıldığında plastik askı elmanı üzerinde bulunan üstteki vida saat yönünde çevrildiğinde dolabı duvara yaklaştırır. Altta çapraz duran vida ise aşağı-yukarı hareket sağlayarak dolabı teraziye getirir. Diğer dolap monte edilirken delik şablonu ilk asılan dolaba yaslanır ve işaretli yerlerden delinir. (Arada boşluk bırakılmamalıdır.)

